

03251260

ermaf

→ www.docuthek.com

Руководство по эксплуатации Обогреватель GP 70



Содержание

Обогреватель GP 70	1
Содержание	1
Безопасность	1
Проверка правильности выбора	2
Обозначение типа	2
Обозначение деталей	2
Шильдик	2
Монтаж	2
Проверка на герметичность	3
Снятие защитных чехлов (опция)	3
Электроподключение	3
Подключение комнатного термостата для режимов «Обогрев» и «Вентиляция»	4
Подключение нескольких обогревателей к одному комнатному термостату	5
Сброс, аварийная сигнализация, внешний вентилятор	5
Настройка задержки включения t_E	5
Пуск в эксплуатацию	6
Настройка обогревателя	6
Монтаж защитных чехлов	7
Очистка	8
Помощь при неисправностях	9
Техническое обслуживание	12
Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки	14
Принадлежности	14
Запасные части	16
Технические характеристики	17
Декларация о соответствии	17
Логистика	17
Бланк для возврата товара	18
Контакт	18

Безопасность

Пожалуйста, прочитайте и сохраните



Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство. После монтажа передайте руководство пользователю. Этот прибор необходимо установить и ввести в эксплуатацию в соответствии с действующими предписаниями и нормами. Данное руководство Вы можете также найти в Интернете по адресу: www.docuthek.com.

Легенда

- **1, 2, 3**... = действие
- > = указание

Ответственность

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данного руководства и неправильного пользования прибором.

Указания по технике безопасности

Информация, касающаяся техники безопасности, отмечена в руководстве следующим образом:



ОПАСНОСТЬ

Указывает на ситуации, представляющие опасность для жизни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность для жизни или опасность травмирования.

! ОСТОРОЖНО

Указывает на возможный материальный ущерб.

Все работы разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Работы, связанные с электрической проводкой, разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями запрещается пользоваться прибором, выполнять его очистку и техобслуживание. Нахождение вблизи прибора либо его использование запрещено вышеуказанным лицам даже в том случае, если они находятся под наблюдением либо прошли инструктаж в отношении безопасного использования прибора и осознают всю меру опасности при пользовании прибором.

Переоборудование, запасные части

Запрещается вносить технические изменения. Допускается применение только оригинальных запасных частей.

Изменения к изданию 06.13

Изменения были внесены в следующие разделы:

- Запасные части
- Технические характеристики

Проверка правильности выбора

GP 70

Обогреватель с прямым открытым сгоранием для животноводческих ферм и теплиц. В зависимости от типа и настроек обогреватель может работать на природном газе или сжиженном газе (пропан/бутан).


Правильное применение гарантируется только в указанных диапазонах, см. стр. 17 (Технические характеристики).

Любое другое применение считается не соответствующим назначению.

Обозначение типа

Код	Описание
GP	обогреватель
70	мощность 70 кВт, дальность действия 50 м


Обозначение деталей

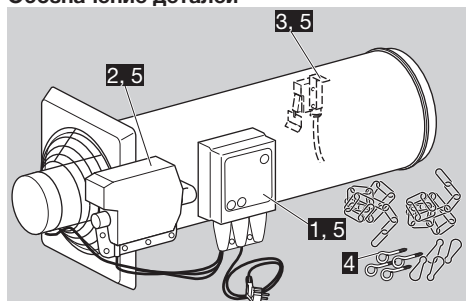

- 1** автомат управления горелкой BCU
- 2** компактный блок газовых клапанов CG
- 3** флюгер
- 4** монтажные принадлежности
- 5** комплект защитного чехла для применения в животноводстве (опция)

Шильдик

Циркуляция воздуха, потребляемая мощность, напряжение, номинальная тепловая нагрузка, вид газа, категория, входное давление, давление в горелке, степень защиты: см. шильдик.

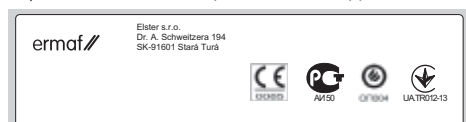

- Перед монтажом проверьте, пригоден ли прибор для местного вида газа и указанных диапазонов, см. обозначение типа и стр. 17 (Технические характеристики).

Монтаж

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасно для жизни! При хранении навозной жижи выделяются газы, которые частично остаются в ней в растворенном виде. При возмущениях навозной жижи во время перемешивания или слива высвобождаются ядовитые и взрывоопасные газы, как напр., сероводород и метан. При наличии источника возгорания высвободившийся газ может взорваться.

Во избежание повреждений во время эксплуатации соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Выключайте обогреватель перед перемешиванием и сливом навозной жижи.
- Закрывайте заслонки в случае хранения навозной жижи вне помещения.
- Вентилятор подачи воздуха не должен быть частью закрытой трубопроводной системы.
- Обеспечивайте адекватную вентиляцию обогреваемых помещений.


Норма для принудительной вентиляции составляет прикл. 10 м³/ч воздуха на установленную мощность.

При естественной вентиляции помещение должно иметь два открытых отверстия площадью 60 x B см². «B» – это установленная мощность установки в кВт. Таким образом обеспечивается смена всего объема воздуха в помещении за один час.

- При естественной вентиляции максимально допустимая общая мощность обогревателя составляет 1 кВт на 20 м³ объема помещения.
- Соблюдайте безопасное расстояние обогревателя от воспламеняющихся материалов, см. «Монтажное положение».
- Для оценки общего риска возгорания проконсультируйтесь с компанией, предоставляющей услуги страхования от пожара, и/или местным инженером по противопожарной безопасности.
- При очистке, уходе и обслуживании соблюдайте национальные нормы и правила.
- Не допускается образование конденсата. Проверьте температуру окружающей среды, см. стр. 17 (Технические характеристики).

Монтажное положение

- Для исправной работы флюгера прибор нужно монтировать горизонтально.
- Соблюдайте безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов и стен!

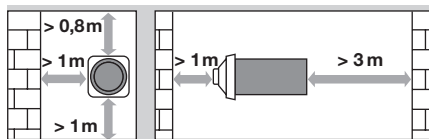


- Следите за тем, чтобы вокруг прибора осталось достаточно свободного пространства. Перед входной и за выходной стороной обогревателя не должно быть никаких препятствий.
- Во избежание перегрева накрывать электромотор запрещается.

Подключение газа

- ▷ Если обогреватель подвешен на цепи, то следует использовать разрешенный гибкий газовый шланг.
- 1** Отключите электропитание установки.
- 2** Перекройте подачу газа.
- 3** Снимите заглушку на входной трубе компактного блока газовых клапанов CG.
- 4** Подключите подачу газа при помощи резьбового соединения (внутренняя резьба Rp 3/4") или газового шланга, см. стр. 14 (Принадлежности), к входной трубе компактного блока газовых клапанов.
- ▷ Используйте только допущенный уплотнительный материал.
- ▷ Следите за максимальным давлением на входе, см. стр. 17 (Технические характеристики).

Проверка на герметичность

- ▷ Напряжение на приборе отключено. Таким образом, клапаны закрыты.

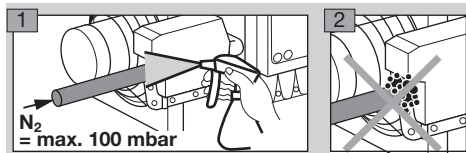


Снятие защитных чехлов (опция)


- ▷ Для применения в животноводческих помещениях автомат управления горелкой, компактный блок газовых клапанов и флюгерный выключатель оснащены чехлом, который служит главным образом для защиты от грязи и влаги.
- ▷ Для электромонтажа автомата управления горелкой, пуска обогревателя в эксплуатацию и его настройки защитные чехлы необходимо снять, как описано ниже.
- ▷ Не снимайте защитный чехол с флюгерного выключателя.

Автомат управления горелкой


- 1** Медленно оттяните края защитного чехла в задней части автомата управления горелкой в стороны, пока кнопки не расстегнутся.

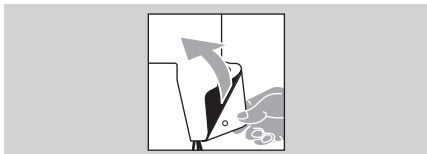

- 2** Выведите освобожденные края защитного чехла наружу, чтобы они вышли из зазора между автоматом управления горелкой и монтажной пластиной.

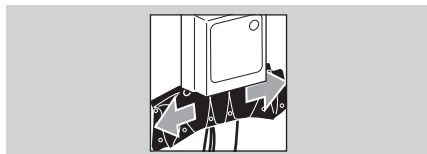


- 3** Снимите открытый защитный чехол с автомата управления горелкой, потянув его вверх.

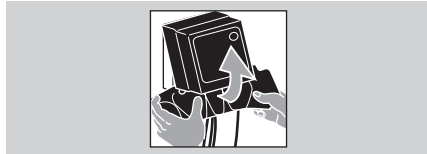


Компактный блок газовых клапанов

- 1** Медленно оттяните края с нижней стороны защитного чехла, пока все кнопки не расстегнутся.

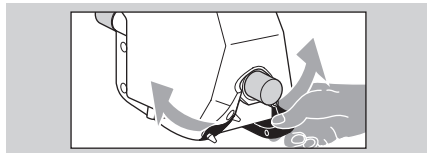

- 2** Потяните сначала правую сторону расстегнутого защитного чехла вверх через выход для газа.

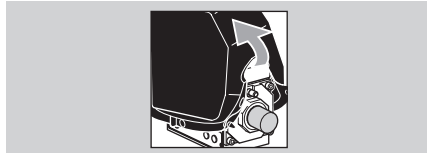


- 3** Снимите весь защитный чехол через левую сторону входа для газа.

Электроподключение


! ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим током!

- Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение от всех электрических кабелей!
- 1** Отключите электропитание установки. Штекер из розетки следует вынимать только после отключения прибора.
- 2** Перекройте подачу газа.
 - ▷ Если на автомате управления горелкой установлен защитный чехол, снимите его.
 - ▷ При открытии автомата управления горелкой не наклоняйте верхнюю крышку, чтобы не погнуть штекерный разъем.

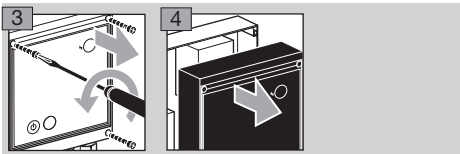

BCU 300:THP-G

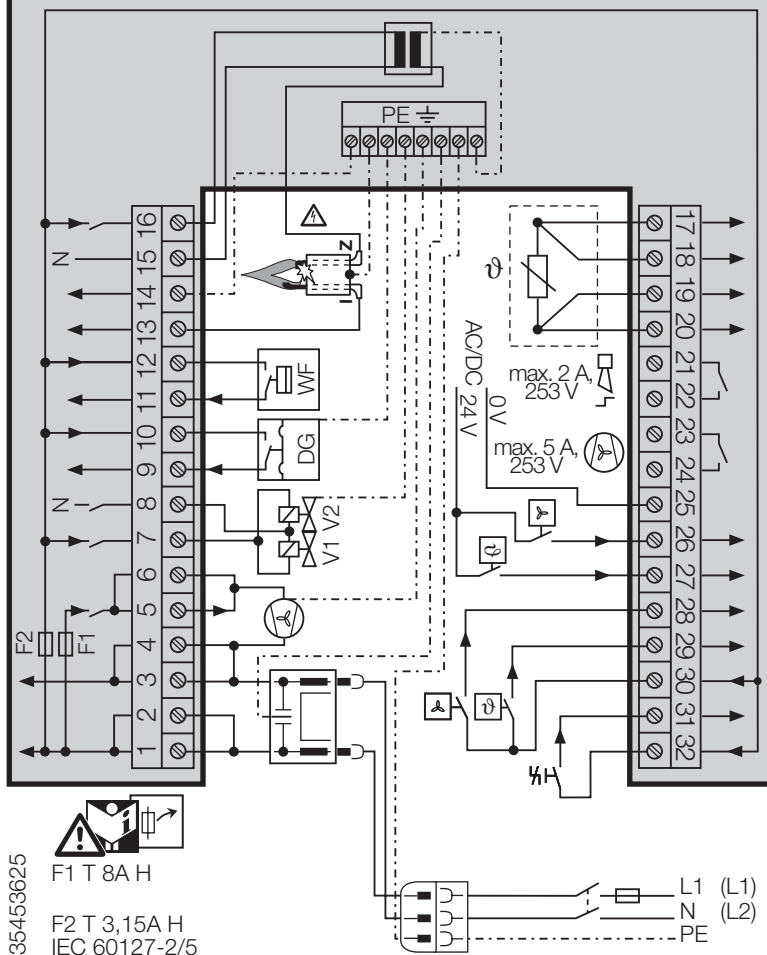


- Для обеспечения охлаждения по завершении работы обогревателю постоянно требуется 230 В~.

Подключение комнатного термостата для режимов «Обогрев» и «Вентиляция»


- Используйте комнатный термостат с гистерезисом $\pm 1^\circ\text{C}$. Он включается, когда температура в помещении опускается на 1°C ниже установленного значения, и выключается снова, когда температура в помещении на 1°C превышает установленное значение.
- Не подключайте комнатный термостат непосредственно к клеммам 1 и 3.

- Подключите клеммы для вентиляции и обогрева .

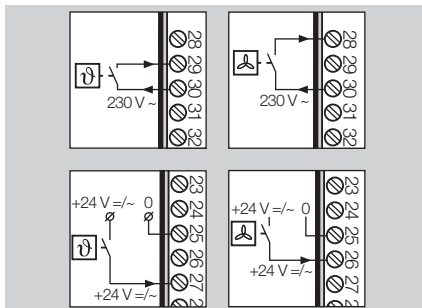


Подключение нескольких обогревателей к одному комнатному термостату



- Несоблюдение фазы ведет к короткому замыканию.
- Не подключайте ко входам различные фазы сети трехфазного тока, если напряжение между фазами превышает 230 В (+ 10 %).
- Для подключения нескольких обогревателей к термостату нужно использовать реле.

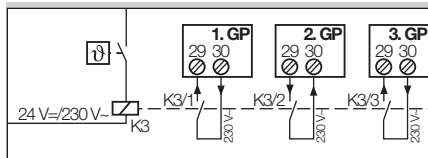

- При напряжении 24 В=~/ несколько обогревателей можно включать параллельно.
- Соблюдайте полярность!

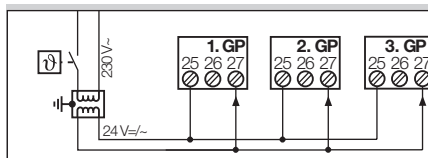


- Не подключайте термостат напрямую к нескольким обогревателям.
- Не подключайте клеммы 28, 29 и 30 к следующему обогревателю напрямую. Из-за разницы в полярности и фазах это может привести к короткому замыканию.

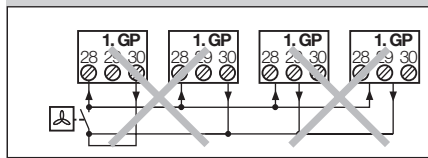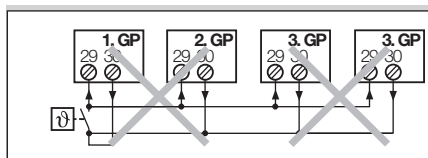


Сброс, аварийная сигнализация, внешний вентилятор

- Для внешней сигнализации о неполадках в работе к прибору можно подключить внешнюю аварийную сигнализацию $\square \nabla \chi$ и внешнюю кнопку сброса $\chi \vdash$.

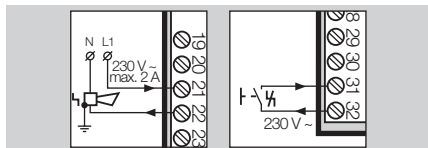


- 6 Для улучшения циркуляции воздуха в помещении можно подключить дополнительный вентилятор $\square \nabla \chi$.

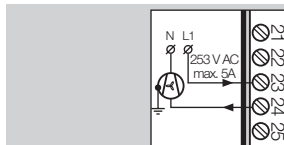


- В случае сбоя напряжения питание автоматически начинает поступать с установки аварийного питания. С прибором также совместимы установки аварийного питания, подключаемые через карданный вал к трактору.

Настройка задержки включения t_E

- При одновременном включении нескольких обогревателей некоторые из них могут недополучить газ и/или напряжение. Во избежание этого настройте задержку включения t_E при помощи потенциометра, расположенного в крышке автомата управления горелкой BCU.
- На заводе потенциометр установлен на 0 с.

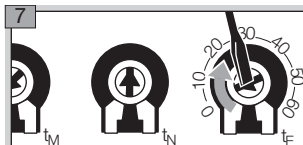

- Рекомендуемая задержка включения t_E между всеми приборами составляет от 5 до 10 с.
- На заводе время охлаждения по завершении работы t_N установлено на 50 с, а минимальное время работы t_M – на 0 с. Эти значения изменять запрещается.
- По окончании подключения кабельной проводки снова закройте автомат BCU. Следите за тем, чтобы крышка автомата управления горелкой была надета без перекосов.

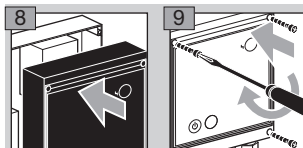

- Для того, чтобы защита автомата управления горелкой соответствовала степени IP 54, следите за тем, чтобы после подключения кабельной проводки винты были туго затянуты и кабельные вводы были закрыты.

10 Подайте напряжение на прибор.


11 Разблокируйте подачу газа.

Пуск в эксплуатацию

- Перед первым запуском обогревателя необходимо убедиться в том, что сам обогреватель, газовые трубы, электропитание и термостат были установлены авторизованным персоналом в соответствии с нормативными требованиями.

- 1 Подайте напряжение на прибор.
- 2 Разблокируйте подачу газа.

Обозначение деталей

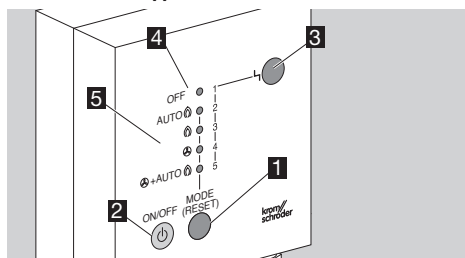

- 1 кнопка выбора РЕЖИМ/СБРОС
 - 2 кнопка включения/выключения автомата ВСУ
 - 3 красная лампочка горит во время неполадки
 - 4 светодиод рабочего режима: Выкл.
 - 5 светодиоды для выбираемых режимов работы
- Автомат ВСУ управляется при помощи двух кнопок: при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. обогреватель включается и выключается. Различные режимы работы выбираются нажатием кнопки выбора РЕЖИМ в течение > 1 с.

Рабочий режим	Описание
АВТО	автомат ВСУ включает вентиляцию и обогрев по сигналу
	обогрев (непрерывный)
	вентиляция (непрерывная)
+ АВТО	вентиляция (непрерывная) и обогрев по сигналу термостата

Включение

- 3 Включите автомат управления горелкой. Держите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. нажатой, пока не загорится светодиод.
- Автомат ВСУ включается в последнем выбранном рабочем режиме.
 - Обогреватель включается по прошествии установленного времени задержки включения t_E , см. стр. 5 (Настройка задержки включения t_E).
 - Горелка запускается через 5 с времени безопасности и работает в выбранном рабочем режиме.
 - Рабочий режим можно выбирать при помощи кнопки выбора РЕЖИМ. Выбранный рабочий режим активируется после того, как прибор находится в нем не менее 3 с. Это позволяет «прокручивать» различные рабочие режимы и выбирать нужный.

Выключение

- 4 Выключите обогреватель. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. . При этом загорается светодиод возле надписи «OFF», и через 3 с горелка выключается. Сетевое напряжение при этом остается включенным.
- Вентилятор охлаждает обогреватель до достижения температуры выключения.

Неисправность

- Мигающий светодиод сигнализирует о причине неисправности, см. стр. 9 (Помощь при неисправностях).
- В первые 4 с после включения питания или нажатия кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. ни один из рабочих режимов еще не активируется. В течение этих 4 с можно выбрать новый рабочий режим. После нажатия кнопки выбора РЕЖИМ и выбора нового рабочего режима эти 4 с соответственным образом продлеваются.
- При наличии неполадки сразу же подается соответствующий сигнал, но при этом все равно предоставляется 4 с для выбора нового рабочего режима.


Настройка обогревателя

Давление газа в горелке p_G

p_U = давление на входе


p_G = давление газа в горелке

- Давление газа в горелке настраивается при помощи измерительного ниппеля p_G на компактном блоке клапанов.

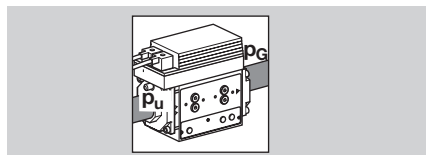


- Для этого необходимо измерить давление на измерительном ниппеле p_G компактного блока клапанов.

- 1 Отключите электропитание установки. Штекер из розетки следует вынимать только после отключения прибора и окончания процесса охлаждения.
- 2 Перекройте подачу газа.
- 3 Открутите измерительный ниппель.

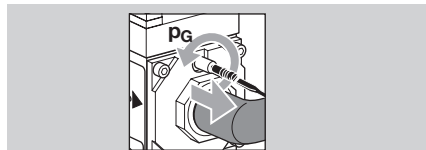

- 4 Подключите манометр с диапазоном измерения 10 – 50 мбар.

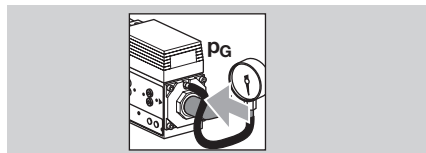

- 5 Подайте напряжение на прибор.
- 6 Разблокируйте подачу газа.
- Давление на входе p_G должно соответствовать техническим характеристикам, см. стр. 17 (Технические характеристики).
- 7 Включите автомат управления горелкой. Держите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  нажатой, пока не загорится светодиод.
- 8 Выберите рабочий режим «Обогрев» .
- 9 Дайте всем обогревателям поработать не менее 20 с.
- Необходимое давление газа в горелке зависит от теплоты сгорания/числа Воббе.
- 10 Выберите необходимое давление газа в горелке из таблицы.


	Теплота сгорания	Число Воббе	
	[МДж/м³]		[мбар]
Природный газ типа L G 25	32,49	41,53	13,3
Природный газ типа H G 20	37,78	50,71	9,1
Сжиженный газ G 30	125,81	87,34	22,2

- Теплота сгорания/число Воббе в пересчете на кВтч/м³:

$$\text{кВтч/м}^3 = \frac{\text{теплота сгорания/число Воббе [МДж/м}^3\text{]}}{3,6}$$

- Для настройки давления газа в горелке всегда используйте манометр. Белая шкала на регулировочном винте может отличаться.

- 11 Когда все обогреватели работают в режиме обогрева одновременно, сравните требуемое давление газа в горелке с показаниями манометра p_G , настройте требуемое давление газа и наблюдайте за манометром.

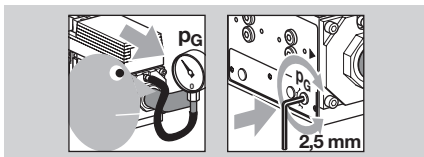


Сигнал пламени


- Сигнал пламени отображается в течение 20 с.
- 12 Проверьте сигнал пламени.
- Сигнал пламени может быть отображен в целях настройки и обслуживания прибора.
- Сигнал пламени начинает отображаться при нажатии сначала кнопки выбора, а затем через 1 с (почти одновременно) – кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. .
- = светодиод горит непрерывно
- = светодиод мигает

		2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20
OFF	○	1										
AUTO	○	2								○	●	●
	○	3					○	●	●	●	●	●
	○	4			○	●	●	●	●	●	●	●
● + AUTO	○	5	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Сигнал пламени считается достаточным, если 2 светодиода горят непрерывно, а третий – мигает.
- Если сигнал пламени недостаточный, см. стр. 9 (Помощь при неисправностях).
- 13 Наблюдайте за горением.
- Пламя должно иметь голубой цвет и не должно выходить за пределы прибора.
- После проверки и настройки давления газа в горелке p_G и сигнала пламени во всех приборах система работает надлежащим образом.
- 14 Снимите манометр.

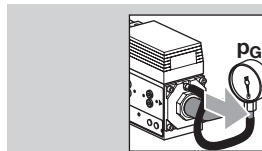


- 15 Закрутите измерительный ниппель.

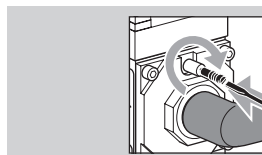


Монтаж защитных чехлов

Автомат управления горелкой


- 1 Наденьте открытый защитный чехол сверху на автомат управления горелкой. При этом края защитного чехла должны быть раздвинуты в стороны.

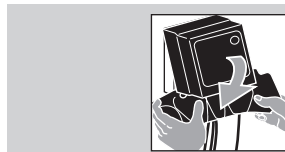

- 2 Вставьте открытые края защитного чехла в зазор между автоматом управления горелкой и монтажной пластиной.

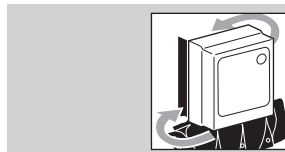


- Если края защитного чехла плохо гнутся, это означает, что материал застыл и затвердел. Защитный чехол необходимо недолго подогреть, и он снова станет мягким.
- 3 Сведите края защитного чехла в задней части автомата управления горелкой и застегните кнопки.

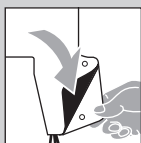


Компактный блок газовых клапанов

- 1 Наденьте расстегнутый защитный чехол сначала на вход для газа на компактном блоке газовых клапанов.

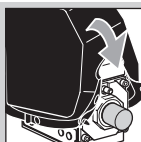

- 2 Затем натяните правую сторону защитного чехла на выход для газа.

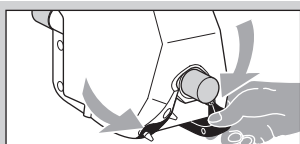

- 3 Сведите края с нижней стороны защитного чехла и застегните все кнопки.

Очистка

! ОСТОРОЖНО

Во избежание повреждения прибора во время эксплуатации и очистки соблюдайте следующие рекомендации. В противном случае могут иметь место травмы, прибор может быть поврежден и/или его работа может быть нарушена, в результате чего гарантия производителя утратит силу.


- Поверхности с острыми краями. Всегда носите защитные перчатки!
- После очистки проверяйте исправность внешних и внутренних компонентов обогревателя. Прибор разрешается запускать снова только после установки всех защитных устройств и проверки всех функций обеспечения безопасности.
- Проводите очистку обогревателя согласно нижеследующим инструкциям один раз в год, если он используется для обогрева огородных теплиц, в животноводческих помещениях обогреватель необходимо чистить регулярно, а также после каждого периода откорма. Недостаточная или нерегулярная очистка может привести к пожару или повреждению прибора. Напр., из обогревателя могут вылетать загоревшиеся частицы грязи.

- 1 Выключите автомат управления горелкой BCU.


- 2 Отключите электропитание установки. Штекер из розетки следует вынимать только после отключения прибора и окончания процесса охлаждения.

- 3 Перекройте подачу газа.


- ▷ Если автомат управления горелкой и компактный блок газовых клапанов не закрыты защитными чехлами, рекомендуется чистить обогреватель только сжатым воздухом или влажной тряпкой.
- ▷ Если автомат управления горелкой BCU и компактный блок газовых клапанов CG имеют защитный чехол, то во время очистки/дезинфекции животноводческого помещения приборы можно осторожно очистить водной струей/очистителем высокого давления.
- ▷ Для того, чтобы защита автомата управления горелкой соответствовала степени IP 54, следите за тем, чтобы после подключения кабельной проводки винты были туго затянуты и кабельные вводы были закрыты.
- ▷ Расстояние между соплом и очищаемой поверхностью должно всегда составлять не менее 50 см.

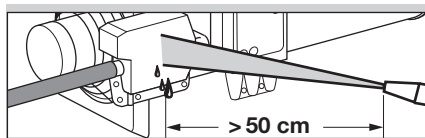


- ▷ Не направляйте водную струю непосредственно на электрические узлы, напр., флюгер.
- ▷ Водная струя из очистителя высокого давления может серьезно повредить компоненты обогревателя. Напр., может погнуться флюгер, а прочие детали, такие как штекер электрода розжига или резиновые прокладки, могут сместиться. Избегайте прямого контакта.
- ▷ Запрещается направлять водную струю, струю очистителя высокого давления или химические чистящие средства непосредственно на закрепленные только кнопками края защитного чехла и место соединения автомата управления горелкой с монтажной пластиной.

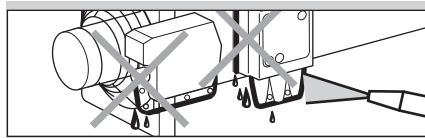

- ▷ Также запрещается направлять водную струю, струю очистителя высокого давления или химические чистящие средства непосредственно на зазоры между осью вентилятора/крыльчаткой и мотором.

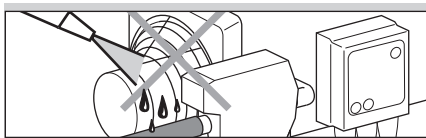

- ▷ Химические чистящие средства, дезинфицирующие средства и/или пестициды содержат агрессивные вещества, которые разъедают даже нержавеющую сталь. Всегда споласкивайте приборы водой после очистки такими средствами, чтобы удалить их остатки с поверхностей.
- ▷ Отпустите винтовое крепление решетки ровно настолько, чтобы его можно было отвести в сторону, но не более того.

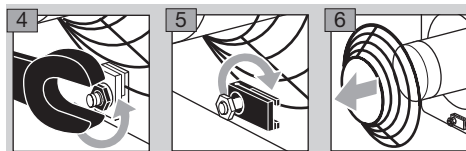


- 7 Почистите решетку.
- 8 Протрите вентилятор тряпкой.




- 9 Осторожно продуйте внутреннюю часть прибора.
- ▷ Ни в коем случае не гните флюгер.

- 10 Проверьте исправность флюгерного выключателя.

- ▷ Если слегка отвести флюгер в указанном стрелкой направлении, то должен послышаться тихий щелчок. В таком случае ход контакта в порядке.

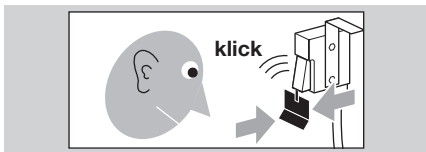


Сборка

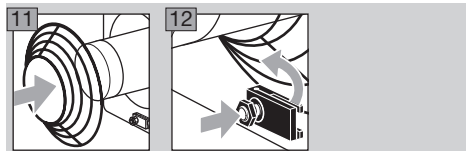

- ▷ Проверьте исправность работы горелки при нормальных условиях эксплуатации, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).

- 13 Если горелка работает на пропане, проверьте, чтобы сапун редукционного клапана на комплекте для подключения был чист.

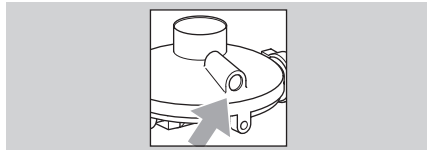

Помощь при неисправностях

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травм людей и животных и повреждения обогревателя соблюдайте следующее:

- Опасность поражения электрическим током! Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение от всех электрических кабелей!
- Устранение неисправностей должен производить только авторизованный персонал!
- Ремонт компонентов, напр., автомата управления горелкой BCU или компактного блока клапанов CG, должен осуществлять только производитель. В противном случае гарантия теряет силу! Непрофессиональный ремонт или неправильное электрическое подключение, напр., подача напряжения на выходы, могут привести к открыванию газовых клапанов и повредить автомат управления горелкой – исправность прибора в этом случае больше не гарантируется!
- (Дистанционную) деблокировку может производить только специалист при постоянном контроле деблокируемых приборов.

- ▷ При неполадках системы автомат управления горелкой закрывает газовые клапаны и на автомате управления горелкой загорается красный светодиод. Затем производится оповещение о характере неполадки при помощи мигающих желтых светодиодов, имеющих номера от 1 до 5.

- ▷ Устранять неисправности разрешается только путем выполнения описанных далее мероприятий.

- 1 Для деблокировки нажмите кнопку сброса на автомате BCU. При этом прибор переключается в последний выбранный рабочий режим.


- ▷ Неполадки, помеченные символом *, являются предупреждениями. Они перестают отображаться при запрограммированном повторном пуске, если причина неполадки устранена. Кнопка сброса при таких сообщениях не используется.

- 2 Если автомат управления горелкой не реагирует после устранения всех неполадок, демонтируйте прибор и верните его поставщику.

- ? **Неисправность**
- ! **Причина**
- **Устранение**


Возможные неисправности и советы по их устранению

? Светодиод 1 мигает.

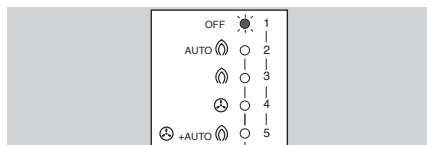


- ! Датчик-реле давления не срабатывает.
- Проверьте входное давление p_d .
- ! Давление газа в горелке слишком низкое.
- Перенастройте давление газа p_G на компактном блоке клапанов, см. стр. 6 (Настройка обогревателя).
- ! Неисправный предохранитель F2.
- Замените предохранитель (3,15 А, инерционный, Н). Проследите за тем, чтобы только 1 обогреватель имел прямое кабельное подключение к термостату, см. стр. 3 (Электроподключение).

? Светодиод 2 мигает.

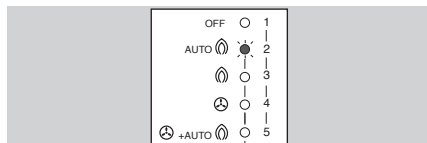


- ! Флюгерный выключатель не выключается при проверке без потока газа во время пуска горелки.
- Проверьте исправность флюгерного выключателя, см. стр. 12 (Техническое обслуживание).

? Светодиод 3 мигает.

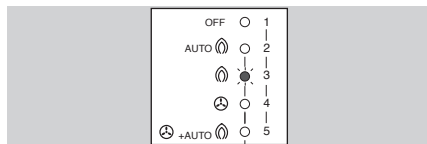

- ! После включения вентилятора флюгерный выключатель не включается в течение 25 с.
- Флюгер, вентилятор или решетка загрязнены. Произведите очистку, см. стр. 12 (Техническое обслуживание).
- Неисправный предохранитель F1 (8 А, инерционный, Н). Проверьте работу вентилятора и в случае необходимости замените предохранитель F1.
- ! Неполадка мотора.
- Демонтируйте прибор и отправьте поставщику.


? Светодиод 4 мигает.*

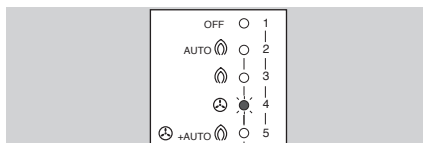

- ! При пуске горелки автомат ВСУ не распознает пламя в течение времени безопасности. При настройке параметра «Количество попыток пуска» можно настроить до 3 попыток пуска. Если одна из последующих попыток пуска увенчается успехом, сообщение о неполадке автоматически отменяется по окончании времени послеостановочного вентилирования.
 - Розжиг работает неправильно. Почистите электрод розжига и проверьте зазор, см. стр. 12 (Техническое обслуживание). Проверьте кабель розжига на предмет повреждений и влажности. Штекер электрода розжига должен быть вставлен правильно. Визуально и акустически проверьте искру зажигания в течение 4 с времени розжига со стороны вентилятора.
 - Плохой сигнал пламени из-за неправильной настройки горелки. Перенастройте давление газа p_G , см. стр. 6 (Настройка обогревателя).
 - Плохой сигнал пламени из-за грязного/плохо подключенного ионизационного электрода. Почистите ионизационный электрод и проверьте зазор, см. стр. 12 (Техническое обслуживание). Проверьте подключение проводки, кабеля и штекера на предмет повреждений и влажности. Штекер должен быть вставлен правильно. Проверьте, прочно ли закреплен желто-зеленый провод заземления горелки и нет ли на нем коррозии.
 - Воздух в газопроводе. Выпустите воздух из газопровода.
 - Клапаны не открываются. Вытащите штекер клапанов на компактном блоке клапанов CG и в течение времени безопасности измерьте напряжение между L1 и N. При недостаточном напряжении сначала замените блок CG и отправьте его поставщику.
- Внимание!** Запускайте новый автомат ВСУ только после устранения короткого замыкания или ошибки на выходе клапанов блока CG. В противном случае новый автомат ВСУ будет испорчен.
- Если сообщение о неполадке не отключается, его причиной может быть короткое замыкание на выходе клапанов. Отправьте автомат управления горелкой изготовителю на проверку.


- Короткое замыкание на выходе розжига. Поменяйте слаботочный предохранитель F2: 3,15 А (инерционный, Н) и проверьте функцию обеспечения безопасности, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).

? Светодиод 5 мигает.

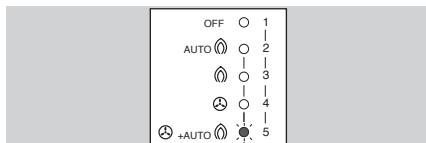


- ! Сигнал от предохранительного ограничителя температуры (STB). Температура превышена.
- Из-за загрязнения не вращается вентилятор. Произведите очистку, см. стр. 12 (Техническое обслуживание).
- ! Неполадка вентилятора.
- Проверьте работу вентилятора.

? Светодиоды 4 и 5 мигают.*

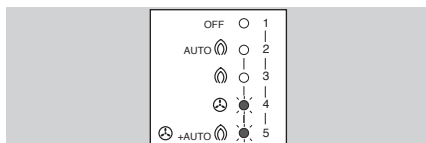


- ! Сигнал от предохранительного реле температуры (STW). Температура превышена.
- Дайте обогревателю больше времени на остывание.
- Из-за загрязнения не вращается вентилятор. Произведите очистку, см. стр. 12 (Техническое обслуживание).

? Светодиоды 3 и 5 мигают.*

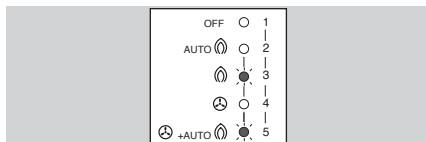


- ! В ходе трех последовательных повторных пусков в течение времени безопасности или времени стабилизации пламени сработал датчик-реле давления газа (датчик-реле давления газа генерирует сигнал).
- Нестабильное давление на входе. Обеспечьте стабильную подачу газа.
- Давление газа p_G слишком низкое. Пере настройте давление газа p_G , см. стр. 6 (Настройка обогревателя).

? Светодиоды 2 и 5 мигают.

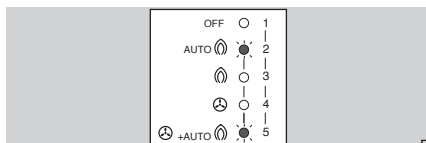


- ! Возможен неправильный сигнал пламени из-за пробоя в керамической изоляции проводки, напр., из-за всплеска напряжения через провод заземления.
- Обеспечьте исправный сигнал пламени. Замените ионизационный электрод, а также, если необходимо, автомат BCU.

? Светодиоды 1 и 5 мигают.*

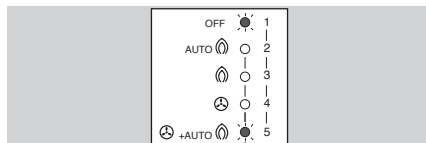


- ! Неправильная работа температурного датчика.
- Проверьте подключение температурного датчика.
- Температурный датчик ниже $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ! Неисправный температурный датчик.
- Замените температурный датчик.

? Светодиоды 3 и 4 мигают.*

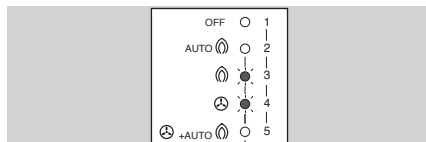


- ! Промежуток времени (тактовая блокировка) между двумя пусками слишком короткий.
- Автомат BCU обеспечивает паузу между пусками продолжительностью в 15 с. В течение этого времени отображается данное предупреждение.

? Светодиоды 2 и 4 мигают.*

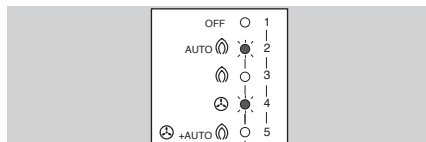

- ! Пламя погасло во время работы прибора. При запрограммированном повторном пуске, если горелка горела в течение не менее 2 с, производится автоматический повторный пуск.
- Плохой сигнал пламени из-за неправильной настройки горелки. Пере настройте давление газа p_G , см. стр. 6 (Настройка обогревателя).
- Плохой сигнал пламени из-за грязного/плохо подключенного ионизационного электрода. Почистите ионизационный электрод и проверьте зазор, см. стр. 12 (Техническое обслуживание).
- Проверьте подключение проводки на предмет повреждений и влажности. Штекер должен быть вставлен правильно.
- Проверьте, прочно ли закреплен желто-зеленый провод заземления горелки и нет ли на нем коррозии.


? Светодиоды 1 и 4 мигают.*

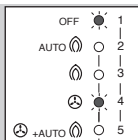

! На вход дистанционной деблокировки (клеммы 31 и 32) сигнал поступает на протяжении более 10 с (непрерывная дистанционная деблокировка).

- Используйте дистанционную деблокировку только для деблокировки.


? Светодиоды 1 и 3 мигают.

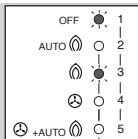

! После выключения горелки пламя не гаснет в течение 5 с. Газовый клапан закрывается неправильно.

- Перекройте подачу газа на прибор. Проверьте правильность работы горелки и газовых клапанов, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).


? Светодиоды 1 и 2 мигают.*

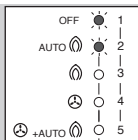

! Подача напряжения была нарушена.

- Следите за подачей достаточного напряжения, см. стр. 17 (Технические характеристики).

? Светодиоды 3, 4 и 5 мигают.

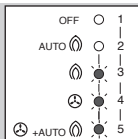

! При наличии неполадки в течение 15 минут было произведено более 5 попыток произвести деблокировку путем подачи сигнала на вход дистанционной деблокировки (клеммы 31 и 32).

- Деблокировка возможна только при помощи кнопки сброса на автомате BCU.

Техническое обслуживание

! ОСТОРОЖНО







Во избежание повреждения прибора во время эксплуатации и обслуживания соблюдайте следующие рекомендации. В противном случае могут иметь место травмы, прибор может быть поврежден и/или его работа может быть нарушена. Поставщик/производитель снимает с себя ответственность за возникший в результате этого ущерб.

- Не менее раза в год обеспечивайте очистку обогревателя квалифицированным персоналом.
- Не менее раза в год обеспечивайте проверку функций обеспечения безопасности обогревателя квалифицированным персоналом, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).
- Поверхности с острыми краями. Всегда носите защитные перчатки!
- После очистки или ремонта проверяйте исправность внешних и внутренних компонентов обогревателя. Прибор разрешается запускать снова только после установки всех защитных устройств и проверки всех функций обеспечения безопасности, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).

1 Выключите автомат управления горелкой BCU.

2 Отключите электропитание установки. Штекер из розетки следует вынимать только после отключения прибора и окончания процесса охлаждения.

3 Перекройте подачу газа.

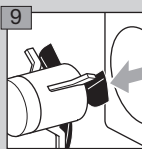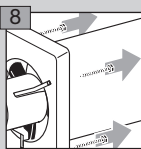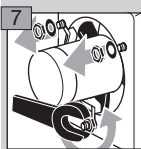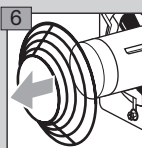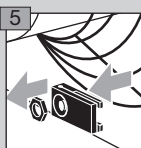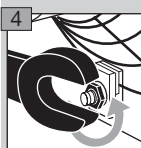


10 Протрите решетку тряпкой.

11 Осторожно продуйте внутреннюю часть прибора.


▷ Ни в коем случае не гните флюгер.

12 Протрите вентилятор и флюгер тряпкой.


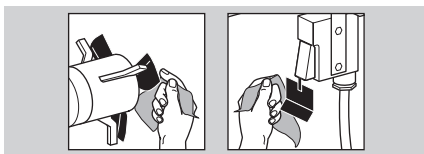


13 Проверьте исправность флюгерного выключателя.



- Если слегка отвести флюгер в указанном стрелкой направлении, то должен послышаться тихий щелчок. В таком случае ход контакта в порядке.

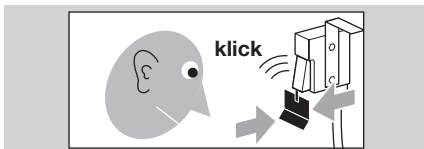

- Проверьте сопло и диск горелки на предмет загрязнений и по необходимости протрите их тряпкой. Сначала снимайте диск горелки, затем сопло. Для этого требуется специальный инструмент. Размер ключа для сопла = раствор 35. Сопло крепится через диск горелки винтом с крестообразным шлицем.

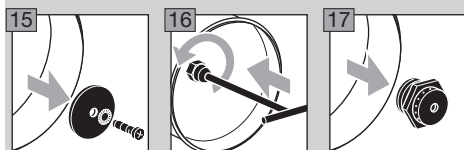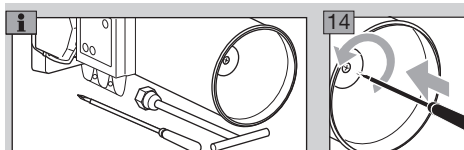

- Ионизационный электрод и электрод розжига можно снять, не снимая камеру сгорания.

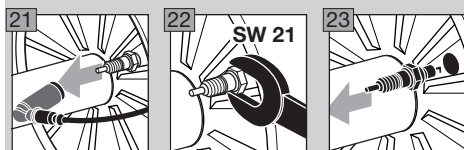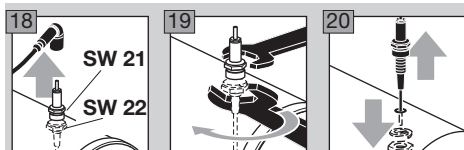


24 Проверьте электроды на предмет загрязнения и по необходимости протрите их тряпкой. Снимите стойкие загрязнения со стержня электрода при помощи мелкой наждачной бумаги.

25 Проверьте электрод и фарфоровый изолятор на предмет термических трещин и при наличии повреждений замените электрод.



- Заменяйте электроды по необходимости.
- Наденьте прокладку электродов.

26 Протрите пластину для поступления воздуха тряпкой.

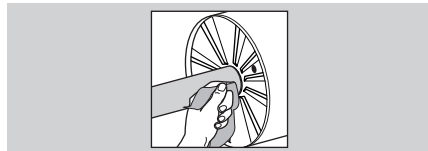


Сборка



- Следите за тем, чтобы резиновые прокладки между электродами и штекерами электродов были надеты правильно.

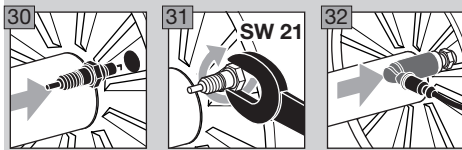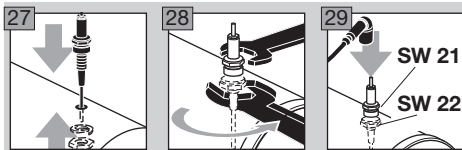

- Следите за расстоянием между электродами и их положением относительно сопла.

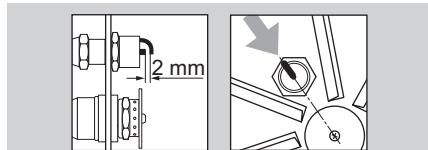

- Прибор разрешается запускать снова только после установки всех защитных устройств.

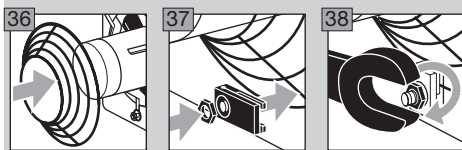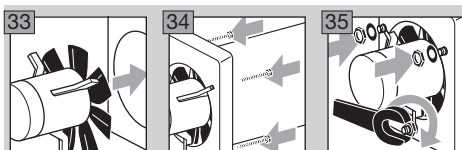

39 Перед пуском в эксплуатацию проверьте функции обеспечения безопасности, см. стр. 14 (Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки).

Проверка функций обеспечения безопасности и работы горелки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не проводить такую проверку, газовые клапаны могут остаться открытыми, что может привести к утечке несгоревшего газа. Опасность взрыва!

Функции обеспечения безопасности

- 1** Выключите обогреватель во время его работы. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. .
 - ▷ Пламя гаснет < 1 с.
 - ▷ Вентилятор охлаждает обогреватель до достижения температуры выключения.
- 2** Во время работы прибора отсоедините штекер клапанов на компактном блоке клапанов.
 - ▷ Газовые клапаны закрываются < 1 с.
 - ▷ Пламя гаснет.
 - ▷ На автомате управления горелкой ВСУ отображается сообщение о неисправности «Пламя погасло в ходе работы прибора». Светодиоды 2 и 4 мигают.
 - ▷ Если запрограммирован повторный пуск, то автомат управления горелкой попытается вначале снова произвести пуск, после чего производится отключение по неисправности. Светодиод 4 мигает и показывает сообщение о неисправности «В течение времени безопасности пламя не обнаружено».
- 3** Перекройте подачу газа во время работы прибора.
 - ▷ Срабатывает датчик-реле давления на компактном блоке клапанов по причине слишком низкого входного давления.
 - ▷ Автомат управления горелкой производит защитное отключение: от газовых клапанов отключается напряжение.
 - ▷ Пламя гаснет.
 - ▷ На автомате управления горелкой ВСУ отображается сообщение о неисправности «Входное давление слишком низкое». Светодиод 1 мигает.
 - ▷ Если автомат управления горелкой реагирует не так, как описано, то налицо сбой, см. стр. 9 (Помощь при неисправностях).

! ОСТОРОЖНО

Неисправность обязательно должна быть устранена до начала эксплуатации установки.


Проверка работы горелки

- 1** Включите автомат ВСУ.
- 2** Выберите рабочий режим «Обогрев» .
- 3** Дайте горелке погореть 15 минут.
- 4** При этом следите за видом пламени.
 - ▷ Пламя должно быть голубого цвета.
 - ▷ Из прибора не должны вылетать частицы грязи.

Принадлежности

Комнатный термостат


Используйте комнатный термостат с гистерезисом $\pm 1^\circ\text{C}$, 230 В, тип TH 215.

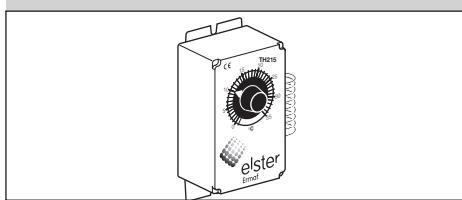

Артикул: N50260145


Редукционный клапан

Редукционный клапан для сжиженного газа.

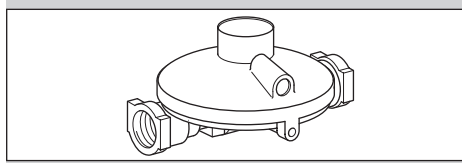

РЕСА от 1,5 бар до 50 мбар, 2 х внутренних резьбовых соединения $\frac{1}{2}$ ", 10 кг/ч, артикул: N52600023.


Шаровый кран

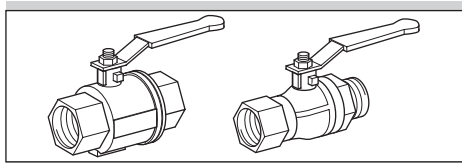

2 х внутренних резьбовых соединения $\frac{1}{2}$ ", артикул: N52600019.
Внутреннее и внешнее резьбовое соединение $\frac{1}{2}$ ", артикул: N52600027.


Комплект для подключения природного газа

Шаровой кран и газовый шланг для подключения компактного блока газовых клапанов CG к газу.

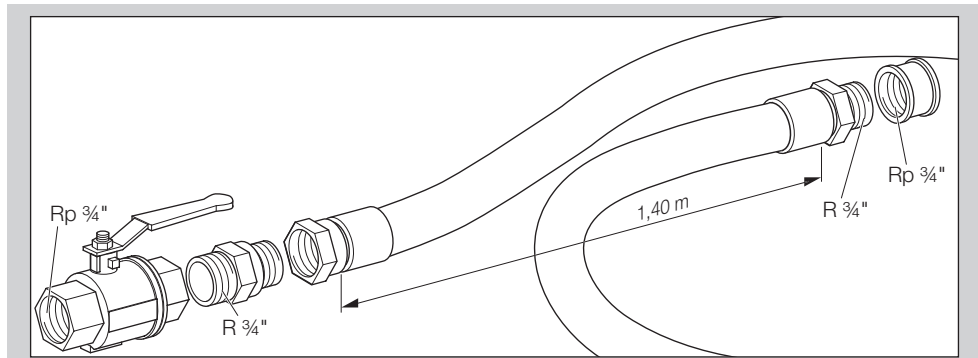


Комплект для подключения: резьбовое соединение Rp 3/4", общая длина = 1,50 м, артикул: N52600072

Комплект для подключения пропана

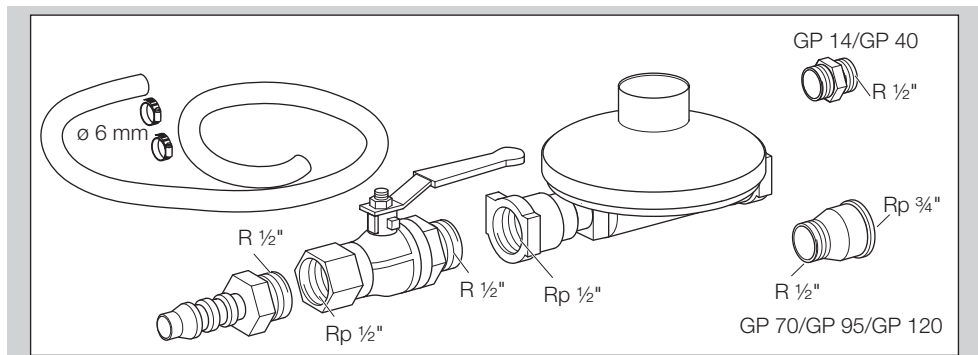


Редукционный клапан, шаровой кран, шланг (длина = 2 м), 2 хомута для шланга, двойной ниппель R 1/2" для GP 14/GP 40, переходник R 1/2"–Rp 3/4" для GP 70–GP 120, для подключения компактного блока газовых клапанов CG к газу, артикул: N52600025

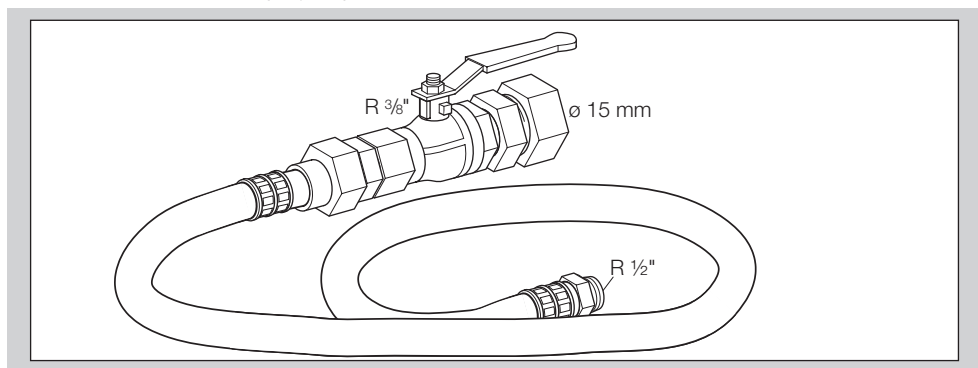

Шаровой кран и шланг (сертифицирован по DVGW, длина = 2 м) для подключения компактного блока газовых клапанов CG к газу, артикул: N52990209

Запасные части

- При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте номер артикула с наименованием и номером позиции запасной части, а также серийный номер обогревателя.
- При заказе не указанных ниже запасных частей, пожалуйста, указывайте версию данного руководства по эксплуатации и серийный номер обогревателя.
- Используйте только оригинальные запасные части, чтобы новые части отвечали установленным производителем требованиям.

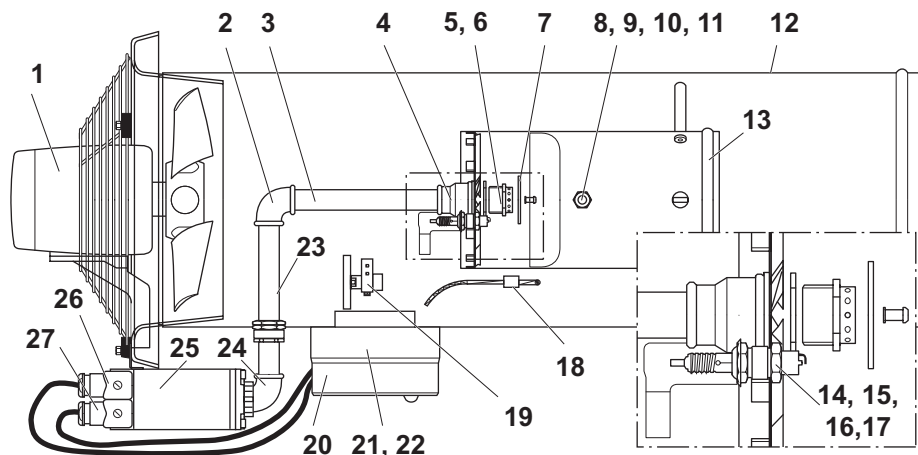

Поз.	Артикул	Наименование
1	N50260401 N50261401	Вентилятор Multifan в сборе, мотор 50 Гц, 7 μ F, крыльчатка 40°, 2E30-3PP Вентилятор Multifan в сборе, мотор 60 Гц, 5 μ F, крыльчатка 30°, 2E30-3PP
2	N50260013	Отвод 90°, оцинкованный, Rp $\frac{3}{4}$ "
3	N50260042	Труба 230 мм, оцинкованная, R $\frac{3}{4}$ "
4	N50260080	Переходная муфта, оцинкованная, Rp $\frac{3}{4}$ –1", № 240
5	N50260020	Сопло для сжиженного газа, 6 x $\varnothing$ 1,9 мм, GP 70
6	N50260152	Сопло для природного газа, 12 x $\varnothing$ 2,3 мм, GP 70
7	N50260168	Дисковая диафрагма горелки $\varnothing$ 62 мм, для GP 40/GP 70
8	N50260004	Гайка M14 x 1,25 для электрода розжига и ионизационного электрода
9	N50260031	Ионизационный электрод для GP 40/GP 70, Beru ZE14
10	N50260130	Штекер ионизационного электрода, резина, черный
11	N50500080	Комплект ионизационных кабелей серии GP, вкл. штекер и прокладку
12	N50260111	Корпус GP 40/GP 70, нержавеющая сталь
13	N50260115	Камера сгорания GP 40/GP 70
14	N50260004	Гайка M14 x 1,25 для электрода розжига и ионизационного электрода
15	N50260030	Свеча Beru GP 40/GP 70, RGA 100
16	N50260039	Штекер электрода розжига, металл, серого цвета, с защитой от помех, Beru, 1 кОм, 0300251101
17	N50260213	Набор кабелей розжига GP 40–GP 120, в комплекте со штекером и колпачком
18	N50260098	Температурный датчик STW/STB, 6 x 45, L = 450 мм, TSK 1056, отрицательный температурный коэффициент (5 кОм/25 °C)
19	N50260144	Флюгерный выключатель в сборе, универсально применим для всех приборов, вкл. двухжильный кабель
20	N50260101	Крышка автомата BCU 300 с электроникой, Kromschroder THP-GW 84636001
21	N50260102	Нижняя часть корпуса автомата BCU 300 с запальным трансформатором
22	N50260109	Запальный трансформатор, газ, Eichhof E4718/55, 1-полюсный
23	N50280202	Труба 100 мм, оцинкованная, R $\frac{3}{4}$ "
24	N50260171	Ввертной отвод 90°, оцинкованный, R $\frac{3}{4}$ "/Rp $\frac{3}{4}$ "
25	N50280123	Компактный блок газовых клапанов CG 220 для GP 70–GP 120, Kromschroder CG 220R01-DT2WF1Z
26	N50260119	Штекер для датчика-реле давления, серого цвета
27	N50260118	Штекер для клапанов, черного цвета
28	N50260147	Защитный чехол для автомата BCU, ПВХ, черного цвета, со смотровым окошком
29	N50260148	Защитный чехол для компактного блока газовых клапанов CG 220, ПВХ, черного цвета

Технические характеристики

Давление на входе $p_{\text{в}}$:
природный газ: 20–25 мбар,
пропан: 35–50 мбар.
Настройка датчика-реле давления газа $p_{\text{гг}}$:
природный газ: 10 мбар,
пропан: 30 мбар.
Подключение газа: наружная резьба R ¾".
Материал:
кожух: нержавеющая сталь 430,
камера сгорания: нержавеющая сталь 430,
автомат BCU: PPE (полифенилен).
Температура окружающей среды:
от -10 до +60 °C. Не допускается образование
конденсата.
Температура хранения: от -20 до +50 °C.
Тактовая блокировка: 15 с.
Мощность: 70 кВт.
Потребление газа:
природный газ типа L: $\pm 7,2 \text{ м}^3/\text{ч}$,
природный газ типа H: $\pm 6,1 \text{ м}^3/\text{ч}$,
пропан: $\pm 5 \text{ кг}/\text{ч}$.
Потребляемая мощность:
230 В~, -15/+10 %, 50/60 Гц, 400 Вт.
Потребление тока: $I_{\text{д}}/I_{\text{н}}$: $\pm 3,6 \text{ A}/1,7 \text{ A}$.
Циркуляция воздуха:
вентиляция: $\pm 3875 \text{ м}^3/\text{ч}$,
обогрев: $\pm 4500 \text{ м}^3/\text{ч}$.
Диапазон действия: 50 м.
Корпус:
длина: 1200 мм,
ширина (общая): 530 мм,
высота/диаметр: 440 мм,
вес: 27 кг.

Декларация о соответствии



Мы в качестве изготовителя заявляем, что изделие GP соответствует требованиям указанных директив и норм.

Директивы:

- 2009/142/EC
- 2004/108/EC
- 2006/42/EC
- 2006/95/EC

Нормы:

- DIN 3362, EN 298
- EN 60730
- EN 1643, EN 525:2009

Обозначенное соответствующим образом изделие полностью соответствует проверенному допусковым учреждением 0085 образцу.

Производство ведется в соответствии с директивой 2009/142/EC Annex II paragraph 3.

Elster-Instromet B.V.

Копия декларации о соответствии (на нем. и англ. языках) – см. www.docuthek.com

Логистика

Транспортировка

Необходимо защищать прибор от внешних воздействий (толчков, ударов, вибраций). При получении продукта проверяйте его комплектность, см. стр. 2 (Обозначение деталей). Незамедлительно сообщайте о повреждениях во время транспортировки.

Хранение

Храните продукт в сухом и чистом месте.

Температура хранения: см. стр. 17 (Технические характеристики).

Длительность хранения: 6 месяцев до первого использования. При более длительном хранении соответственно сокращается общий срок службы на время превышения срока хранения.

Упаковка

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с местными предписаниями.

Утилизация

Утилизация компонентов прибора должна производиться отдельно в соответствии с местными предписаниями.

Бланк для возврата товара

Имя пользователя	
А/я / улица	
Почтовый индекс и город	
Телефон	
Эл. почта	
Возврат осуществил(а) (г-н/г-жа)	
Дата	

Количество возвращаемого товара	
Серийный номер обогревателя	
Питание [В/Гц]	
Давление на входе p _и [бар]	
Причина возврата	

Описание неисправности			
Требуемое действие	Возврат денег	Замена	Ремонт
Примечания			
Дата и подпись			

При возврате товара, пожалуйста, отправляйте его на адрес Вашего поставщика.

Контакт

Honeywell

Elster s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Словакия
Тел. +421 32 775 26240
Факс +421 32 776 2658
orders.ermaf@elster.com, www.ermaf.nl

Возможны технические изменения, служащие
прогрессу.