HaiKoo®

Инструкции для пользователя



Инструкции для пользователя

Компонент вателя

Инструкции по установке

ROXELL®

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
DISCLAIMER
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТЬ I : ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ I-3
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ I-4
ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ I-7
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ I-8
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА I-10

ЧАСТЬ II : КОМПОНЕНТЫ

ОБЩИЙ ВИД II-2
КОДЫ ДЕТАЛЕЙ II-3
ОПЦИЯ : КОМПЛЕКТ ТОЛКАТЕЛЯ Д/ШНЕКА Ф34.6X50.8 ..... II-3
ЧАСТИ КОРМУШКИ II-4
КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ КОРМУШЕК II-5
СИТО ДЛЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОРМА 100 КГ II-5
НАДСТРОЙКА ВОРОНКИ НА 50 КГ II-5
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОРМА 100 КГ II-6
ПОЛОВИНА КРЫШКИ ДЛЯ ВОРОНКИ 100 КГ II-6
ЛИТОЙ ШАР (ОПЦИЯ) II-7
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ (ОПЦИЯ) II-7
ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА II-7
ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ (ОПЦИЯ) II-8
ОПЦИЯ : ДВОЙНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА II-9
ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН С ДАТЧИКОМ (ОПЦИЯ) II-10
ПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР.КОРМ.С ДАТЧИКОМ II-11
ПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР.КОРМ.С ДАТЧИКОМ - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) II-12
НЕПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР. ЧАША С ДАТЧ. II-13
НЕПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР. ЧАША С ДАТЧ. - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) II-14
КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА II-15
КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) II-16
БЛОК ПИТАНИЯ II-18
ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ II-19
РОЛИК С ОДНОЙ ПРОУШИНОЙ II-20
РОЛИК С АНКЕРНЫМ БОЛТОМ II-20
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА II-21
МОНТ.ПЛАСТ.Д/ЦЕНТР.ЛЕБЕДКИ С РУЧ.УПР. II-21
ПРИВОД ЛЕБЕДКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ II-21
ДВИГАТЕЛЬ II-22
ЛЕБЁДКА С ПЕРЕКЛ.+ПУЛЬТ УПР.- МОТОРИЗОВАННАЯ II-22
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ II-22
ЛЕБЁДКА С ПЕРЕКЛ. - МОТОРИЗОВАННАЯ II-23
ОПЦИЯ: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ II-23
ОПЦИЯ: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ II-23
БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА II-24
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ II-25
КОРОБКА СО СЧЕТЧИКОМ II-25
РАСПРЕД.КОРОБКА ПРОМЕЖ.БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ II-25
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМ.УРОВНЯ II-26
ДЕТАЛИ ДЛЯ КОРМУШЕК КЛЕТОК БРОЙЛЕРОВ II-27
БЛОК КОНЕЧНЫЙ II-28

ДОПОЛНИТ.ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ КОРМА II-29
ГИБКАЯ СОЕД.КОРОБКА II-29
КОНТР.КОРМУШКА HAIKOO/КЛЕТКА (БРОЙЛЕРЫ) II-30
КОМПЛ. LED ПОДСВ. Д/КОНТР.КОРМ.HAIKOO II-31
КМП.ЗАП.ЧАСТ. Д/КОЛП.ДЕРЖ.ПОДШИПН. - Ф44.5 ..... II-32

ЧАСТЬ III : ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ III-3
ИНСТРУМЕНТЫ III-4
ОБЩИЙ ВИД III-5
КОДЫ ДЕТАЛЕЙ III-5
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО .... БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! III-6
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ III-6
ПОДВЕСКА III-7
КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ III-7
СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЕДКОЙ III-8
ДВЕ КОРОТКИХ ЛИНИИ КОРМУШЕК С ОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКОЙ III-8
ПОДВЕСКА ЛИНИИ КОРМУШЕК III-9
УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ III-11
МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТРОСА III-12
УСТАНОВКА ЛИНИИ КОРМУШЕК III-14
УСТАНОВКА ЧАШ КОРМУШЕК III-14
КОМПЛ. МОНТ. БЛОКА СБРОСА Д/ПТЕНЦОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) III-17
УСТАНОВКА ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ЗАСЛОНКИ III-18
СЪЁМ ЧАШИ III-20
УСТАНОВКА ЛИНИИ КОРМУШЕК III-21
ПОДВЕСКА БЛОКА ПИТАНИЯ III-22
УСТАНОВКА И ПОДВЕСКА ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ 100 КГ III-23
УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШИ III-24
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ III-24
УСТАНОВКА ТРУБЫ С ОТВЕРСТИЕМ III-25
РЕГУЛИРОВКА III-26
РЕГУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ III-27
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: СМ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ III-27
УСТАНОВКА ШНЕКА III-28
ОПЦИЯ: УСТАНОВИТЬ ШНЕК ПРИ ПОМОЩИ ИНЖЕКТОРА III-29
УСТАНОВКА ВСТРЯХИВАТЕЛЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) III-31
ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРОСА ЗАЩИТЫ НАСЕСТА III-32
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОРМА FLEX AUGER III-34
УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ III-35
СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ III-36
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 1X230 ..... III-37
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 3X230 ..... III-38
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 3X400 ..... III-39
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ МОТОРОВ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ)
(ТОЛЬКО ДЛЯ США) III-40
КОМПЛ. LED ПОДСВ. Д/КОНТР.КОРМ.HAIKOO III-41
ЗАЩИТА МОТОРА III-44
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ III-45

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ROXELL.

Системы кормления для птицеводства и свиноводства производства Roxell имеют срок службы, в среднем, 15 лет. Это зависит от местных условий, таких как климат, размер фермы, условия хранения оборудования, проведенный монтаж, условия эксплуатации оборудования, своевременного проведения сервисных работ, чистящие средства, качество воды, качество кормов.

Срок службы отдельных частей, в зависимости от применения и функционального назначения, различен:

- компоненты пластиковой кормушки имеют срок службы от 15 до 20 лет,
- металлические части, такие как шнек, приемные поддоны и металлические трубы имеют срок службы от 15 до 20 лет,
- лебедки, шкивы и ролики для подвеса имеют срок службы 15 лет,
- пластиковые трубы имеют срок службы 15 лет,
- электрические и электронные компоненты, такие как моторы, переключатели, сенсоры и реле имеют срок службы 15 лет,
- ниппели и клапаны для системы поения имеют срок службы 10 лет,
- металлические тросы и пружины имеют срок службы 10 лет
- комплектующие, такие как резиновые соединения клапанов, фильтры, подшипники имеют срок службы от 2 до 5 лет

Срок службы, упомянутый выше, может отличаться и не отменяет срок гарантийного периода, как это указано в «Общих сроках и условиях продажи».

Все части оборудования при хранении должны быть защищены от погодных условий, так как это описано в Руководстве по сборке и эксплуатации в Общей информации, разделе 7 “Хранение”. Пластиковые компоненты могут храниться максимально в течении 1 года от даты отгрузки до даты монтажа оборудования. Металлические компоненты могут храниться максимально 2 месяца.

Электрическое и электронное оборудование должно храниться только в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже +5 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования конденсата.

Остальное оборудование должно храниться только в сухих закрытых помещениях при

температуре не ниже +0 °C и не выше +50 °C, влажность воздуха <90%, без образования

конденсата.

Если оборудование не монтируется сразу после его поставки, то необходимо тщательно обеспечить его хранение в защищеном месте. Временное хранение оборудования должно быть организовано таким образом, чтобы в период хранения оборудование не подвергалось воздействию пыли, влаги, ультрафиолетового излучения и при оптимальном температурном режиме.

В случае нарушения правил хранения производитель не несёт ответственность за возникшие повреждения и оборудование не подпадает под гарантию.

DISCLAIMER; ОТКАЗОТОТВЕТСТВЕННОСТИ. Исходная официальная версия настоящего руководства опубликована компанией ROXELL bvba на английском языке. Компания Roxell не проверяет и не подтверждает последующие изменения, которые вносятся в настоящее руководство какими-либо третьими лицами. Данные изменения включают без ограничения перевод на другие языки и добавления или сокращения исходного содержимого. Компания Roxell не несет ответственность за какие-либо повреждения, травмы, претензии по гарантийным обязательствам либо иные претензии, связанные с подобными изменениями, в той мере, насколько подобные изменения приводят к искажению содержания официальной англоязычной версии настоящего руководства, опубликованной компанией Roxell. Чтобы получить новейшие сведения по установке и эксплуатации данного изделия, обратитесь в центр обслуживания клиентов и/или отдел технической поддержки компании Roxell. В случае обнаружения неточностей в содержании настоящего руководства, незамедлительно сообщите об этом в компанию Roxell в письменной форме по адресу: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО И РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖНЫ ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И ПОНЯТЬ ИХ.

1. СОБЛЮДАТЬ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА!

Это относится, помимо прочего, и к европейским директивам, перенесенным во внутреннее законодательство страны и законы, и правилам техники безопасности, применяемым в стране пользователя.

Во время сборки, эксплуатации и обслуживания установки необходимо соблюдать соответствующие правовые нормы и технические правила.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Установка разработана исключительно для интенсивной эксплуатации в животноводстве и построена в соответствии с применимыми правилами высокого качества изготовления. Поэтому избыточная нагрузка на продукт запрещается. Использование в других целях считается применением не по назначению. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные повреждения. Вся ответственность возлагается на плечи пользователя.

3. ИСПОЛЬЗОВАИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

За любое использование не по назначению, описанному в соответствующем пункте 2, ответственность несет конечный пользователь.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия), не действует, если имело место любое из перечисленных ниже обстоятельств: невыполнение приемочного контроля Изделий, неправильное обращение, транспортировка, модификация или ремонт, авария, использование не по назначению или ненадлежащая эксплуатация; неправильная сборка, монтаж, подключение или техническое обслуживание (с учетом актуальных руководств компании Roxell по сборке, монтажу, подключению и техническому обслуживанию); форс-мажор; неосторожность, отсутствие надлежащего надзора или обслуживания со стороны Заказчика; естественный износ; использование моющих и дезинфицирующих средств, не разрешенных актуальными руководствами компании Roxell по эксплуатации и техническому обслуживанию; использование моющих и дезинфицирующих средств с нарушением инструкций, полученных от поставщиков; или использование Изделий во взрывоопасной среде.

Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) не действует в случае, если причиной возникновения дефекта являются материалы или вспомогательные принадлежности, поставляемые Заказчиком, или оказанные им услуги, либо вмешательство какого-либо лица или организации, не имеющих необходимых полномочий или квалификации для проведения таких вмешательств. Кроме того, Гарантия (в т.ч. расширенная гарантия) действует только в том случае, если Изделия используются в животноводческих помещениях и если все части или компоненты Изделий поставлены компанией Roxell.

Компания Roxell не несет ответственности за любые убытки, возникшие по причине неправильной эксплуатации, сборки, монтажа, подключения или технического обслуживания Изделий. В связи с этим Заказчик прямо признает, что (i) любая эксплуатация, сборка, установка, подключение или техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с актуальными руководствами компании Roxell по эксплуатации, сборке, установке, подключению или техническому обслуживанию и (ii) электроустановки, к которым подключаются Изделия, должны изготавливаться в соответствии с применимым местным законодательством об электроустановках. Кроме того, Изделия должны проходить механические и электрические испытания, проводимые в соответствии с современными методиками и применимым местным законодательством.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Человек, пользующийся продукцией или управляющий ею, должен уметь читать инструкции по эксплуатации и полностью их понимать. Он должен обладать знаниями о работе и устройстве установки.

ТЕХНИЧЕСКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК:

Эксперт, способный собрать и обслуживать установку **(механически/электрически)**, устранять неисправности. Имея техническое образование и опыт, обладает достаточными знаниями для оценки действий, прогнозирования потенциальных опасностей и исправления опасных ситуаций.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ — ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Существуют три уровня опасности, на которые указывают сигнальные слова

*** DANGER (ОПАСНО)**

*** WARNING (ОСТОРОЖНО)**

*** CAUTION (ВНИМАНИЕ)**

Здесь перечислены причины и источники грозящих опасностей, а также последствия несоблюдения предупреждений!

 **ОПАСНО**	Слово **DANGER** (опасно) указывает на грозящую опасность, которая может привести к серьезному или даже фатальному несчастному случаю, если не принять мер предосторожности.
 **ОСТОРОЖНО**	Слово **WARNING** (осторожно) указывает на грозящую опасность, которая может привести к серьезному несчастному случаю или повреждению продукта, если не принять мер предосторожности.
 **ВНИМАНИЕ**	Слово **CAUTION** (внимание) указывает на опасные ситуации, которые могут привести к небольшому вреду для здоровья или материальным повреждениям, если не принять мер предосторожности.
	Данный символ указывает на дополнительную информацию.
 разрешено  не разрешено	

7. ХРАНЕНИЕ

Разобранные детали следует хранить в помещении или в месте, защищенном от влаги.

8. ПЕРЕВОЗКА

Транспортировку компонентов оборудования осуществлять вилочным погрузчиком с учетом местных условий и норм и правил.

К управлению вилочным погрузчиком допускается водитель, обладающей необходимой квалификацией.

Во время подъемных работ необходимо постоянно контролировать центр тяжести груза.

9. ДЕМОНТАЖ

Вывод установки и ее компонентов из эксплуатации выполняется в соответствии с действующим на тот момент природоохранным законодательством страны или местными законами. Все рабочие изделия и запасные части должны храниться и утилизироваться в соответствии с природоохранными нормами.

Информация о природоохранном законодательстве для клиентов в Европейском союзе



Согласно европейской директиве 2002/96/EC, оборудование, обозначенное данным символом на изделии или упаковке, не должно утилизироваться вместе с несортированным бытовым мусором. Этот символ указывает на то, что продукт должен утилизироваться отдельно. Вы сами несете ответственность за его уничтожение вместе с электрическим и электронным оборудованием через соответствующие каналы утилизации, организованные государственными или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка этого оборудования позволяет избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Дополнительную информацию по утилизации старого оборудования можно узнать в органах местного самоуправления или в службе утилизации отходов.

Информация об устранении отходов — электрические и электронные материалы для компаний

1. В Европейском союзе

Если вы использовали продукт в коммерческих целях и хотите его утилизировать, обратитесь в компанию Roxell за информацией о возврате продукта. Возможно, вам придется оплатить утилизационный сбор за возврат и переработку. Небольшие продукты (и небольшие партии продуктов) могут быть переданы местным агентствам по сбору.

2. В других странах за пределами Европейского союза

Если вы хотите утилизировать данный продукт, обратитесь к местным властям за информацией о порядке утилизации.

10. УРОВЕНЬ ШУМНОСТИ

Уровень шумности установки во время работы не превышает 70 Дб (A) (=70dB (A)).

11. БЛОКИРОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – МЕТОД БЛОКИРОВКИ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Каждый сотрудник должен иметь маркировочные этикетки; удаление маркировочных этикеток другими сотрудниками запрещено.
- Проинформируйте о выполнении соответствующих работ.
- Найдите все источники электрической, гидравлический, пневматической энергии.
- Выключите их.
- Блокировка и опломбировка.
- Проверьте, выключены ли источники энергии.
- Снимите оставшееся напряжение.

12. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕННОСТИ

- Минимальная освещенность во время эксплуатации, технического обслуживания и монтажа должна быть 200 лк.
- На случай отказа электропитания оборудование должно комплектоваться переносным аварийным светильником.

14. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, КОМПОНЕНТЫ, БЛОКИ ПРИВОДА

- В месте установки панелей управления необходимо **не менее 70 см** свободного пространства.
- **Не открывайте панели управления.** Ключ от панели управления должен находиться у ответственного лица.
- Необходимо принять все необходимые меры по защите панелей управления от **мышей, крыс, хищных животных**
- В случае повреждения (выхода из строя) электрооборудования, панели управления или блока привода необходимо **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО** остановить систему!
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять воду или другие жидкости на электрооборудование**, панели управления, компоненты и блоки привода!
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** накрывать материалом электрооборудование, панели управления, компоненты и блоки привода.

ЧАСТЬ I

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Minimax/HaïKoo/Comeo Nr: 002.../009.../001

Automatisch pannen voedersysteem voor vleestkuikens

Winching systeem

Liersysteem voor voer- en drinklijnen

ВАЖНО



ОПАСНО

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

1. Перед началом выполнения каких-либо **работ по ремонту** или **техническому обслуживанию, всегда отключайте подачу электропитания** к системам кормления и транспортировки.

2. При проведении работ обязательно пользоваться личным защитным оборудованием (перчатки, пылезащитные маски).

3. Система кормления **запускается автоматически**.
никогда не работайте вручную в опасных зонах (загрузочные поддоны для корма, приводы или выпускные отверстия в трубах) пока вы **полностью не выключите** систему транспортировки и не обеспечите того, чтобы никто не мог ее включить без вашего ведома.

4. **Посторонним лицам категорически запрещено** входить в помещение без сопровождения уполномоченного работника.

5. Будьте осторожны при **опускании** или подъеме линий кормления при помощи лебедки:
- немедленно **остановите систему** при движении рывками.
- **Никогда** Не Стойте **Под** Линией При Ее Подъеме Или Опускании При Помощи Лебедки.

6. Если шнек заклинило: **немедленно выключите** систему. Внимательно прочтите примечание и строго следуйте инструкциям. При необходимости обратитесь к уполномоченному монтажнику компании Roxell. Шнек, находящийся **под напряжением**, может **нанести очень серьезные травмы**, когда будет освобожден.

7. Регулярно проверяйте места соединения коленчатых патрубков и труб. При необходимости затяните.

8. Необходимо следить за тем, чтобы крышка (решетка) бункера или крышка бункера на 100 кг плотно закрывалась.

9. Следует следить за тем, чтобы блок управления (лоток) и/или переносной короб двигателя были плотно закрыты.



Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к материалам, которые имеют **ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ** для Вашей **БЕЗОПАСНОСТИ**. Он обозначает: **ВНИМАНИЕ** – следуйте правилам техники безопасности: отключите электропитание – перечитайте правила техники безопасности. Вкратце: **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.** ИГНОРИРОВАНИЕ этих инструкций может привести к получению СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ или даже ГИБЕЛИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ

ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вначале масло, содержащееся на новом шнеке и трубах, будет замедлять транспортировку корма.

При первом использовании новой линии кормления наполните загрузочный поддон кормом, вес корма 25 кг.



ОПАСНО НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ РУКИ В ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КОРМА ВО ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ КОРМУШЕК.

Включите линию кормления для равномерного распределения корма, затем повторяйте процедуру до тех пор, пока вся линия будет заполнена. Выполняя эти действия:

- Вы ограничиваете нагрузку на двигатель в длинной линии кормления.
- в то же время Вы тестируете переключатели и убеждаетесь, что линия кормления была правильно установлена.
- Вы начинаете использовать систему.

Если на внутренней поверхности трубы или на шнеке обнаружатся следы коррозии, рекомендуется смешать первые 5 кг корма с порцией кукурузного масла (1/4). Это поможет предотвратить появления шума и вибрации во время запуска.

КОНТРОЛЬНАЯ ЧАША

Последняя чаша кормушки на линии (контрольная чаша) является самой важной. После её опорожнения начинается следующая подача корма. Позаботьтесь о том, чтобы из этой чаши питалось достаточное количество птиц. Птицы реагируют на свет, влажность, сквозняк и температуру. Они избегают мест, условия в которых отличаются от привычных. В чаше не должно быть мусора или помёта. Контрольная чаша должна быть самой привлекательной на линии. На этом участке должна быть постоянная температура, влажность и вентиляция. Большее количество птиц будет питаться из контрольных чаш, если установить их на расстоянии 2—3 м от задней стены. Установите уровневое кольцо для кормушки на контрольной чаше в положение 7 (минимальное), чтобы обеспечить хорошее схождение корма.

ОПЦИЯ

Для того чтобы сделать контрольную кормушку более привлекательной для птицы, Roxell предлагает комплект светодиодной подсветки, который крепится на стандартную кормушку Haikoo и на Haikoo для тяжёлых бройлеров, как на промежуточную, так и на оконечную контрольную кормушку.

Подсветка расположена внутри контрольной кормушки, что обеспечивает оптимальное распределение света внутри кормушки.

Проинформируйте технически обученный персонал:

- при подключении светодиодной подсветки к освещению в птичнике, убедитесь, что светодиодная подсветка и освещение в птичнике зажигаются одновременно, или
- для **США**: при подключении светодиодной подсветки к моторам, убедитесь, что светодиодная подсветка зажигается при включении мотора.

НАПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ НАКОПИТЕЛЕЙ

Наиболее дальняя отводная труба линии кормушек по отношению к бункеру оснащена реле уровня. Это реле уровня управляет подачей корма из бункера. Если по каким-либо причинам птицы недостаточно активно опорожняют последнюю линию, другие линии могут остаться без корма. Это можно предотвратить с помощью таймера. Таймер следует настроить таким образом, чтобы кормушка регулярно опорожнялась или уровень корма в ней снижался до минимального.

Активному кормлению птиц из последней линии способствуют следующие факторы:

- вентиляция;
- конструкция помещения;
- изоляция;
- подстилка;
- распределение кормушек и поилок.

При правильной планировке помещения птицы равномерно распределяются по всей площади пола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ

1. Подвесьте внутренний накопитель объемом 100 кг на требуемую высоту.

   Вес заполненнего внутреннего накопителя в новой системе растягивает главный трос, к которому прикреплена цепь.

   Внутренний накопитель и первая труба с кормушками в этом случае окажутся на разных уровнях. Это может привести к преждевременному износу и (или) неисправностям.

   По мере необходимости сдвиньте одну или несколько подвесок, чтобы выровнять линию.

2. Опустите ВСЕ кормовые лотки на пол илиперекладины перед запуском однодневных цыплят в помещение. I-3

   Проверьте одновременное и полное открытие всех отверстий кормушек. Теперь тросы подвески труб достаточно натянуты. По мере того, как чаши будут опускаться в подстилку в течение первых дней, отверстия будут оставаться полностью открытыми.

   Подвеска внутреннего накопителя и контрольной чаши также должна быть натянута.

3. Прогревайте помещение и подстилку в течение по меньшей мере 24 часов до размещения птиц. Отрегулируйте трос для подвески контрольной чаши после прогрева помещения!

   Заполните все чаши кормом.

   Отключите линии кормушек после наполнения всех чаш.

   Теперь в системе достаточно корма для птиц на два дня. Одна чаша (в положении 4) с открытыми отверстиями удерживает около 1,6 кг, с закрытыми отверстиями – около 0,8 кг корма.

   Благодаря этому можно точно регулировать загрузку корма во время важного начального этапа.

   После этого можно просто переключиться на автоматическое наполнение, регулируемое контрольной чашей. Линия кормушек запускается автоматически после опорожнения чаши. Происходит наполнение всех чаш.

   Можно включить режим автоматического кормления с первого дня, но в этом случае следует регулярно проверять загрузку корма в контрольной чаше.

   После 10 дней кормления переведите систему в автоматический режим:

   Поднимите линию кормушек, чтобы закрыть все отверстия кормушек.

   Птицы приучаются к более низкому уровню корма. Немного поднимите линии кормушек через несколько дней после закрытия окон.

   По мере роста птиц постепенно поднимайте линии кормушек.

   Птицы (даже самые маленькие) должны немного наклоняться над чашей во время кормления.

   Правильная эксплуатация помогает предотвратить потери корма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩИХ ПТИЦ

1. Подвесьте линии на рекомендуемой высоте. Результаты работы окажутся оптимальными, если птица сможет легко доставать корм из самой глубокой части кормушки.

   Если шея птицы опирается на край чаши, линия кормушек поднята слишком высоко.

   Соответственно, если шея птицы нависает над краем чаши, линия кормушек опущена слишком низко.

   Посредством правильной регулировки высоты чаш можно предотвратить потери корма!

   Правильное положение уровневого кольца для кормушки устанавливается опытным путём.

   Следует учитывать состав корма, содержание жира и тип птиц.

   На практике были получены следующие данные:

   - свободное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 2, 3 или 4;
   - ограниченное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 5, 6 или 7;

   Оптимальный результат зависит от правильной высоты чаши, регулировки уровневого кольца для кормушки и настройки таймера.

   Необходимо опорожнять чаши не реже одного раза в день. Благодаря этому птицы будут постоянно получать свежий корм.
2. Если птица оставалась без корма в течение достаточно продолжительного периода времени, то необходимо быть очень внимательным при заполнении линий подачи корма.

   Заполните внутренний накопитель 100 кг перед запуском линий. Для подачи корма во внутренние накопители следует сначала включить систему транспортировки.

   Следите за подачей корма.

   Пройдите вдоль линий и осторожно распределите птиц по помещению.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА ВЫРАЩИВАНИЯ

В конце цикла выращивания все кормушки должны быть пустыми. Кроме того, с помощью шнека извлеките весь корм из труб.

Полностью поднимите систему для удаления птиц и помета из птичника.

ОПАСНО **НИКОГДА НЕ СТОЙТЕ ПОД ЛИНИЯМИ, ПРИ ИХ ПОДЪЕМЕ ИЛИ ОПУСКАНИИ. НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ЛИНИЮ ПРИ ЕЕ ДВИЖЕНИИ РЫВКАМИ.**

- Если Вы используете тяжелые предметы или машины при очистке здания, Вы должны избегать возможных повреждений системы.
- Поднимите линии на рабочую высоту около 1 м для удобства уборки.
- **порядок снятия кормушки** (1 - 2 - 2)

Порядок

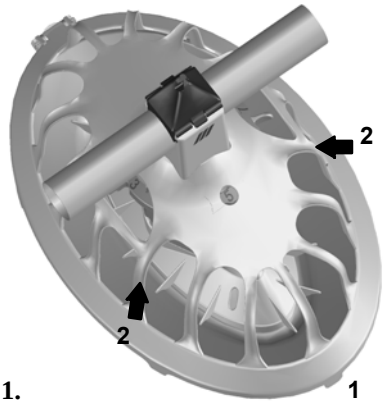


РИСУНОК 1.

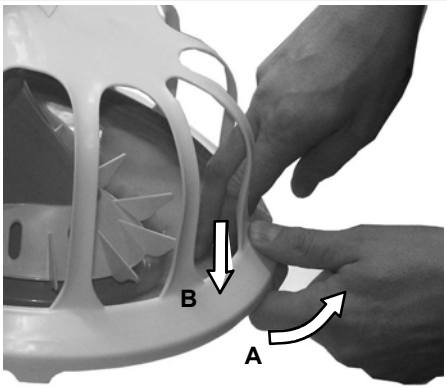


РИСУНОК 2.

- Оттяните фланец одной рукой (A). Другой рукой нажмите на чашу (B).

Дополнительно: используйте инструмент № , стр. 09701814

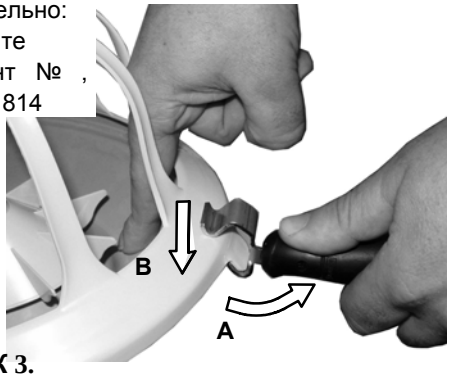


РИСУНОК 3.


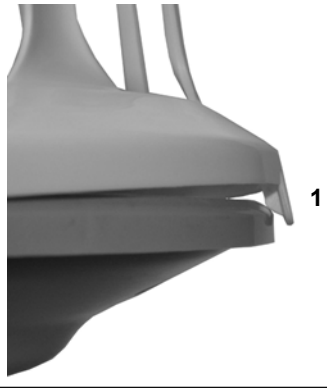


РИСУНОК 4.

- Возьмите решётку двумя руками на уровне стрелок (2) и откройте её.
  Чаша полностью отделяется от решётки.



РИСУНОК 5.

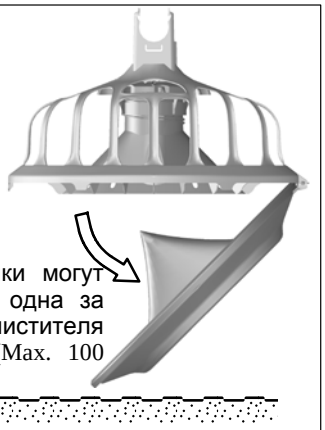

- Теперь чаши кормушки могут быть легко очищены одна за другой при помощи очистителя высокого давления. (Max. 100 Bar).

РИСУНОК 6.

- Установите чашу назад в решетку и защелкните один за другим 5 фиксаторов вдоль кромки чаши.
- Если Вы хотите заменить всю чашу:

Теперь Вы можете удалить верхнюю опору, **НАЖАВ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЫ.**

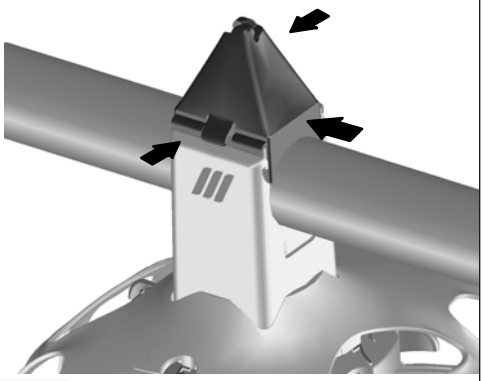


РИСУНОК 7.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ ДВИГАТЕЛИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ КРЫШКОЙ!!

Двигатели и переключатели изолированы (IP55), это означает, что они защищены от брызг, **но не от очистителя высокого давления!**

Проследите, чтобы в загрузочном поддоне для корма не оставалась вода (коррозия!!!) Чтобы предотвратить это:

- ослабьте хомут трубы и поверните загрузочный поддон для корма отверстием вниз перед применением моечной машины высокого давления, или
- подвесьте загрузочный поддон для корма таким образом, чтобы оставшаяся вода стекала через отверстие в трубе. Для этого необходимо установить дополнительную точку подвески рядом с внутренним накопителем 100 кг или прикрепить цепь для подвески внутреннего накопителя к загрузочному поддону для корма.

Чаша, изготовленная из высококачественного полипропилена, устойчива к воздействию практически всех моющих и дезинфицирующих средств. Тем не менее, если Вы хотите использовать едкие вещества (1), Вы должны обратиться к своему поставщику.

Поместите **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** на стене здания, на видном месте.

(1) ПРИМЕЧАНИЕ: Газообразный формальдегид (формалин), натровый щелок, гипохлорит или хлорная вода, крезолы – очень коррозионные вещества и не должны использоваться в системе!

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ПАРТИИ ПТИЦ

Проверьте работу системы перед приёмом птиц.

В частности, необходимо соблюсти следующие требования:

* все трубы для регулировки корма должны находится на одном уровне (уровень корма должен быть минимальным);
* все реле должны срабатывать без задержки.
* контрольные чаши должны быть соответственно отрегулированы (низкий уровень корма);
* трос антинасеста должен быть натянут (пружины рястянуты (около 6 см));
* таймер (если используется) должен быть запрограммирован;
* в системе подачи корма не должно быть утечек;
* в бункере не должно быть старого, просроченного или испорченного корма;
* линии кормушек должны быть выровнены. Блок питания и внутренний накопитель должны располагаться на одном уровне по прямой.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ КОРМЛЕНИЕ

Система кормления позволяет программировать кормление. Это означает, что кормление выполняется в установленное на таймере время.

Это также означает, что в определённые периоды подача корма прекращается.

Чаши опорожняются между кормлениями (при необходимости).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

* Улучшение конверсии корма на 0—4 пункта :
  - меньшие потери корма (более низкий уровень корма);
  - свежий корм подается в заданное время = увеличивается количество периодов отдыха, улучшается пищеварение и аппетит.
  - во время кормления можно наблюдать за птицами. Легче определить больных птиц.
* Система работает с большей регулярностью (меньше включений/отключений).
* Меньше вероятность того, что система будет работать без корма. Более лёгкое управление работой системы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

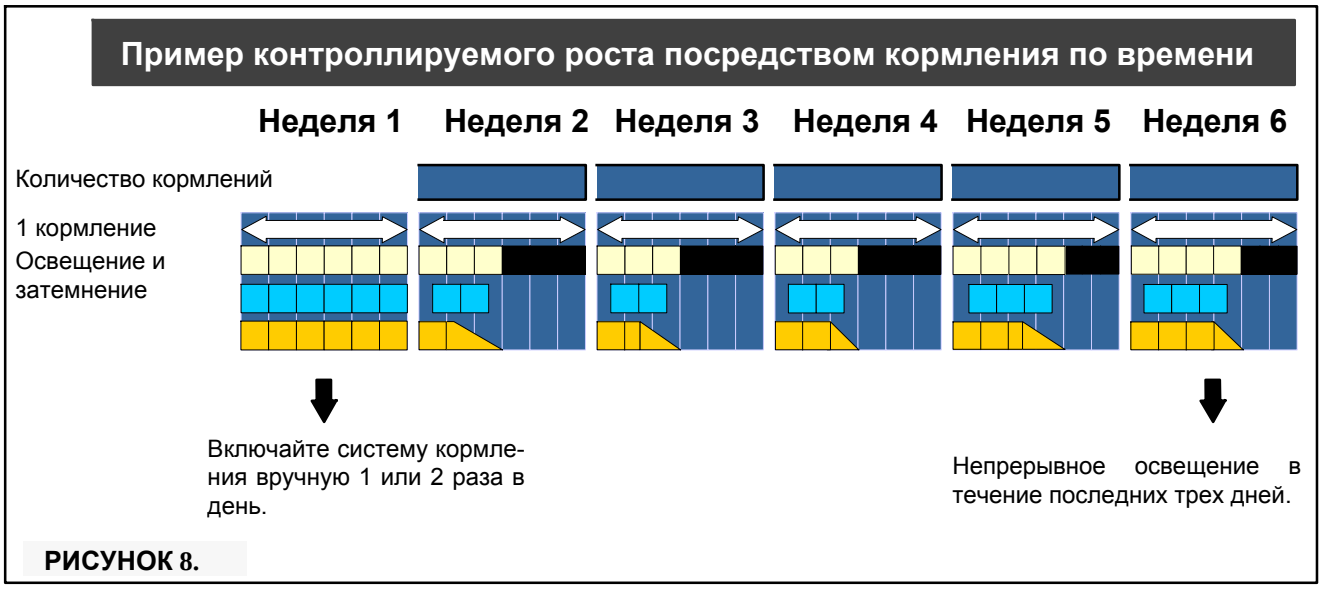


РИСУНОК 8.

Существует множество методик кормления.

Наиболее подходящая программа разрабатывается в зависимости от помещения, сорта птиц, выбранного корма и возможностей оператора.

Цель всегда одна: поделить 24 часа на четыре сегмента по 6 часов. В каждом сегменте по три периода: характеризуется периодом:

Исходя из опыта рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Запрограммируйте систему соответствующим образом на начальном этапе.
- Первое опорожнение чаш допускается не ранее, чем через 3 недели. Поделите 24 часа на четыре сегмента по 6 часов.
- Так как птицы не получают корм в течение 0,5—2 часов, в начале нового сегмента наблюдается повышенная активность. Это означает, что количество птиц на чашу и поилку не должно превышать рекомендованной нормы.
- Опыт прИходит со временем. Не рассчитывайте, что с первого раза конверсия корма увеличится на 4 пункта.
- Даже в летнее время ночью в помещении может быть прохладно. Отрегулируйте программу таким образом, чтобы система работала дольше в ночное время.
- Не рекомендуется программировать систему, если птицы недостаточно качественны. Прервите программу в случае болезни стада и следите за тем, чтобы в системе постоянно был корм.
- Сезонные особенности, порода и возраст стада, климат в помещении и тип корма также оказывают влияние на кормление.

Чтобы максимально эффективно использовать систему, необходимо разработать свою программу с учётом этих условий.

Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь в компанию **ROXELL bvba.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ОПАСНО **Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства индивидуальной защиты.**	Один раз в квартал	Один раз за полгода	Ежегодное обслужива-ние
ОПЕРАЦИИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ СЕРЫМ ФОНОМ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИЦОМ.			
1. Блок питания			
- Удалите пыль из вентилятора			X
- Убедитесь в отсутствии возможных повреждений на электропроводке.			X
2. ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КОРМА			
- Проверьте КОРМА			X
3. Внутренний накопитель 100 кг			
- Проверьте реле уровня.			X
4. Подвеска			
- Проверьте работу центральной лебедки	X		
- Проверьте работу центральной лебедки. Нанесите смазку после очистки.			X
- Проверьте соединение тросов	X		
- Проверьте соединение блоков	X		
- Проверьте подвеску труб и двигателей	X		
- Обеспечение натяжения корда для подвески	X		
5. Провод системы антинасеста над коленчатыми патрубками			
- Проверьте провод			X
6. Чаши кормушек			
- Убедитесь в отсутствии возможных повреждений			X
7. Датчики / выключатели			
- Проверьте работу предохранительного выключателя		X	
- Проверьте электропроводку			X
8. Контрольная чаша			
- Снимите чашу и прочистите трубу.			X
-			X
- Проверьте реле уровня контрольных чаш.			X
9. Линии / контуры			
- Проверяйте винты и болты в системе после первого месяца работы и после каждой партии корма. Затягивайте по мере необходимости.	X		
- Трубы не должны провисать.	X		
- Если система не будет использоваться долгое время, удалите из нее весь корм.	X		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ОПАСНО

Выключите главный переключатель в первую очередь. Используйте средства индивидуальной защиты.

ОПЕРАЦИИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ СЕРЫМ ФОНОМ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИЦОМ.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1.Все линии кормления не работают.	Нет напряжения в сети.	Замените неисправные предохранители или автоматические выключатели. Проверьте линию электропитания, подведённую к помещению.
	Неисправен таймер.	Замените неисправный таймер.
	Неправильная настройка таймера.	Отрегулируйте закладки.
2.Одна или несколько линий не работают.	Повреждены провода двигателя.	Замерьте силу тока в проводах двигателя. Замените неисправные провода.
	Реле защиты мотора выключается.	См. пункт 3-4. Нажмите кнопку перегрузки двигателя.
	Неисправный или неотрегулированный датчик в контрольной чаше.	Проверьте работу датчика. Замените при необходимости.
	Контрольная чаша не работает.	Отрегулируйте уровень контрольной чаши. Установите дополнительную лампу над чашей. Проверьте температуру. Контрольная чаша должна быть самой привлекательной, особенно контрольная чаша, расположенная на линии под блоком управления Flex-Auger.
	Контрольная чаша работает неточно, если окна кормушки открыты.	Проверьте подвеску двигателя. Подвесьте двигатель горизонтально. Главный трос должен быть натянут.
	Неисправный датчик (блок управления реле минимального уровня) или 100-килограммовый бункер.	ДАТЧИКА/Проверьте реле блока управления. Замените по мере необходимости.
3.Двигатель часто перегружен.	Масло на шнеке перегружает двигатель.	Очистите шнек, пропустив через него несколько раз 25 кг корма.
	Недостаточное электропитание двигателей.	Проверьте линию электропитания, подведённую к двигателю. Запустите двигатель. Измерьте пусковой ток двигателей. Электропроводка должна быть достаточно большого диаметра, чтобы обеспечить надлежащую работу системы.
	Посторонний предмет блокирует работу шнека. Двигатель работает, затем глохнет. Корм застряёт в трубах.	Проверьте поддон, контрольную чашу и отводы для чаш кормушек на наличие посторонних предметов. Извлеките посторонние предметы.
4.Шнек работает с перебоями.	Износился или сломался анкерный подшипник.	Замените подшипник. Осторожно введите шнек обратно в трубу. Шнек не должен проскользнуть в трубу: это может повредить пальцы или подшипник.
	Шнек не достаточно растянут.	Укоротите шнек.
	Посторонний предмет блокирует работу шнека.	Извлеките предмет.
5.Быстро изнашиваются трубы или поддон. Система издаёт значительный шум во время работы.	В точке износа перекручен или погнут шнек. Конец шнека налагается на конец анкера.	При работе с плоскогубцами не допускайте перекручивания шнека. Конец шнека не должен налагаться на конец анкера.
6.Подаваемого корма недостаточно, чтобы наполнить линии.	Отверстия отводов в системе Flex-Auger недостаточно велики или направлены вверх.	Расширьте отверстия или поверните трубы таким образом, чтобы отверстия были направлены вниз.
	Регулятор потока в поддоне системы подачи корма блокирует движение корма.	Отрегулируйте регулятор потока, чтобы увеличить производительность системы.
	Слишком низкая производительность системы Flex-Auger.	Для 4 и более линий кормушек используйте систему Flex-Auger 90.
	Неправильные настройки таймера.	Увеличьте время работы системы для каждого кормления.
7.Корм падает непосредственно на регулировочное кольцо решетки.	Чаша установлена не над отверстием.	Снимите верхнюю опору. Установите чашу в сборе над отверстием и фланцами.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
8.Отверстия открыты, но уровень корма слишком низкий.	Некоторые отверстия в действительности закрыты.	Отрегулируйте высоту линии кормушек таким образом, чтобы все отверстия открывались и закрывались одновременно.
9.Отверстия закрыты, но уровень корма слишком высокий.	Регулировочное кольцо установлено слишком высоко.	Отрегулируйте высоту (см. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА)
	Не все отверстия закрыты, или отверстия не закрыты полностью.	Отрегулируйте высоту линии кормушек таким образом, чтобы все отверстия открывались и закрывались одновременно.
10.Отверстия закрыты, но уровень корма слишком низкий.	Регулировочное кольцо установлено слишком низко.	Отрегулируйте высоту (см. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА)
	Линия кормушек поднята недостаточно высоко.	Поднимите линию кормушек с помощью лебёдки таким образом, чтобы все чаши одновременно поднялись над постилкой.
11.Бункер 1 пуст, а уровень корма во втором внутреннем накопителе соответствует положению реле уровня.	Птицы массово переходят на одну сторону помещения, например, в зависимости от положения солнца.	**A.** Проблема возникает нерегулярно: Проблема устраняется, если заменить круглое отверстие в трубе шнека над внутренним накопителем 1 на прямоугольное отверстие. Установите два выходных оголовка над внутренним накопителем 1 (см. рис. 3) по мере необходимости, чтобы во внутренний накопитель 1 падало больше корма. Установите реле уровня внутреннего накопителя 2 внизу (см. рис. NO TAG). Установите и отрегулируйте отводные трубы во всех накопителях, чтобы они располагались достаточно высоко. **B.** Проблема возникает регулярно: Переведите реле уровня каждого внутреннего накопителя вверх. Переведите реле уровня последнего внутреннего накопителя вниз. Установите отводную трубу достаточно высоко, чтобы корм из трубы А (над реле уровня) поступал во внутренний накопитель 2.

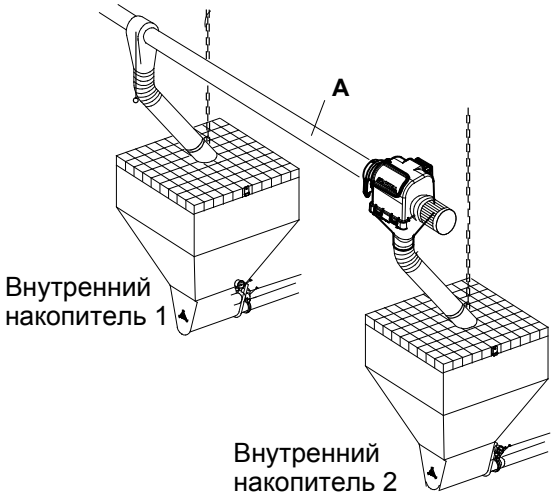


РИСУНОК 1.

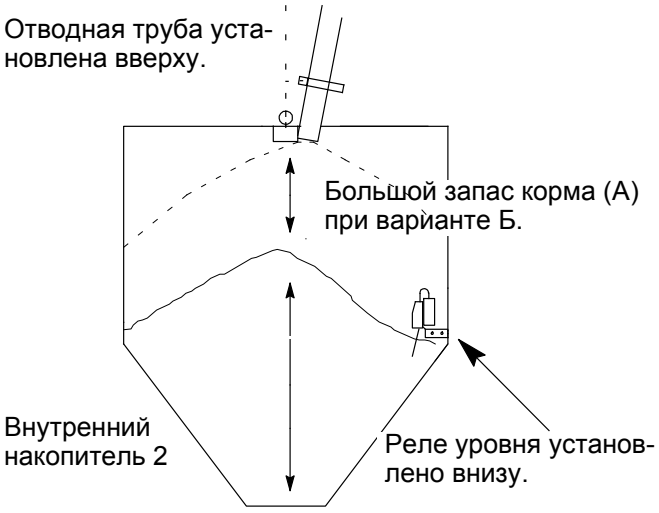


РИСУНОК 2.


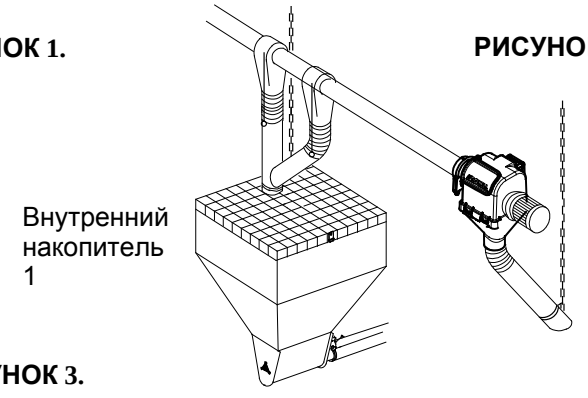


РИСУНОК 3.

HaiKoo РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА ROXELL

Для кормления с пола – от суточных цыплят до бройлеров


ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ КОРМУШКИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ КОРМА.

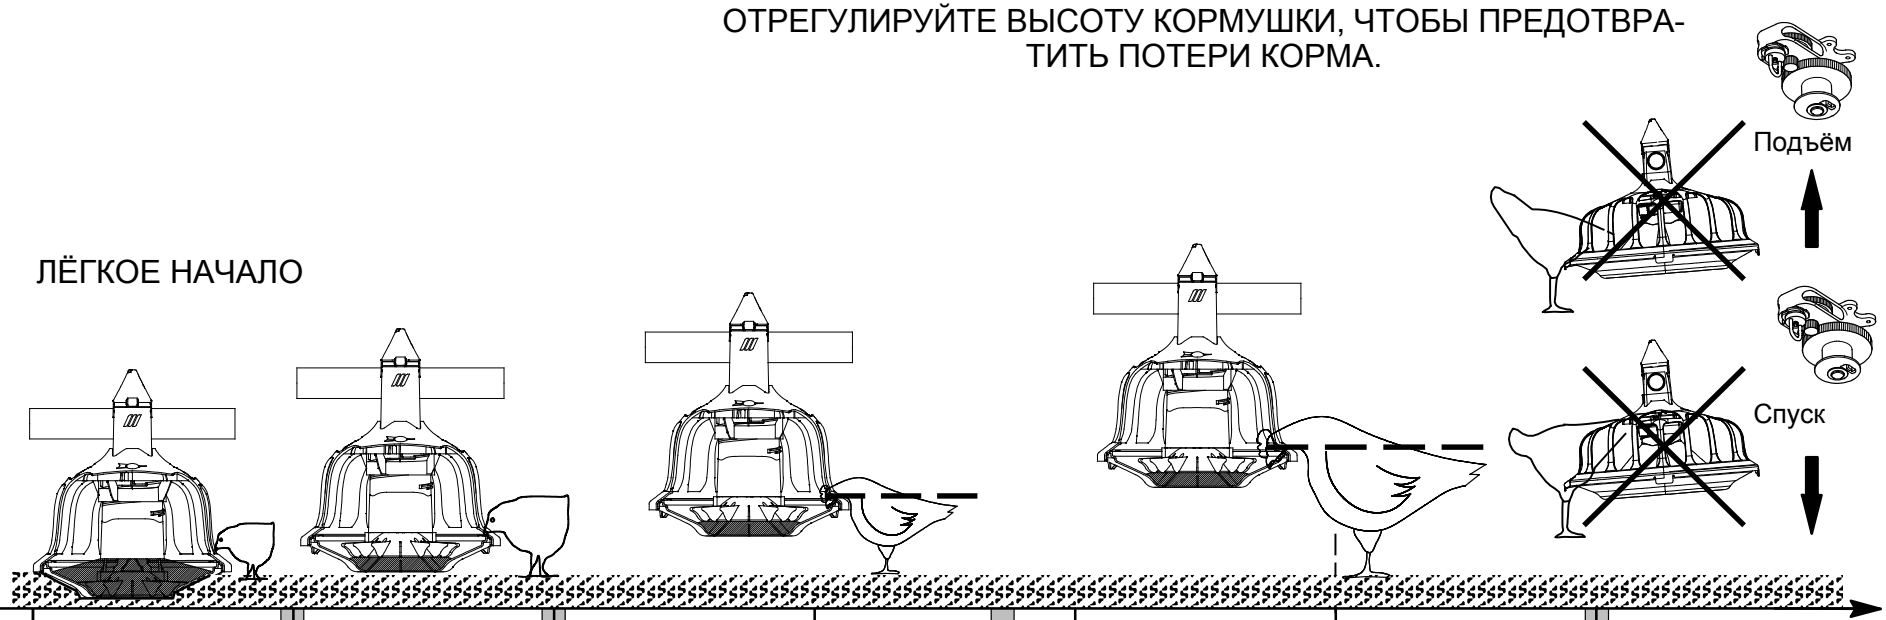



- свободное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 1, 2, 3 или 4;
- ограниченное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 5, 6, 7 или 8.


HaiKoo РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА ROXELL®

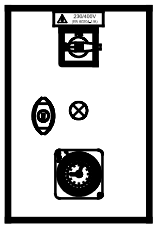


Контролируемое кормление: необходимо опорожнять чаши один (или несколько) раз в день.

Количество птиц на чашу (крупные/некрупные птицы) (плохая/хорошая вентиляция)
Бройлеры 50—91 (макс. 150 кг/чашу)

(ЗАКРЕПЛЁННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ) КОНТРОЛЬНАЯ ЧАША
(для частичного насиживания)

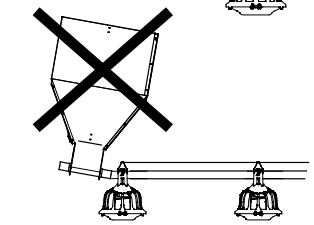

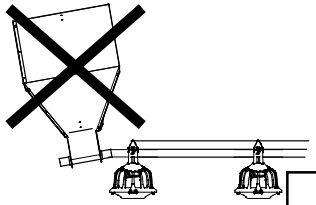



Система антинасеста

- система не должна использоваться постоянно;
- используйте систему в качестве ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

→ ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНЯКОВ

→ ОСВЕЩЕНИЕ

→ УРОВНЕВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КОРМУШКИ В ПОЛОЖЕНИИ 7 (МИНИМАЛЬНОЕ)


→ = ЧАША, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО


→ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДВЕСКУ ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ 100 КГ И КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ. ОБЕ ПОДВЕСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТЯНУТЫ.

ОЧИСТКА

* Последний день: опорожните трубы и позвольте птицам опорожнить чаши по мере возможности.
* Соберите остатки корма, открыв все чаши и опорожнив их.
* Установите защиту электрооборудования от воды.
* Очистите всю систему с помощью моечной машины высокого давления.
* Перед использованием агрессивных моющих или дезинфицирующих средств обратитесь к своему поставщику.


Порядок

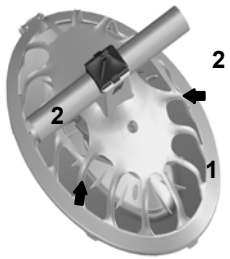

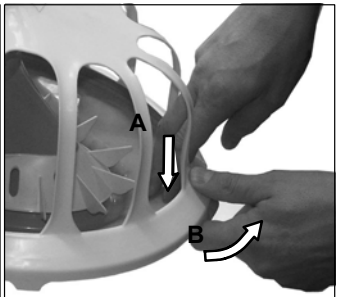

Оттяните фланец одной рукой (B). Другой рукой нажмите на чашу (A).

Возьмите решётку двумя руками на уровне стрелок (2) и откройте её. Чаша полностью отделяется от решётки.

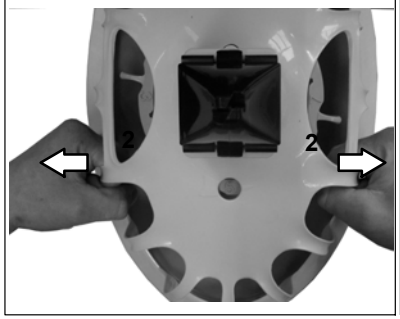

Теперь чаши можно с лёгкостью очистить с помощью моечной машины высокого давления.




HaiKoo CAGES

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ROXELL

Для клеток – от суточных цыплят до бройлеров


ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ КОРМУШКИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ КОРМА.

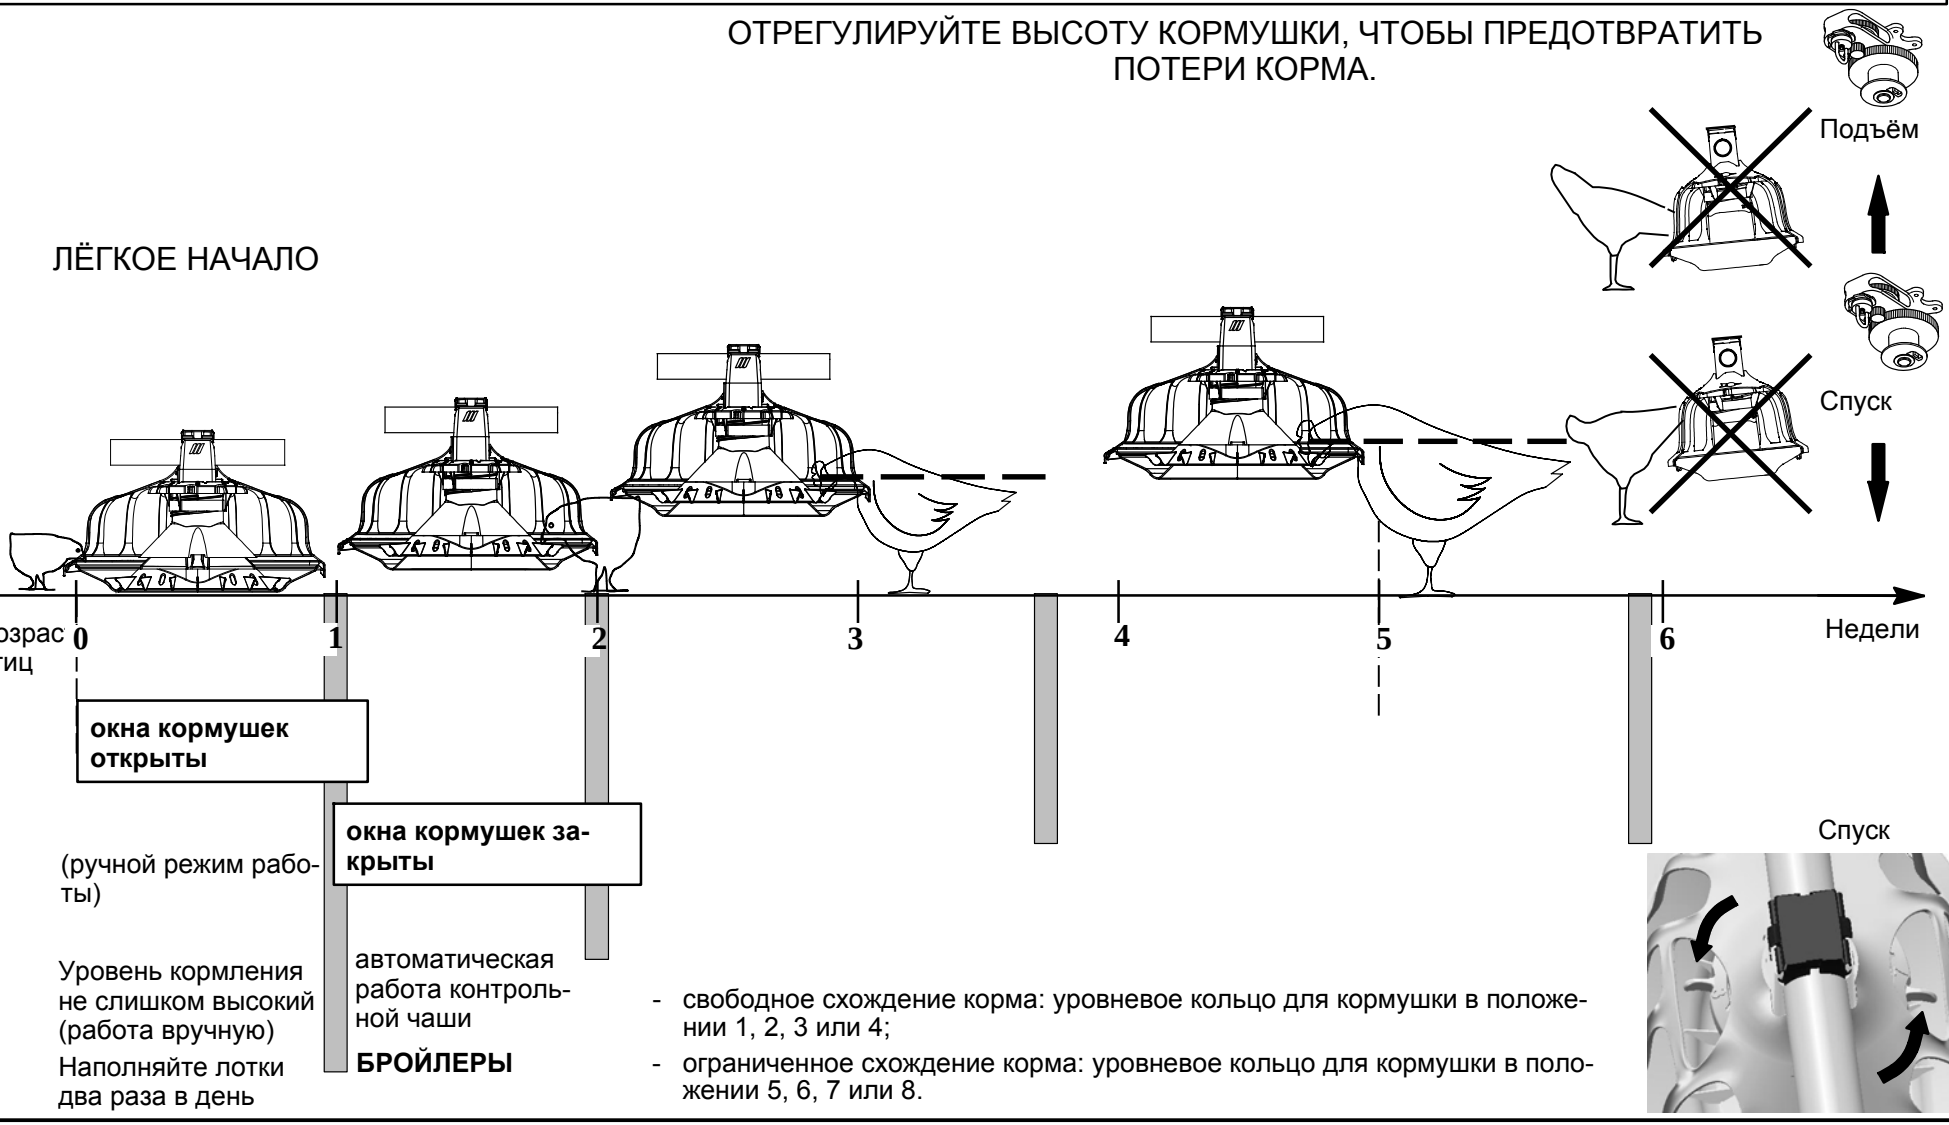

- свободное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 1, 2, 3 или 4;
- ограниченное схождение корма: уровневое кольцо для кормушки в положении 5, 6, 7 или 8.

HaiKoo CAGES

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА ROXELL

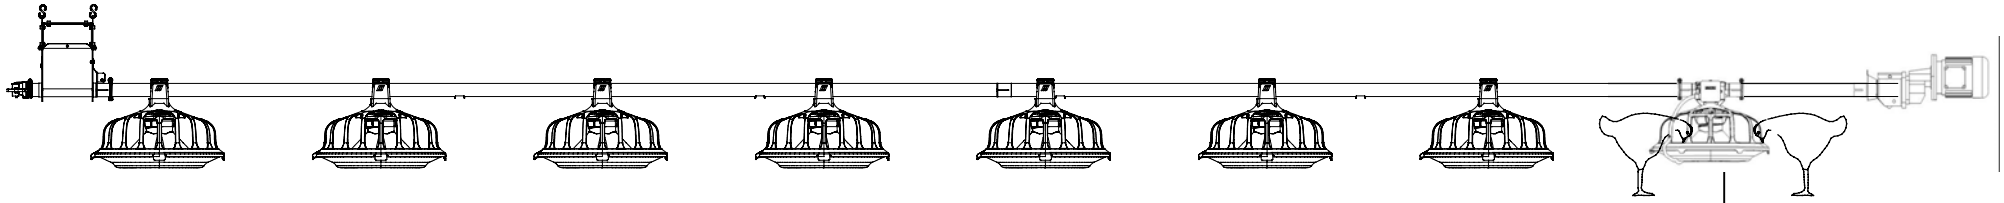

Количество птиц на чашу (крупные/некрупные птицы) (плохая/хорошая вентиляция)
Бройлеры 50—91 (макс. 150 кг/чашу)

(ЗАКРЕПЛЁННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ) КОНТРОЛЬНАЯ ЧАША

→ **ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНЯКОВ**

→ **ОСВЕЩЕНИЕ**


→ **УРОВНЕВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КОРМУШКИ В ПОЛОЖЕНИИ 7 (МИНИМАЛЬНОЕ)**


→ **= ЧАША, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО**

ОЧИСТКА

* Последний день: опорожните трубы и позвольте птицам опорожнить чаши по мере возможности.
* Соберите остатки корма, открыв все чаши и опорожнив их.
* Установите защиту электрооборудования от воды.
* Очистите всю систему с помощью моечной машины высокого давления.
* Перед использованием агрессивных моющих или дезинфицирующих средств обратитесь к своему поставщику.


Порядок

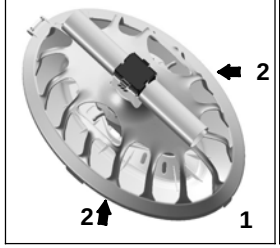

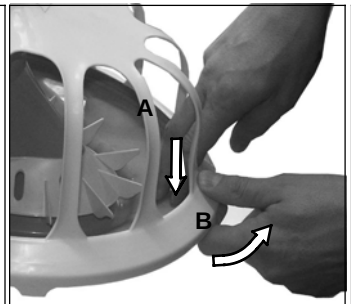


(B). Другой рукой нажмите на чашу (A).

Возьмите решётку двумя руками на уровне стрелок (2) и откройте её. Чаша полностью отделяется от решётки.

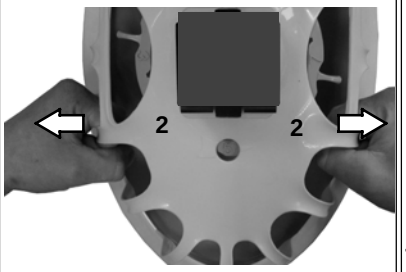

Теперь чаши можно с лёгкостью очистить с помощью моечной машины высокого давления.

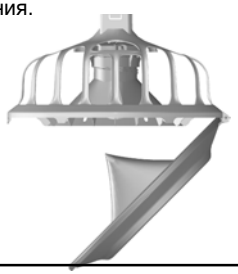

ЧАСТЬ II

КОМПОНЕНТЫ


1. ПО БЕЗВРЕДНОМУ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Компания Roxell соблюдает Постановления Комиссии (EU) No. 4/2014 от 6 Января 2014, изменяющие Постановление (EC) No 640/2009, исполняя Директиву 2005/32/EC (Европейский стандарт IEC 60034) Евроейского Парламента и Совета в отношении требований к экологическому дизайну электрических моторов.

2. ОБЩЕНИЕ

При обращении по поводу деталей или запасных частей указывайте соответствующий номер детали (не название).


ОБЩИЙ ВИД

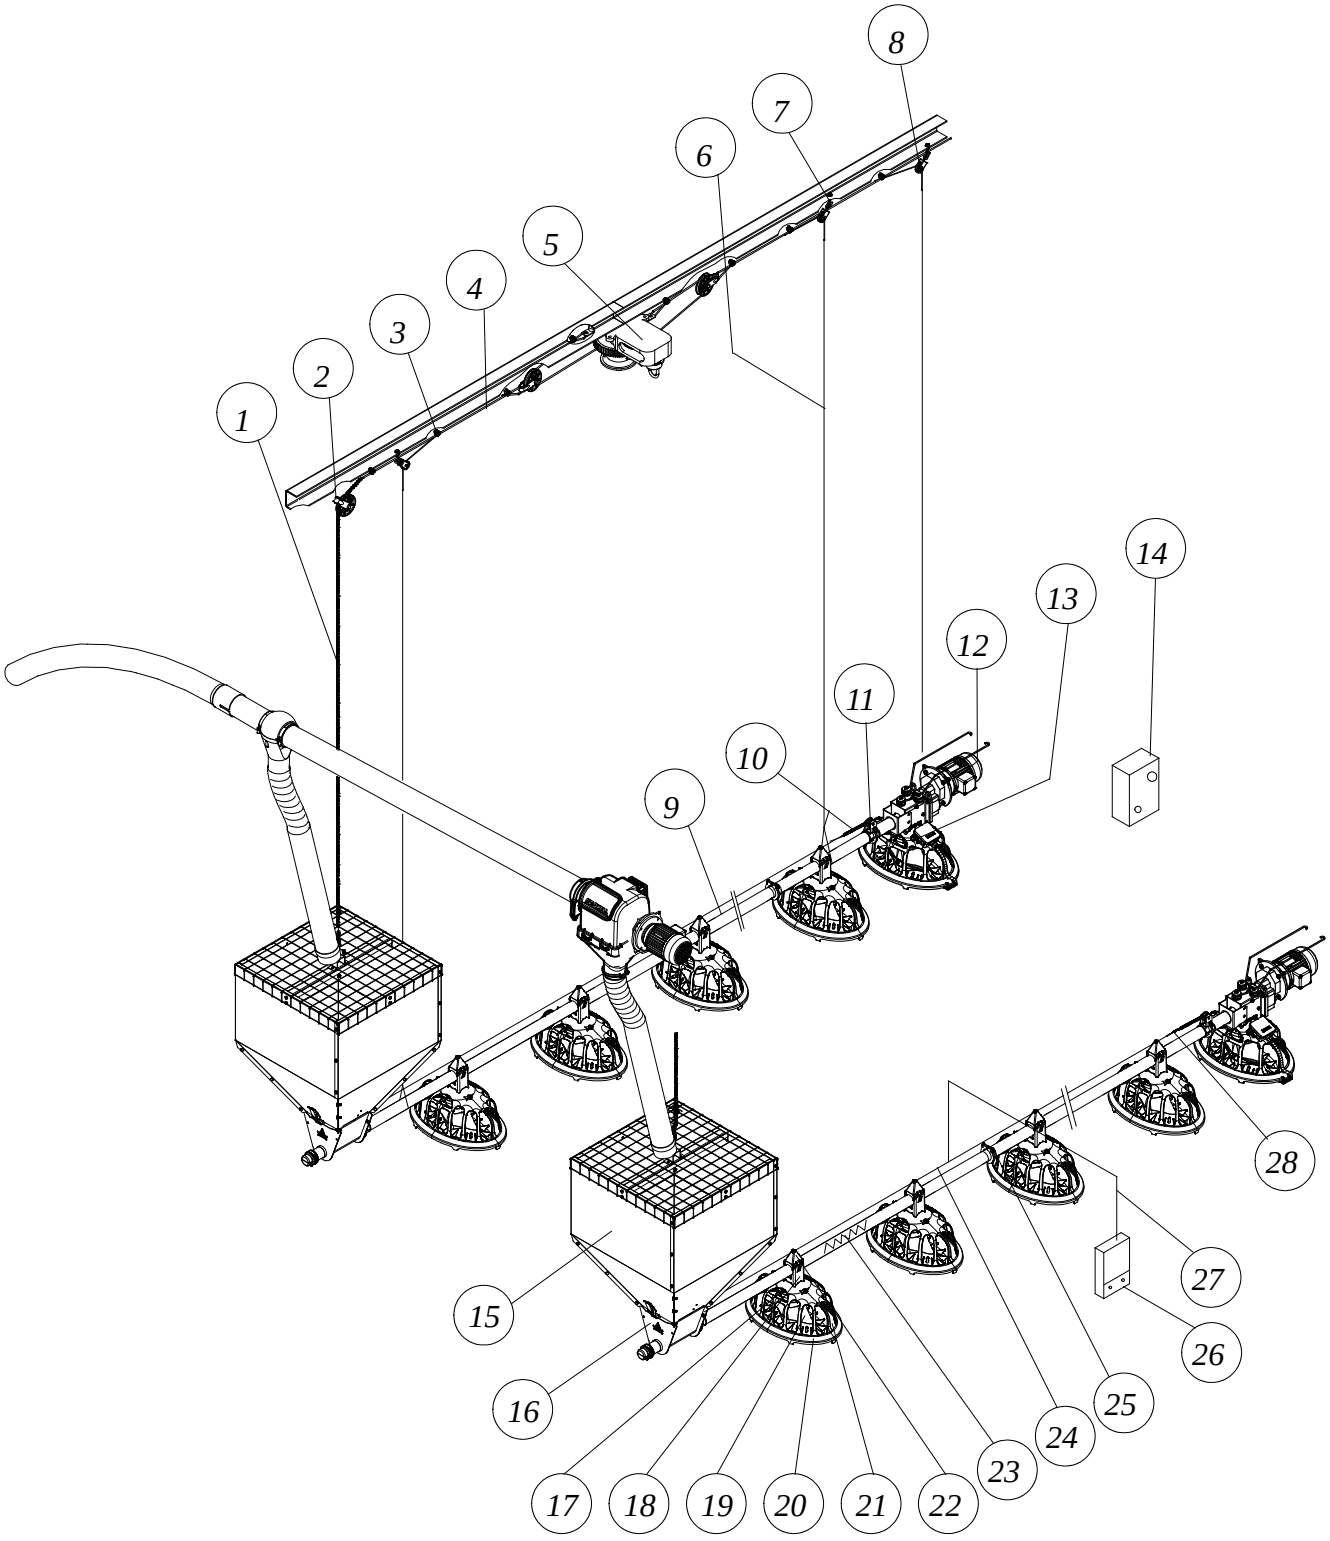

КОДЫ ДЕТАЛЕЙ


код	название	номер	код	название	номер
1	ЦЕПЬ ДИАМ. 3,5 ММ	00100750	14	БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА	стр
2	РОЛИК С АНКЕРНЫМ БОЛТОМ	00100412	15	ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОРМА 100 КГ	00100602
3	ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5	00100545	16	ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА Д/КОРМА (Д/ПТИЧНИКОВ)	00106500
4	ТРОС Ф 5 ММ - 3/16" - (7X7)	00100388	16*	ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ	00106526
5	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА	00102368	17	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068
6	ПОДВЕСНОЙ ШНУР	00100610	18	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900027
	ВИНТОВОЙ КРЮК ДЛИНОЙ=90ММ	05000872		ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ- НВ	00905478
7	ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ	05000237	19	ЮБКА	00900035
8	РОЛИК С КРЮКОМ НЕРЖ.СТ	00104349	20	РЕШЕТКА	00900019
9	ТРУБА 2,90 М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ (3/32")	00500074		РЕШЕТКА С 12 ОПОРАМИ	00901330
	ТРУБА 2,90 М С 3-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101121	21	КОРМУШКА	00900001
	ТРУБА 2,90 М С 4-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101113		КОРМУШКА - НВ	00905470
	ТРУБА 3,05 М С 3 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102293	22	ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900050
	ТРУБА 3,05 М С 4 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102301	23	ШНЕК PF/ATF	00100974
10	ПРУЖИНА	00400077	24	ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 250М	00106839
11	КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА - НИЖНЕЕ	00102681		ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 500М	00106831
12	МОТОР-РЕДУКТОР	стр	25	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921
13	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	стр	26	ПРОТИВОНАСЕСТНАЯ ЗАЩИТА	00105692
			27	ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 50М	00106847
				ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 100М	00106855
			28	ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3ММ	00106945

ОПЦИЯ : КОМПЛЕКТ ТОЛКАТЕЛЯ Д/ШНЕКА Ф34.6X50.8 - 09701905

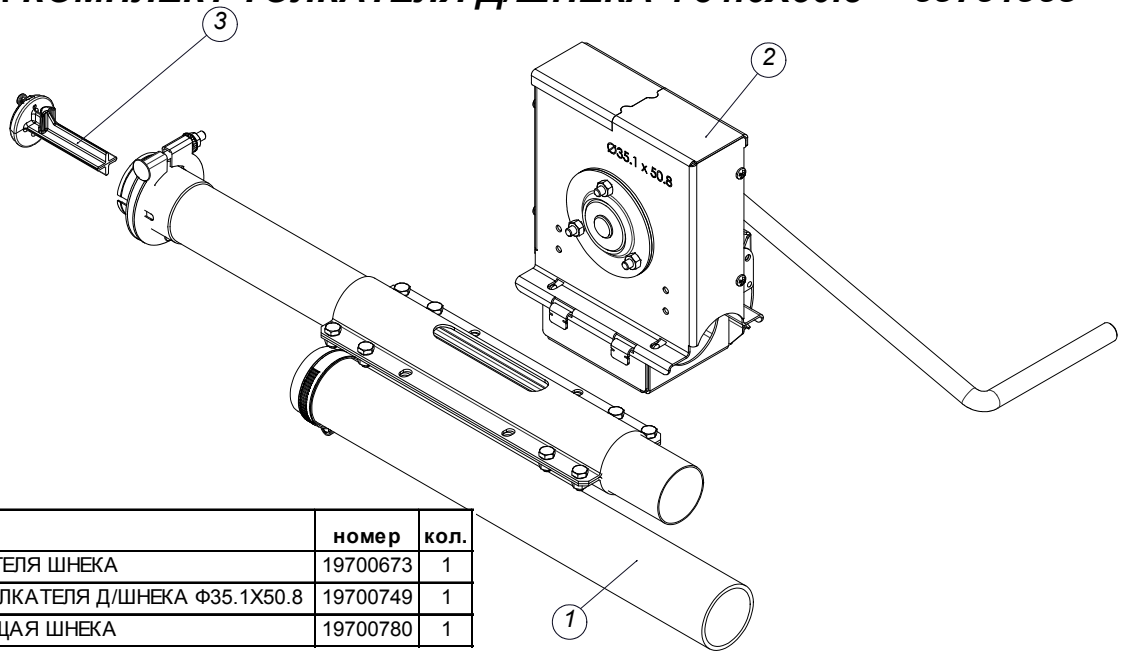


код	название	номер	кол.
1	ВХОД ТОЛКАТЕЛЯ ШНЕКА	19700673	1
2	КОМПЛЕКТ ТОЛКАТЕЛЯ Д/ШНЕКА Ф35.1X50.8	19700749	1
3	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШНЕКА	19700780	1

ЧАСТИ КОРМУШКИ

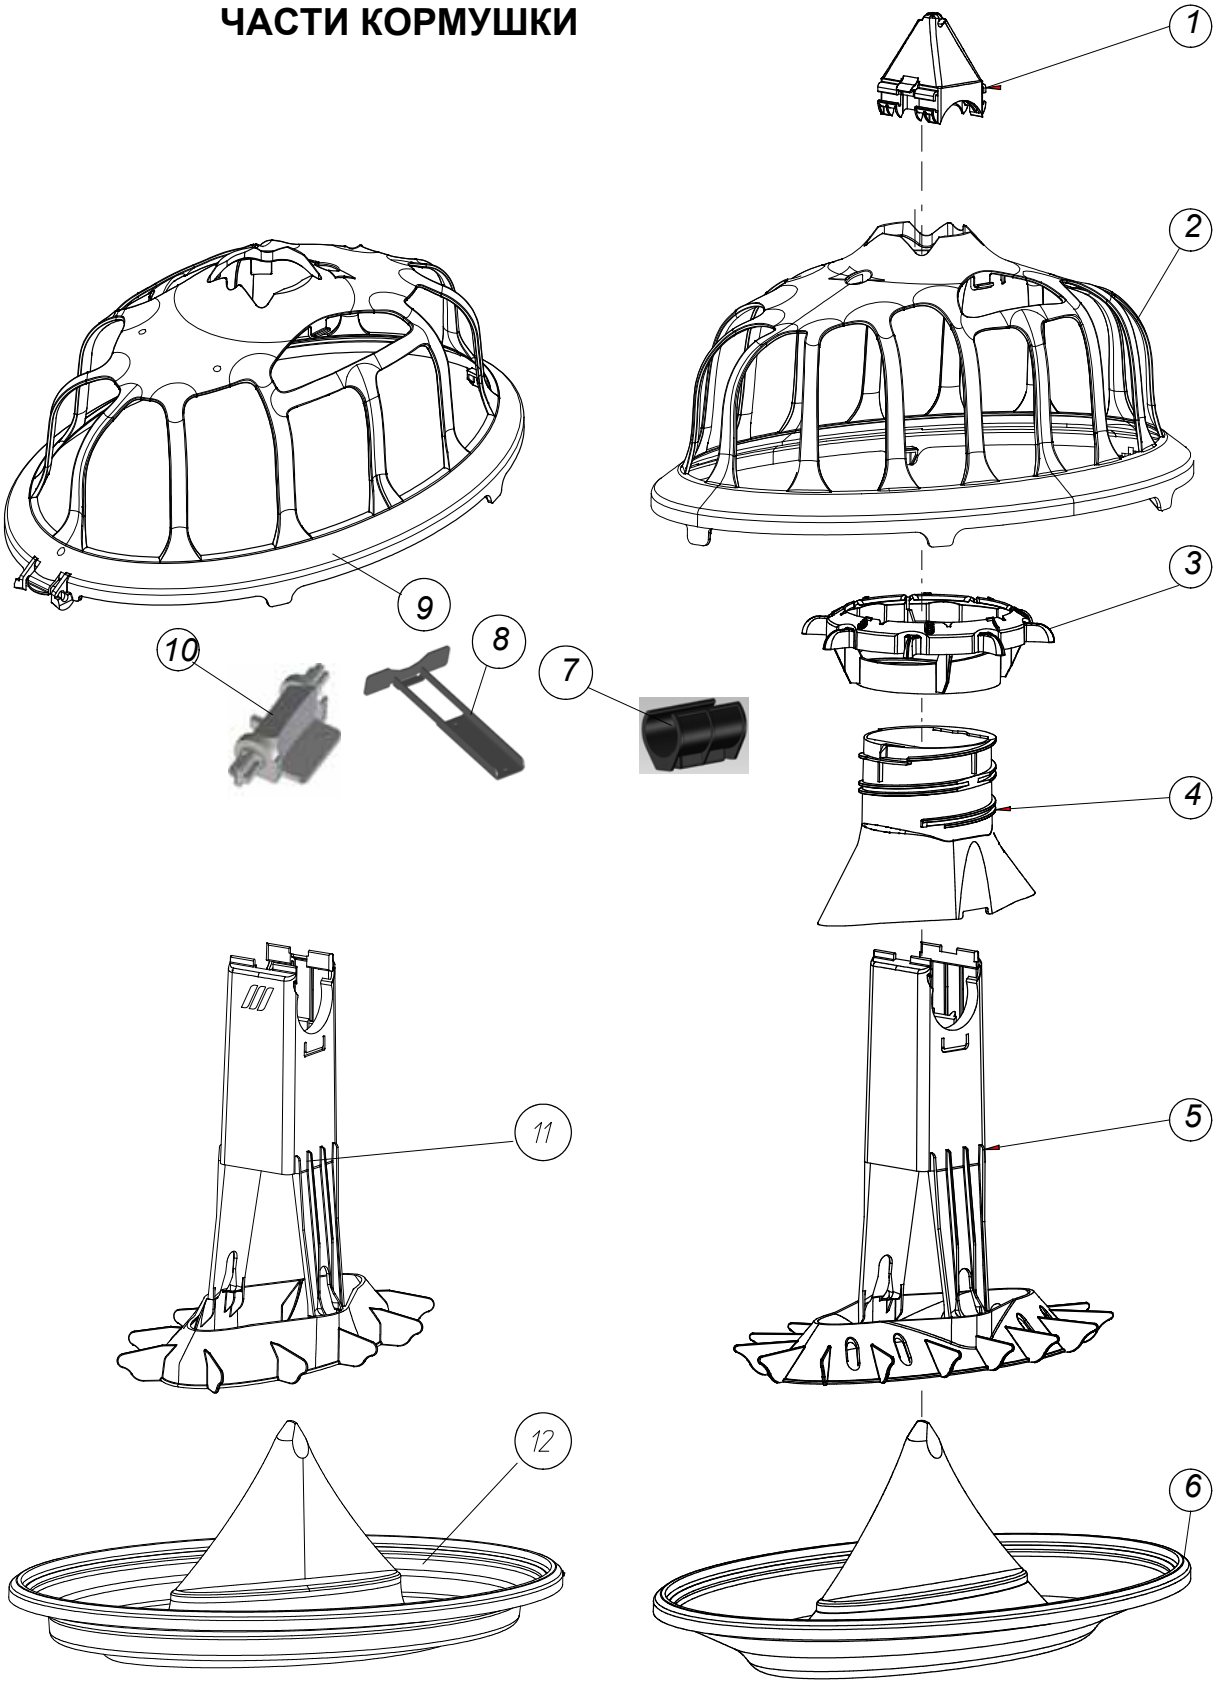

код	название	номер	код	название	номер
1	ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900050	*8	ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА	00900159
2	РЕШЕТКА	00900019	9	РЕШЕТКА С 12 ОПОРАМИ	00901330
3	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	*10	ПЕТЛЯ-ЗАЩЕЛКА	00901389
4	ЮБКА	00900035	11	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ- НВ	00905478
5	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900027	12	КОРМУШКА - НВ	00905470
6	КОРМУШКА	00900001	*	ОПИЦЯ	
*7	ЗАПИРАЮЩАЯСЯ ПЛАСТИНА	00105262			


КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ КОРМУШЕК

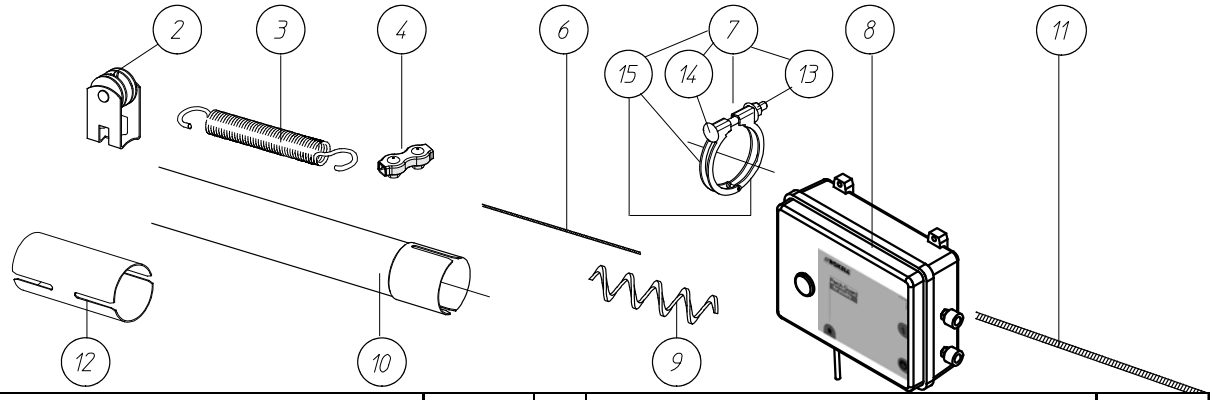


код	название	номер	код	название	номер
2	КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА - НИЖНЕЕ	00102681	10	ТРУБА 2,90 М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ (3/32")	00500074
3	ПРУЖИНА	00400077		ТРУБА 2,90 М С 3-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101121
4	ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3ММ	00106945		ТРУБА 2,90 М С 4-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101113
6	ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 250М	00106839		ТРУБА 3,05 М С 4 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102301
	ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 500М	00106831		ТРУБА 3,05 М С 3 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102293
7	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921	11	ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 50М	00106847
8	ПРОТИВОНАСЕСТНАЯ ЗАЩИТА	00105692		ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 100М	00106855
9	ШНЕК PF/ATF	00100974	12	СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ ДИАМ. 45 ММ	00100552
			13	ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ- М6- DIN 6923	20104105
			14	БОЛТ С КВАДРАТНОЙ ШЕЙКОЙ М6Х60-ST.8.8	20101432
			15	ПОЛОВИНА ТРУБНОГО ХОМУТА Ф45	10107365

КОМПЛ. МОНТ. БЛОКА СБРОСА Д/ПТЕНЦОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


код	название	номер
1	КОМПЛ.МОНТ.БЛ.СБРОСА Д/ПТЕНЦОВ (50ШТ.)	A44869-50
	КОМПЛ.МОНТ.БЛ.СБРОСА Д/ПТЕНЦОВ (20ШТ.)	A44899-20
2	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 84 ММ (50ШТ.)	41357-50
	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 84 ММ (20ШТ.)	41357-20
3	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 122 ММ (50ШТ.)	49800-50
	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 122 ММ (20ШТ.)	49800-20
4	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 152 ММ 50ШТ.)	49556-50
	УДЛИННЯЮЩАЯ ТРУБА 152 ММ (20ШТ.)	49556-20
5	ТРУБА 2,74М С 4+4 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00104158
	ТРУБА 3,05М С 4+4 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00104133
	ТРУБА 3,05М С 4+1 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00108264
	ТРУБА 2,74М С 4+1 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00108272

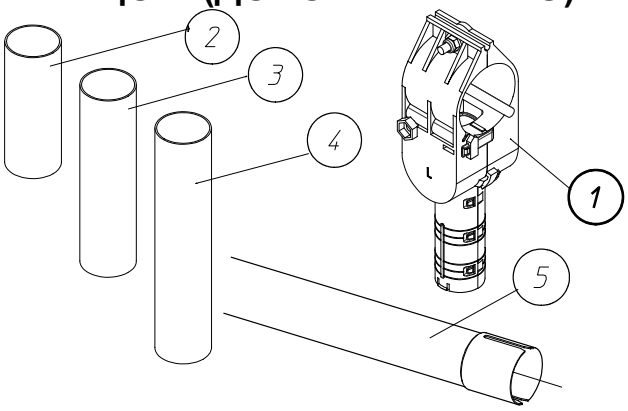

СИТО ДЛЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОРМА 100 КГ- 00100982

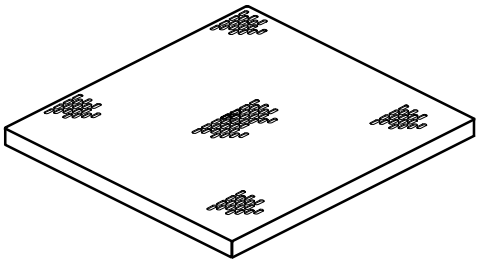


НАДСТРОЙКА ВОРОНКИ НА 50 КГ- 00101238

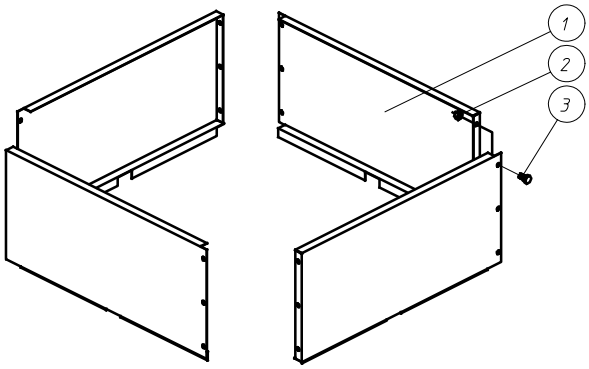


код	название	номер	кол.
1	БОКОВИНА РАСШИРИТЕЛЯ ВОРОНКИ	10104719	4
2	ГАЙКА М6- DIN 934	20100210	12
3	БОЛТ М6 Х 10- DIN 933-8.8	20100160	12

ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОРМА 100 КГ - 00100602

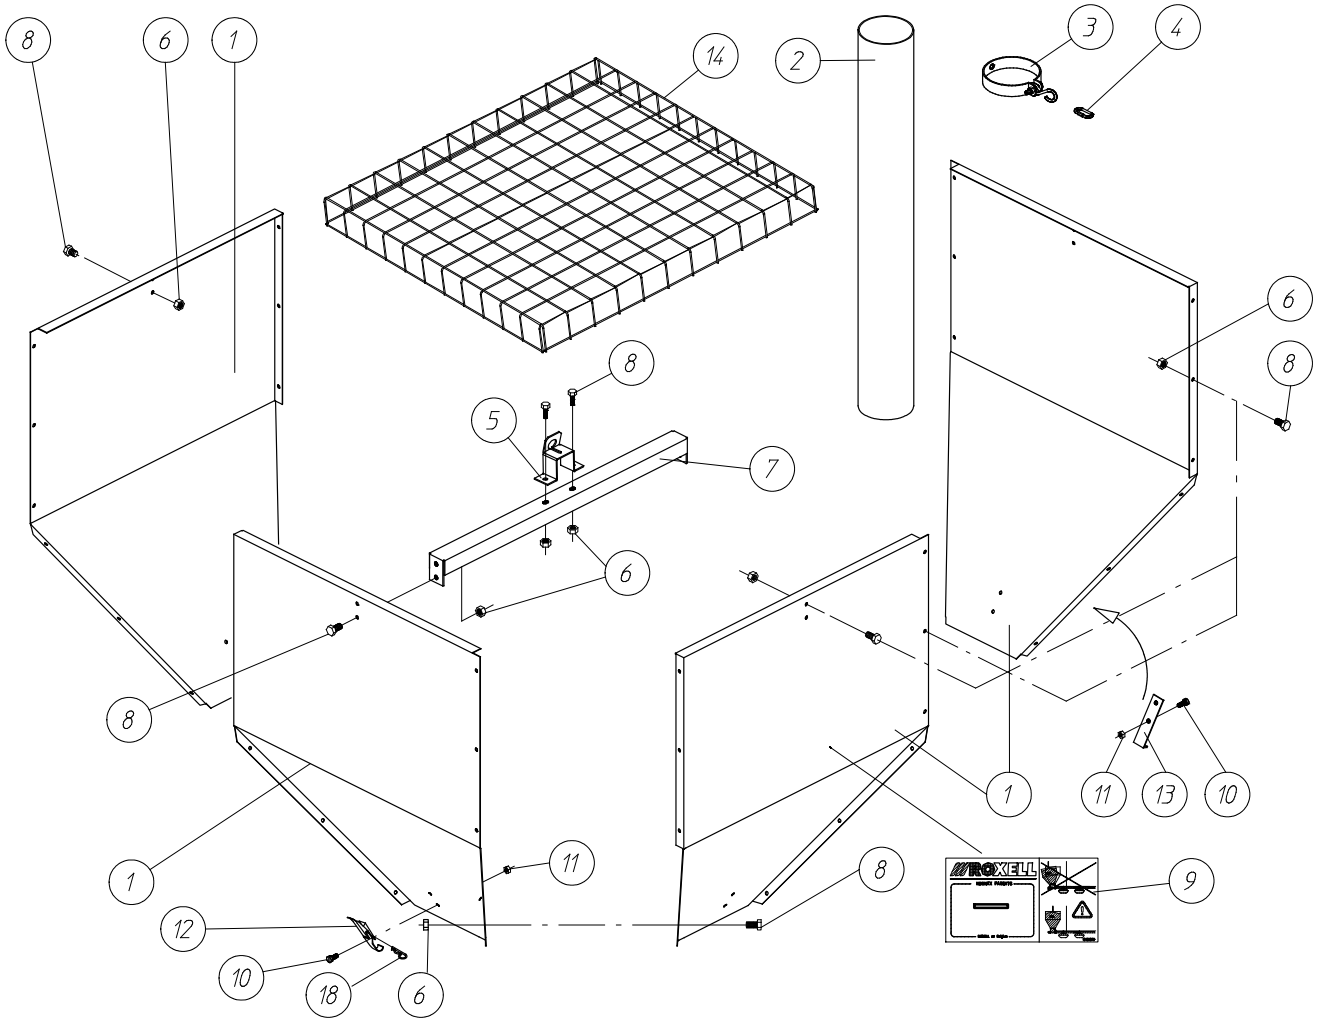

код	название	номер	кол.	код	название	номер	кол.
1	БОКОВИНА ЕМКОСТИ ДЛЯ КОРМА	10102259	4	9	ПАТЕНТНЫЙ ЯРЛЫК COM-ATF-MINIMAX	10103893	1
2	ТРУБА ИЗ ПВХ ДИАМ 90- L = 700 ММ	10102382	1	*10	ВИНТ М4Х10-DIN 84- 4.8	20100806	8
*3	ОПОРА ТРУБЫ В СБОРЕ	10102390	1	*11	ГАЙКА М4	20100681	8
*4	СЕРЬГА ВИНТОВОЙ СТЯЖКИ Ф 3.5	10203156	1	*12	КРЕПЛЕНИЕ 30-1056 MSZN	10201697	1
*5	КРЮК ВОРОНКИ	10105393	1	*13	КРЕПЕЖНЫЙ КРЮК	10102200	1
*6	ГАЙКА М6- DIN 934	20100210	34	14	РЕШЕТКА КРЫШКИ ВОРОНКИ	10103075	1
7	ПОДВЕСНАЯ ДЕТАЛЬ	10102291	1	*18	ШПОНКА Ф2	20100749	1
*8	БОЛТ М6 Х 10- DIN 933-8.8	20100160	34	*	КМП КРЕПЕЖА	10102341	1


ПОЛОВИНА КРЫШКИ ДЛЯ ВОРОНКИ 100 КГ - 10102267

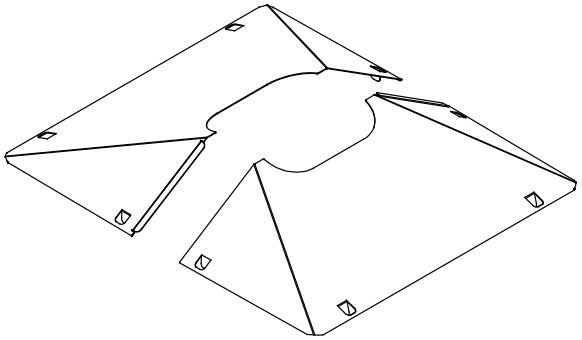

ЛИТОЙ ШАР (ОПЦИЯ) - 00102228




ВСТРЯХИВАТЕЛЬ (ОПЦИЯ) - 00103036

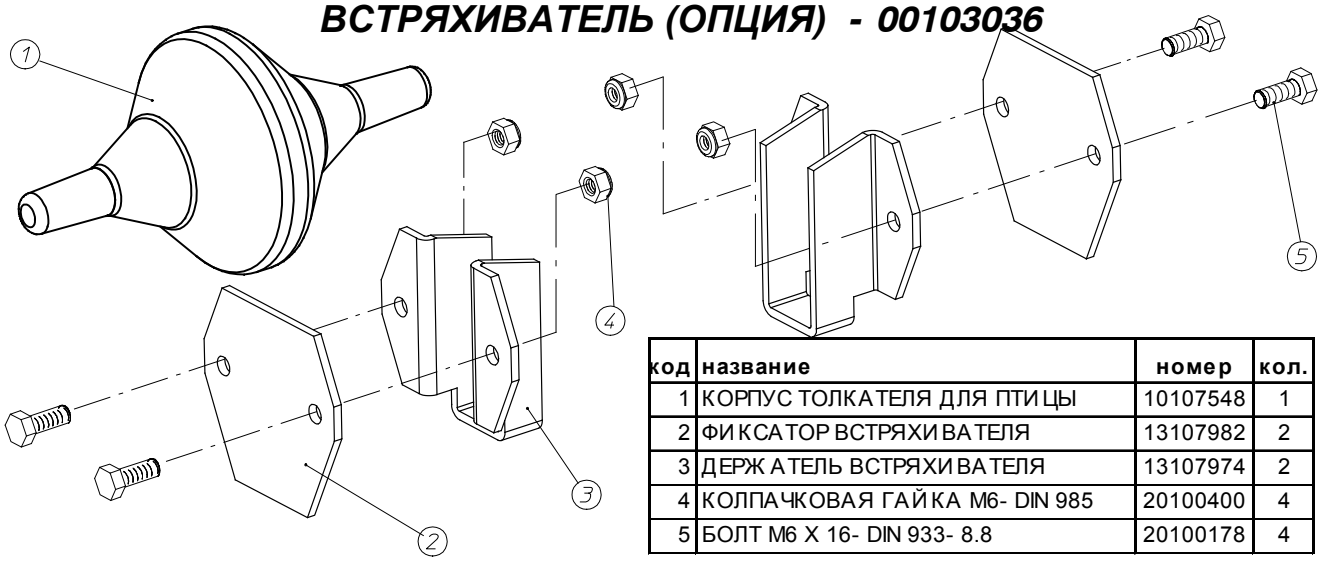


код	название	номер	кол.
1	КОРПУС ТОЛКАТЕЛЯ ДЛЯ ПТИЦЫ	10107548	1
2	ФИКСАТОР ВСТРЯХИВАТЕЛЯ	13107982	2
3	ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ	13107974	2
4	КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА М6- DIN 985	20100400	4
5	БОЛТ М6 Х 16- DIN 933- 8.8	20100178	4

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА - 00106500

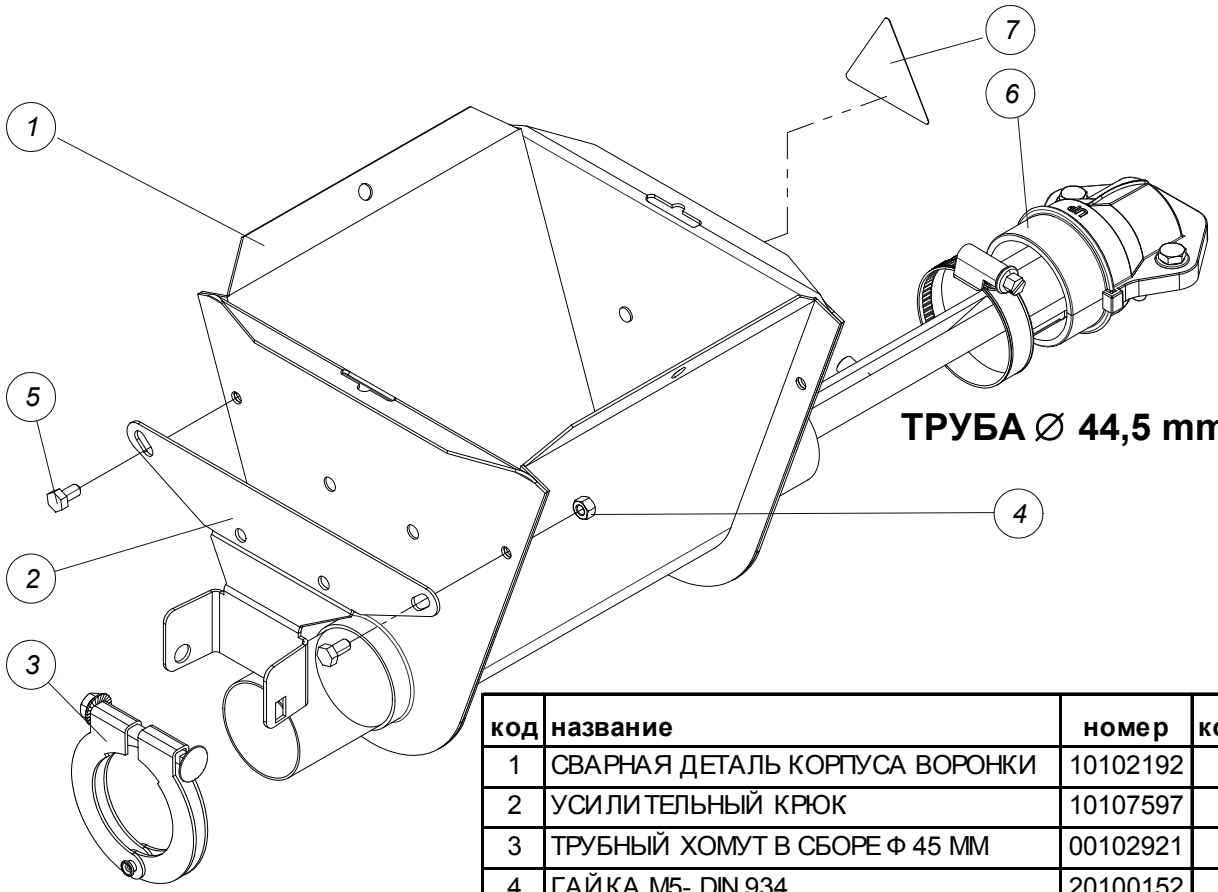

код	название	номер	кол.
1	СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ КОРПУСА ВОРОНКИ	10102192	1
2	УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КРЮК	10107597	1
3	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921	1
4	ГАЙКА М5- DIN 934	20100152	2
5	БОЛТ М5Х10 DIN 933	20100111	2
6	АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ	10111441	1
7	ЯРЛЫК- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК	13106596	1


ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ - 00106526

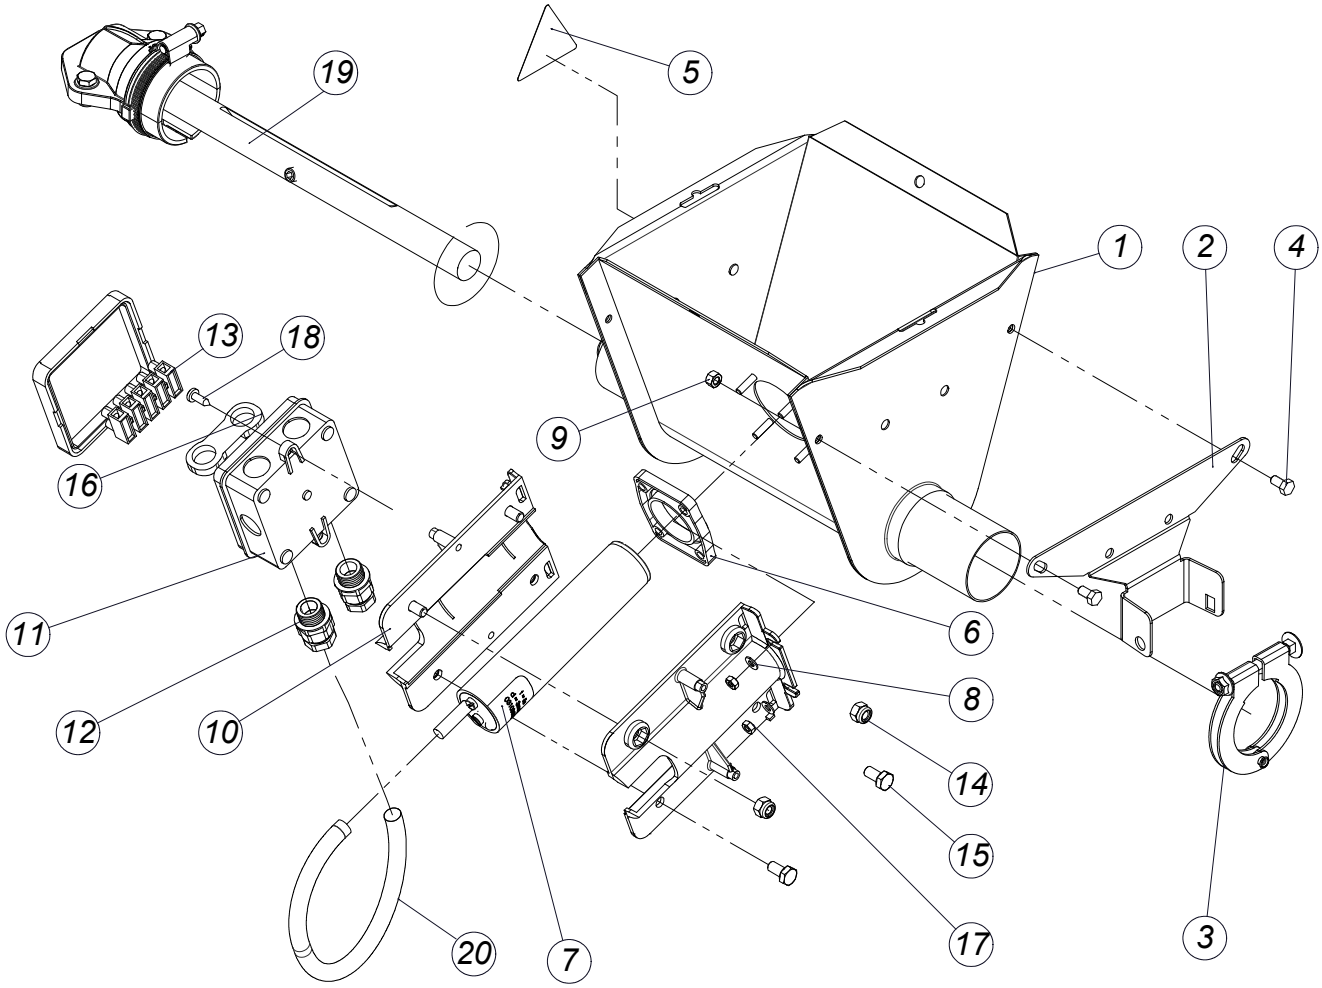


код	название	номер	кол.
1	СВАРНОЙ КОРПУС ВОРОНКИ С ДАТЧИКОМ	10111706	1
2	УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КРЮК	10107597	1
3	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921	1
4	БОЛТ M5X10 DIN 933	20100111	2
5	ЯРЛЫК- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК	13106596	1
6	ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК	10111714	1
7	ДАТЧИК VC12 RTM24106821-2	03104586	1
8	ШАЙБА 4.3X9X0.8	20100566	4
9	ГАЙКА M5 - DIN 934	20100152	2
10	ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА	13000443	2
11	КОРОБКА OBO A8	15000037	1
12	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	2
13	ХОД ЗАЖИМА (5/6E)	13303086	1
14	КОНТРГАЙКА M6-DIN 985-A2	20101960	4
15	БОЛТ M6X12-DIN 933-A2	20103883	4
16	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
17	ГАЙКА M4	20100681	4
18	ВИНТ 8 X 1/2"	20100525	2
19	АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ	10111441	1
20	МАНЖЕТА КАБЕЛЯ ДЛИНОЙ 220ММ	13109145	1

ОПЦИЯ : ДВОЙНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА - 00106518

Key	Name	Part Nr.	Qt.	)	кол.
1	DOUBLE BOOT WELDMENT	10106029	1	?9	1
2	ANCHOR & BEARING ASS'Y	10111441	2	41	2
3	DECAL - HANDS WARNING	13106596	2	)6	2

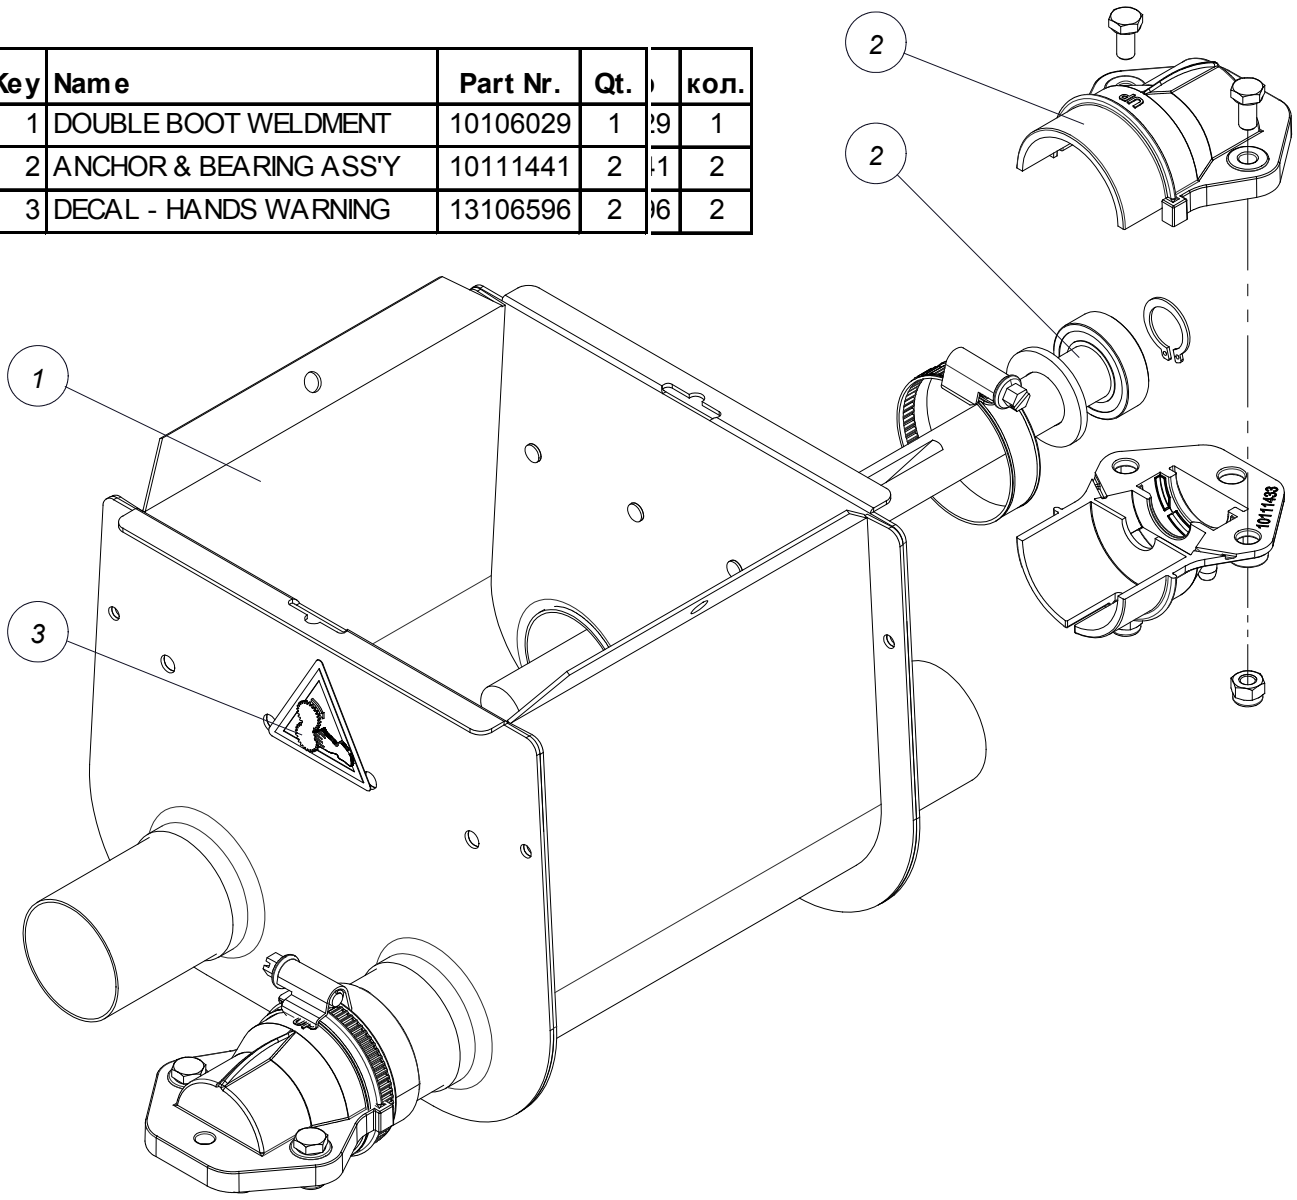


ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН С ДАТЧИКОМ - 00106534

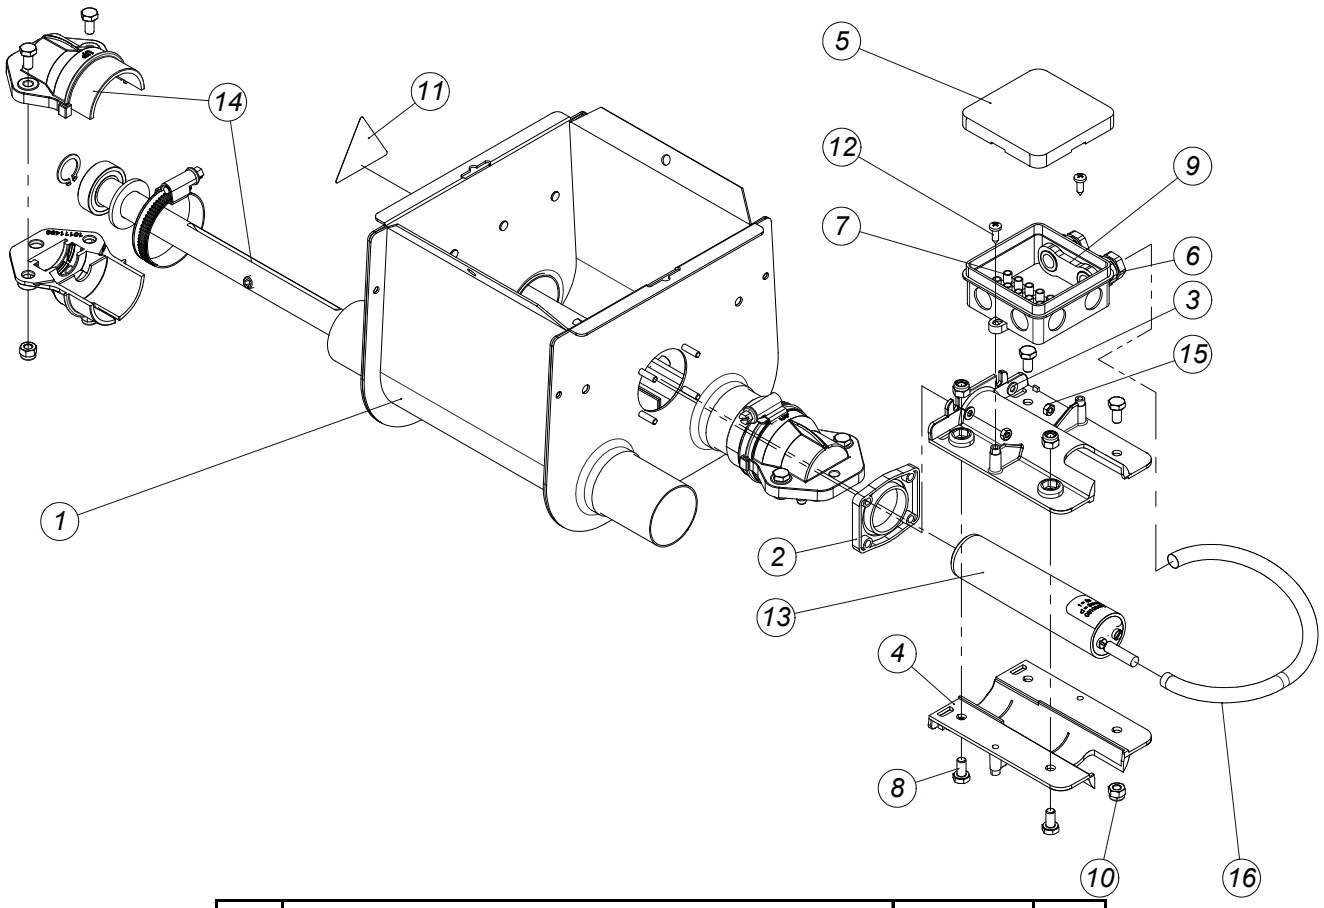


код	название	номер	кол.
1	ДВОЙНАЯ СВАРНАЯ ВОРОНКА Д/ДАТЧ	10111722	1
2	ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК	10111714	1
3	ШАЙБА 4.3X9X0.8	20100566	4
4	ДЕРЖАТЕЛЬ ДАТЧИКА	13000443	2
5	КОРОБКА OBO A8	15000037	1
6	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	2
7	ХОД ЗАЖИМА (5/6E)	13303086	1
8	БОЛТ M6X12-DIN 933-A2	20103883	4
9	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
10	КОНТРГАЙКА M6-DIN 985-A2	20101960	4
11	ЯРЛЫК- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК	13106596	1
12	ВИНТ 8 X 1/2"	20100525	2
13	ДАТЧИК VC12 RTM24106821-2	03104586	1
14	АНКЕР И ПОДШИПНИК В СБОРЕ	10111441	2
15	ГАЙКА M4	20100681	4
16	МАНЖЕТА КАБЕЛЯ ДЛИНОЙ 220ММ	13109145	1

ПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР.КОРМ.С ДАТЧИКОМ - 00901421

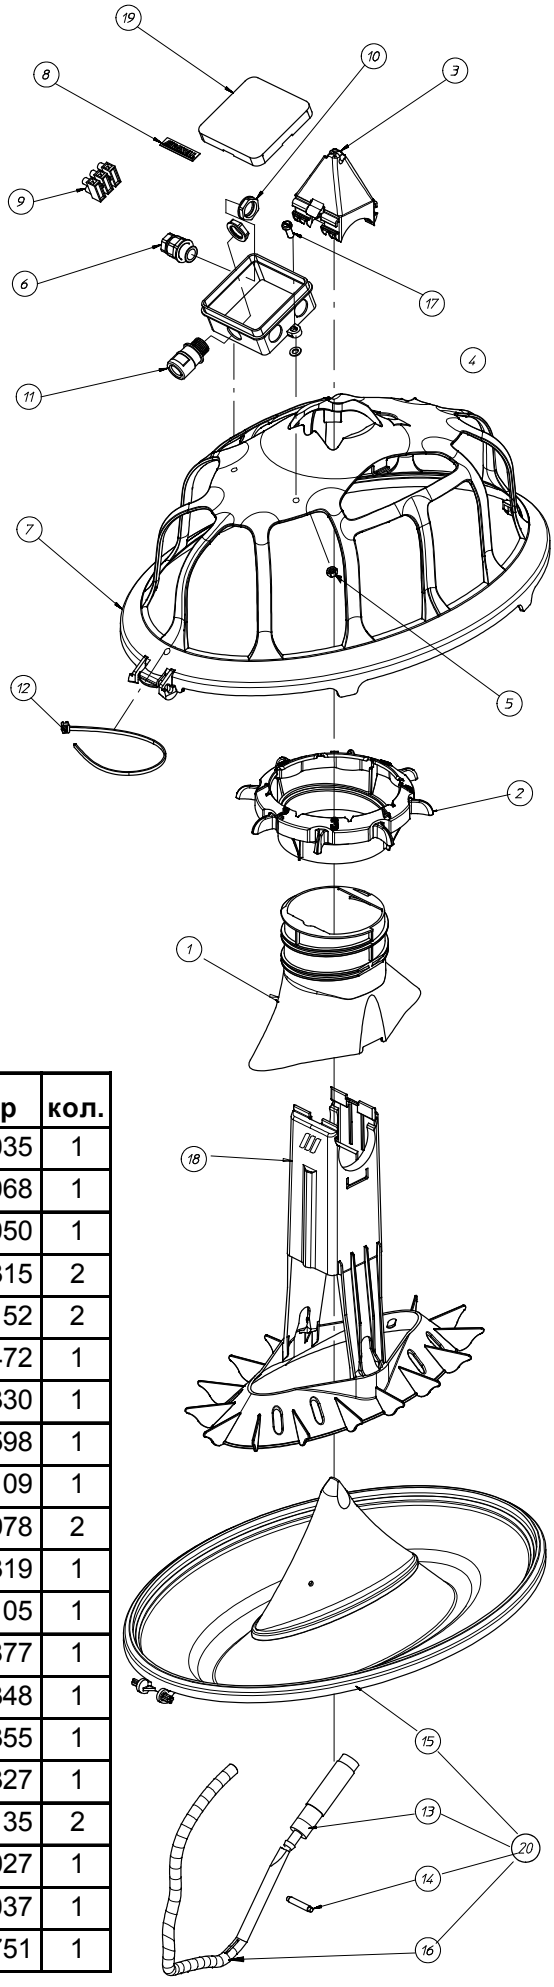


код	название	номер	кол.
1	ЮБКА	00900035	1
2	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
3	ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900050	1
4	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2	20102315	2
5	ГАЙКА M5 - DIN 934	20100152	2
6	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
7	РЕШЕТКА С 12 ОПОРАМИ	00901330	1
8	ЯРЛЫК ROXELL- 42 X 10	13600598	1
9	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109	1
10	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	2
11	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
12	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
13	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
14	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
15	КОРМУШКА ДЛЯ ДАТЧИКА	10900355	1
16	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
17	ВИНТ M5X12 DIN 84-4.8	20101135	2
18	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900027	1
19	КОРОБКА OBO A8	15000037	1
20	КОРМУШКА С ДАТЧИКОМ	00901751	1

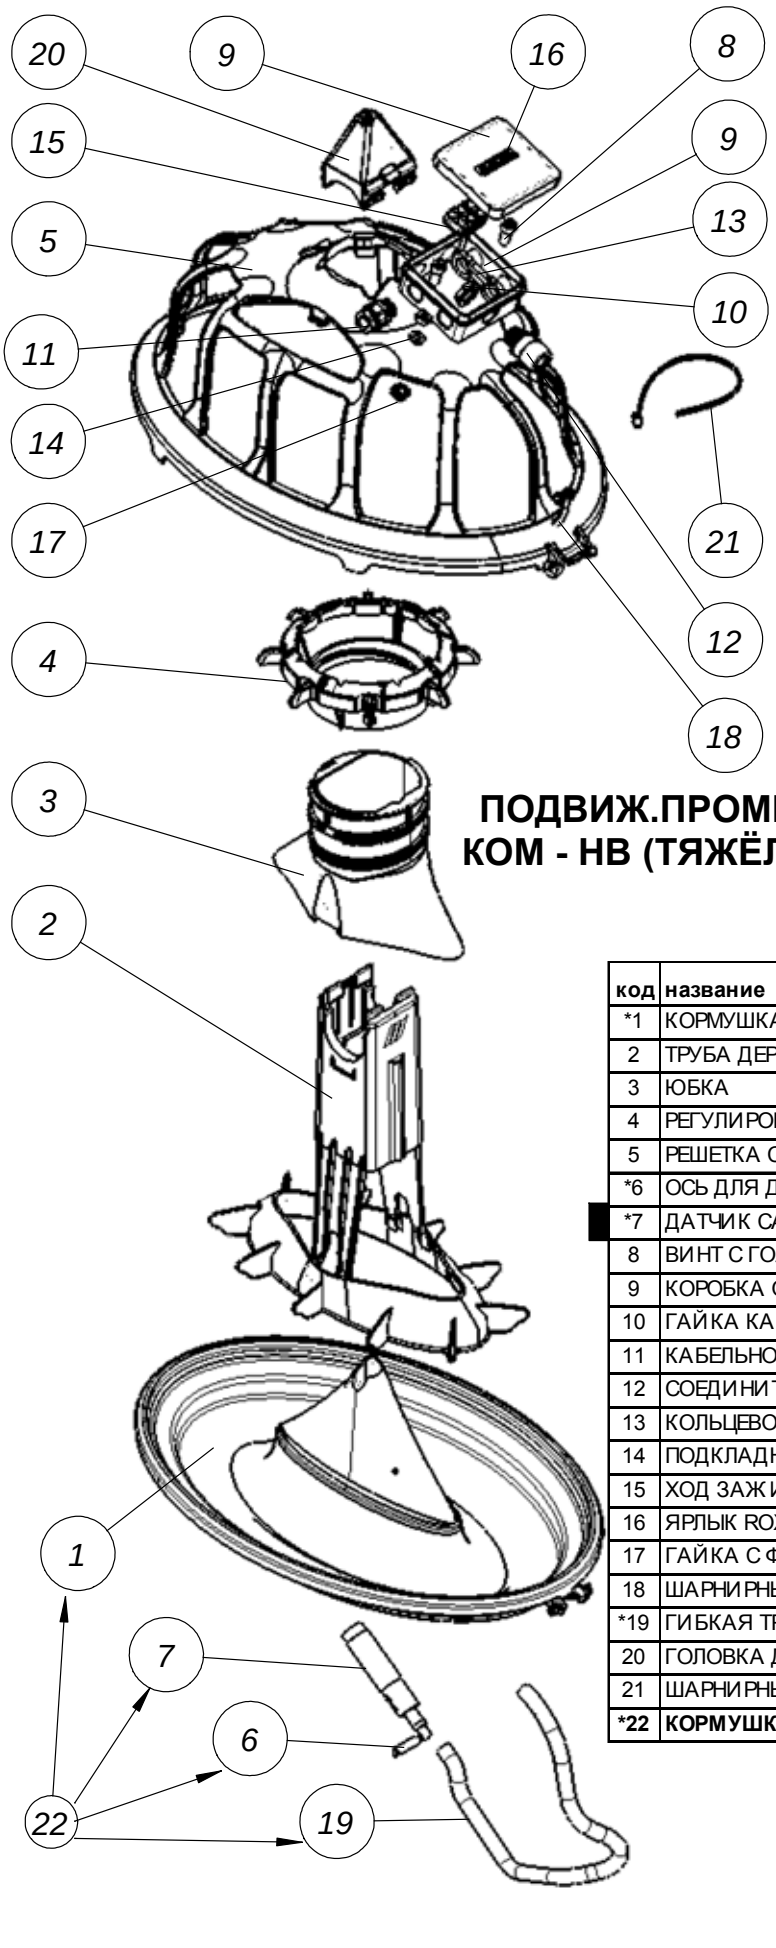

ПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР.КОРМ.С ДАТЧИКОМ - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) - 00905526


код	название	номер	кол.
*1	КОРМУШКА НВ ДЛЯ ДАТЧИКА	10901445	1
2	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ- НВ	00905478	1
3	ЮБКА	00900035	1
4	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
5	РЕШЕТКА С 12 ОПОРАМИ	00901330	1
*6	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
*7	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
8	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X16-DIN912	20101812	2
9	КОРОБКА OBO A8	15000037	1
10	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	1
11	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
12	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
13	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
14	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф6.6X12X1.6-DIN126	20100459	2
15	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109	1
16	ЯРЛЫК ROXELL- 42 X 10	13600598	1
17	ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ- M6- DIN 6923	20104105	2
18	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
*19	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
20	ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900050	1
21	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
***22**	**КОРМУШКА НВ С ДАТЧИКОМ**	**00905542**	**1**

НЕПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР. ЧАША С ДАТЧ. - 00901405

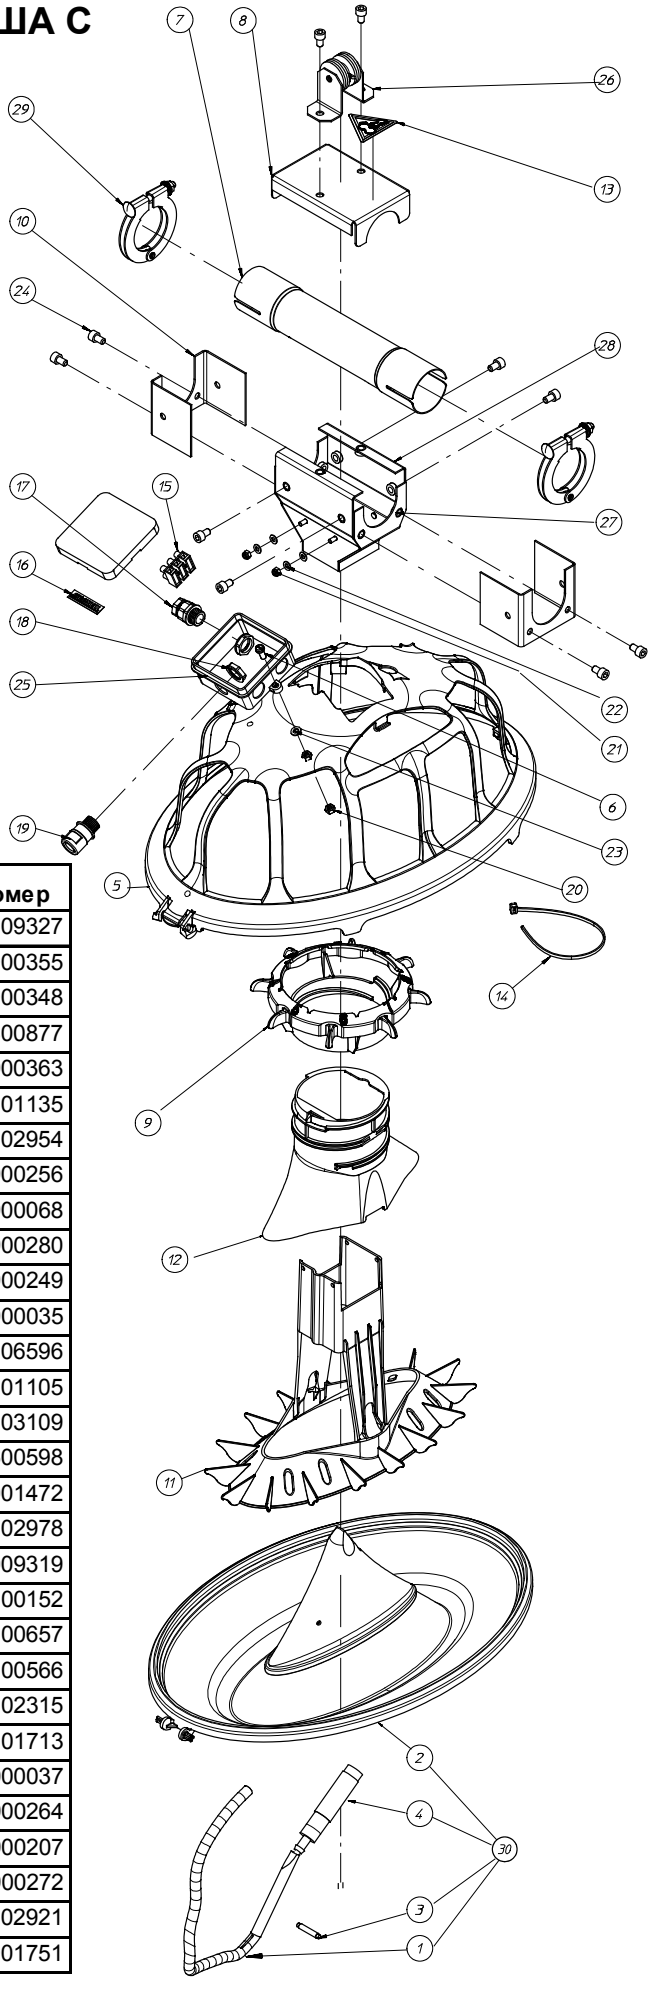


код	название	номер
1	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327
2	КОРМУШКА ДЛЯ ДАТЧИКА	10900355
3	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348
4	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877
5	РЕШЕТКА 12 ОПОР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900363
6	ВИНТ M5X12 DIN 84-4.8	20101135
7	ТРУБА С ОТВЕРСТ.(2 МУФТЫ), ДЛИНА 240 ММ	00102954
8	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ Д/КОРОБКИ СБРОСА	10900256
9	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068
10	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900280
11	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900249
12	ЮБКА	00900035
13	ЯРЛЫК- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК	13106596
14	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105
15	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109
16	ЯРЛЫК ROXELL- 42 X 10	13600598
17	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472
18	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978
19	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319
20	ГАЙКА M5 - DIN 934	20100152
21	КОНТРГАЙКА M4-DIN 985	20100657
22	ШАЙБА 4.3X9X0.8	20100566
23	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2	20102315
24	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912	20101713
25	КОРОБКА OBO A8	15000037
26	ИЗОЛИРОВАННАЯ ОПОРА	10900264
27	ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900207
28	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900272
29	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921
30	КОРМУШКА С ДАТЧИКОМ	00901751


НЕПОДВИЖ.ПРОМЕЖ.КОНТР. ЧАША С ДАТЧ. - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) - 00905518

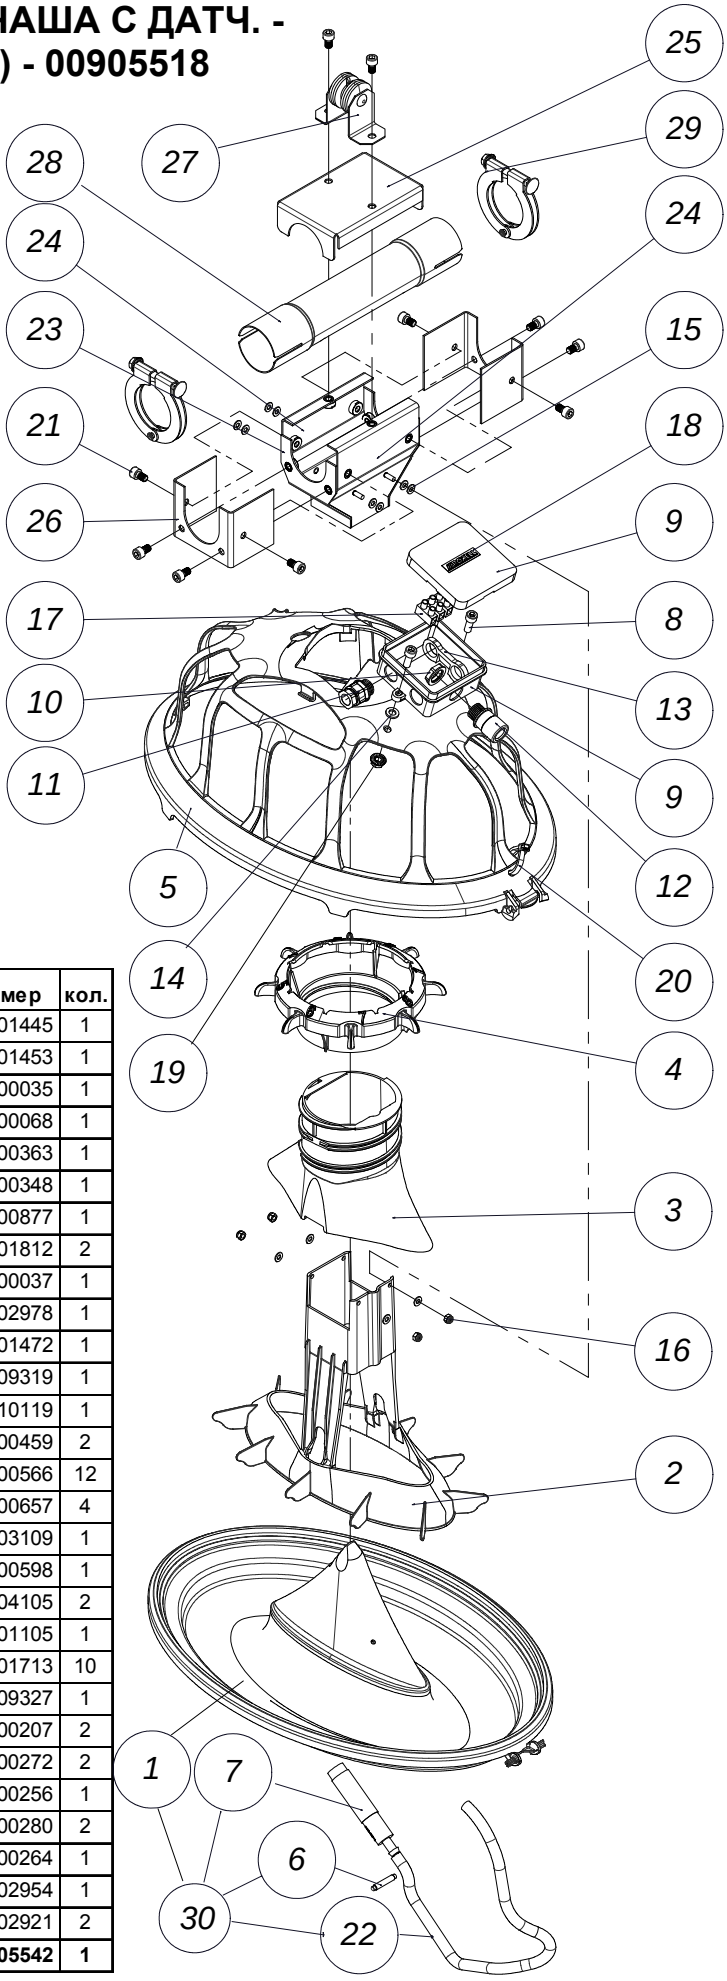


код	название	номер	кол.
*1	КОРМУШКА НВ ДЛЯ ДАТЧИКА	10901445	1
2	ТРУБА ДЕРЖ.ЧАШЕК БЛОКА УПР НВ	10901453	1
3	ЮБКА	00900035	1
4	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
5	РЕШЕТКА 12 ОПОР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900363	1
*6	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
*7	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
8	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X16-DIN912	20101812	2
9	КОРОБКА OBO A8	15000037	1
10	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	1
11	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
12	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
13	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
14	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф6.6X12X1.6-DIN126	20100459	2
15	ШАЙБА 4.3X9X0.8	20100566	12
16	КОНТРГАЙКА M4-DIN 985	20100657	4
17	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109	1
18	ЯРЛЫК ROXELL- 42 X 10	13600598	1
19	ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ- M6- DIN 6923	20104105	2
20	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
21	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912	20101713	10
*22	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
23	ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900207	2
24	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900272	2
25	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ Д/КОРОБКИ СБРОСА	10900256	1
26	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900280	2
27	ИЗОЛИРОВАННАЯ ОПОРА	10900264	1
28	ТРУБА С ОТВЕРСТ.(2 МУФТЫ), ДЛИНА 240 ММ	00102954	1
29	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921	2
***30**	**КОРМУШКА НВ С ДАТЧИКОМ**	**00905542**	**1**

КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА- 00901645

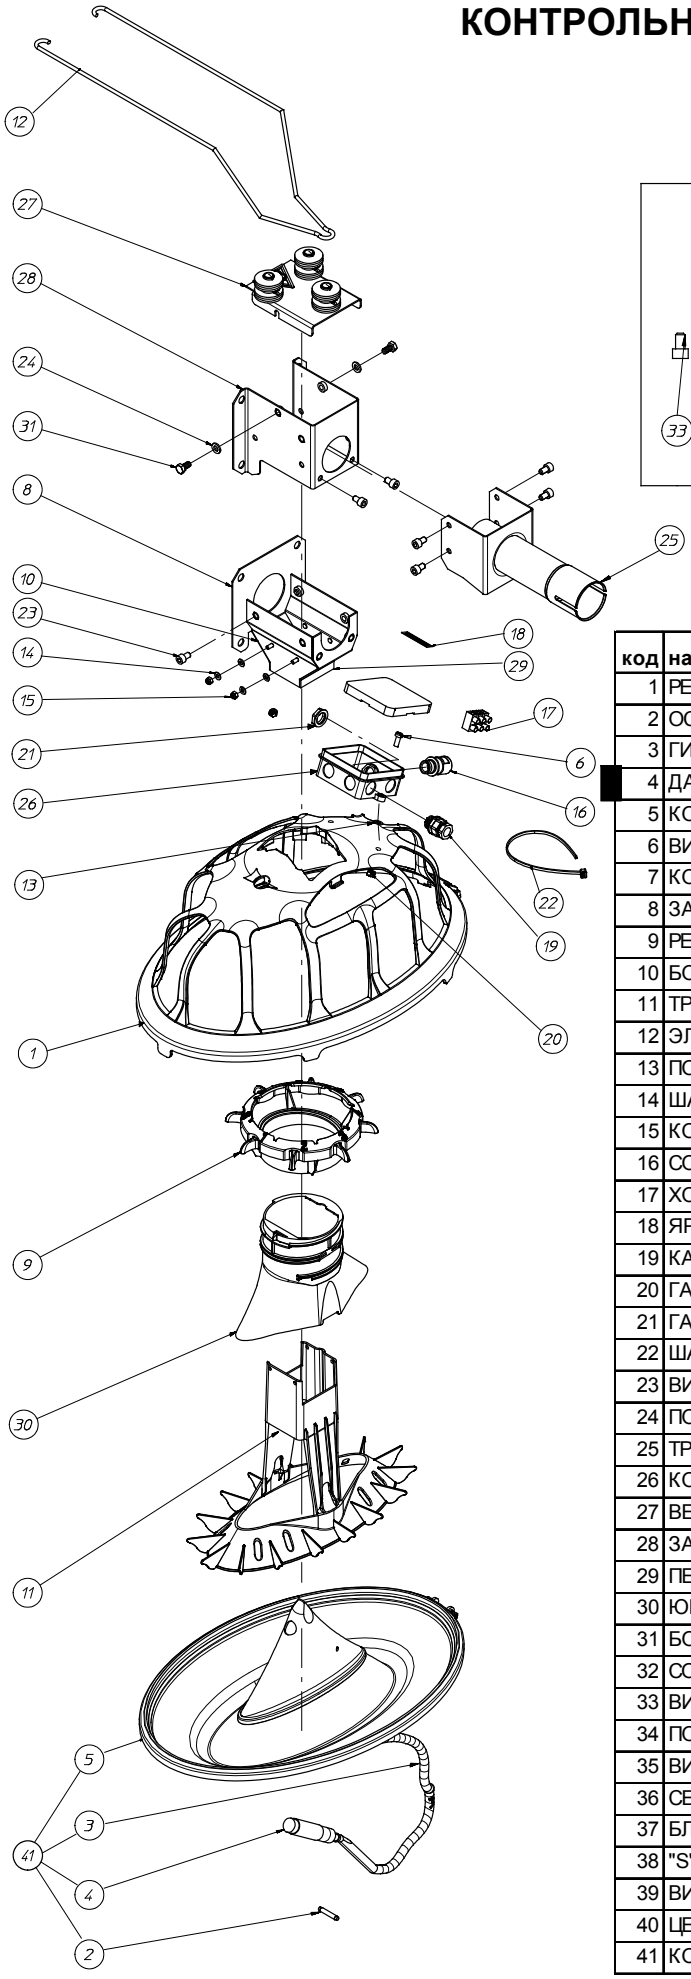

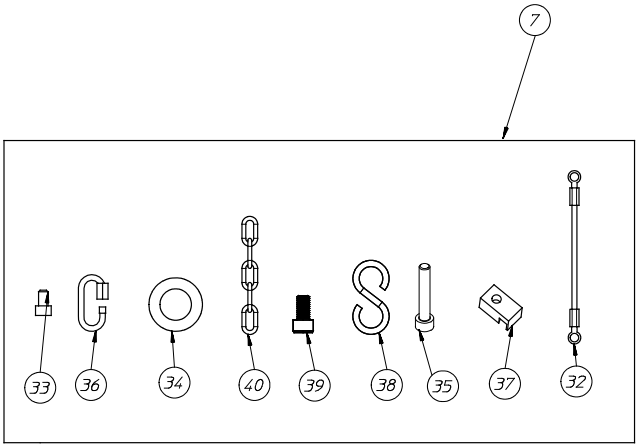

код	название	номер	кол.
1	РЕШЕТКА 12 ОПОР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900363	1
2	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
3	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
4	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
5	КОРМУШКА ДЛЯ ДАТЧИКА	10900355	1
6	ВИНТ M5X12 DIN 84-4.8	20101135	2
7	КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА	10900322	1
8	ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900215	1
9	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
10	БОКОВАЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900223	2
11	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900249	1
12	ЭЛЕКТРОПАСТУХ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ	10107860	1
13	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 5,3X10X1-DIN 125-A2	20102315	2
14	ШАЙБА 4.3X9X0.8	20100566	8
15	КОНТРГАЙКА M4-DIN 985	20100657	4
16	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
17	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109	1
18	ЯРЛЫК ROXELL- 42 X 10	13600598	1
19	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
20	ГАЙКА M5 - DIN 934	20100152	2
21	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	2
22	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
23	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912	20101713	4
24	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф6.6X12X1.6-DIN126	20100459	2
25	ТРУБЧАТАЯ РАСПОРКА	10900306	1
26	КОРОБКА ОВО А8	15000037	1
27	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ Д/КОРОБКИ СБРОСА	10900181	1
28	ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНКА ДЛЯ КОРОБКИ СБРОСА	10900199	1
29	ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900207	1
30	ЮБКА	00900035	1
31	БОЛТ M6 X 10 - DIN 933-8.8	20100160	2
32	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД	10107472	1
33	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912	20101713	4
34	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф 34X20X3-DIN126	20100483	1
35	ВИНТ M6X35 DIN 912	20102158	1
36	СЕРЬГА ВИНТОВОЙ СТЯЖКИ Ф 3.5	10203156	1
37	БЛОК ПРИВОДА	10100782	1
38	"S"-КРЮК	05000013	2
39	ВИНТ С ГОЛ.П.ТОРЦ.КЛЮЧ M8X16-DIN912 8.8	20103891	4
40	ЦЕПЬ Ф 2,5 ММ- ДЛИНА 149 ММ	10107449	1
41	КОРМУШКА С ДАТЧИКОМ	00901751	1

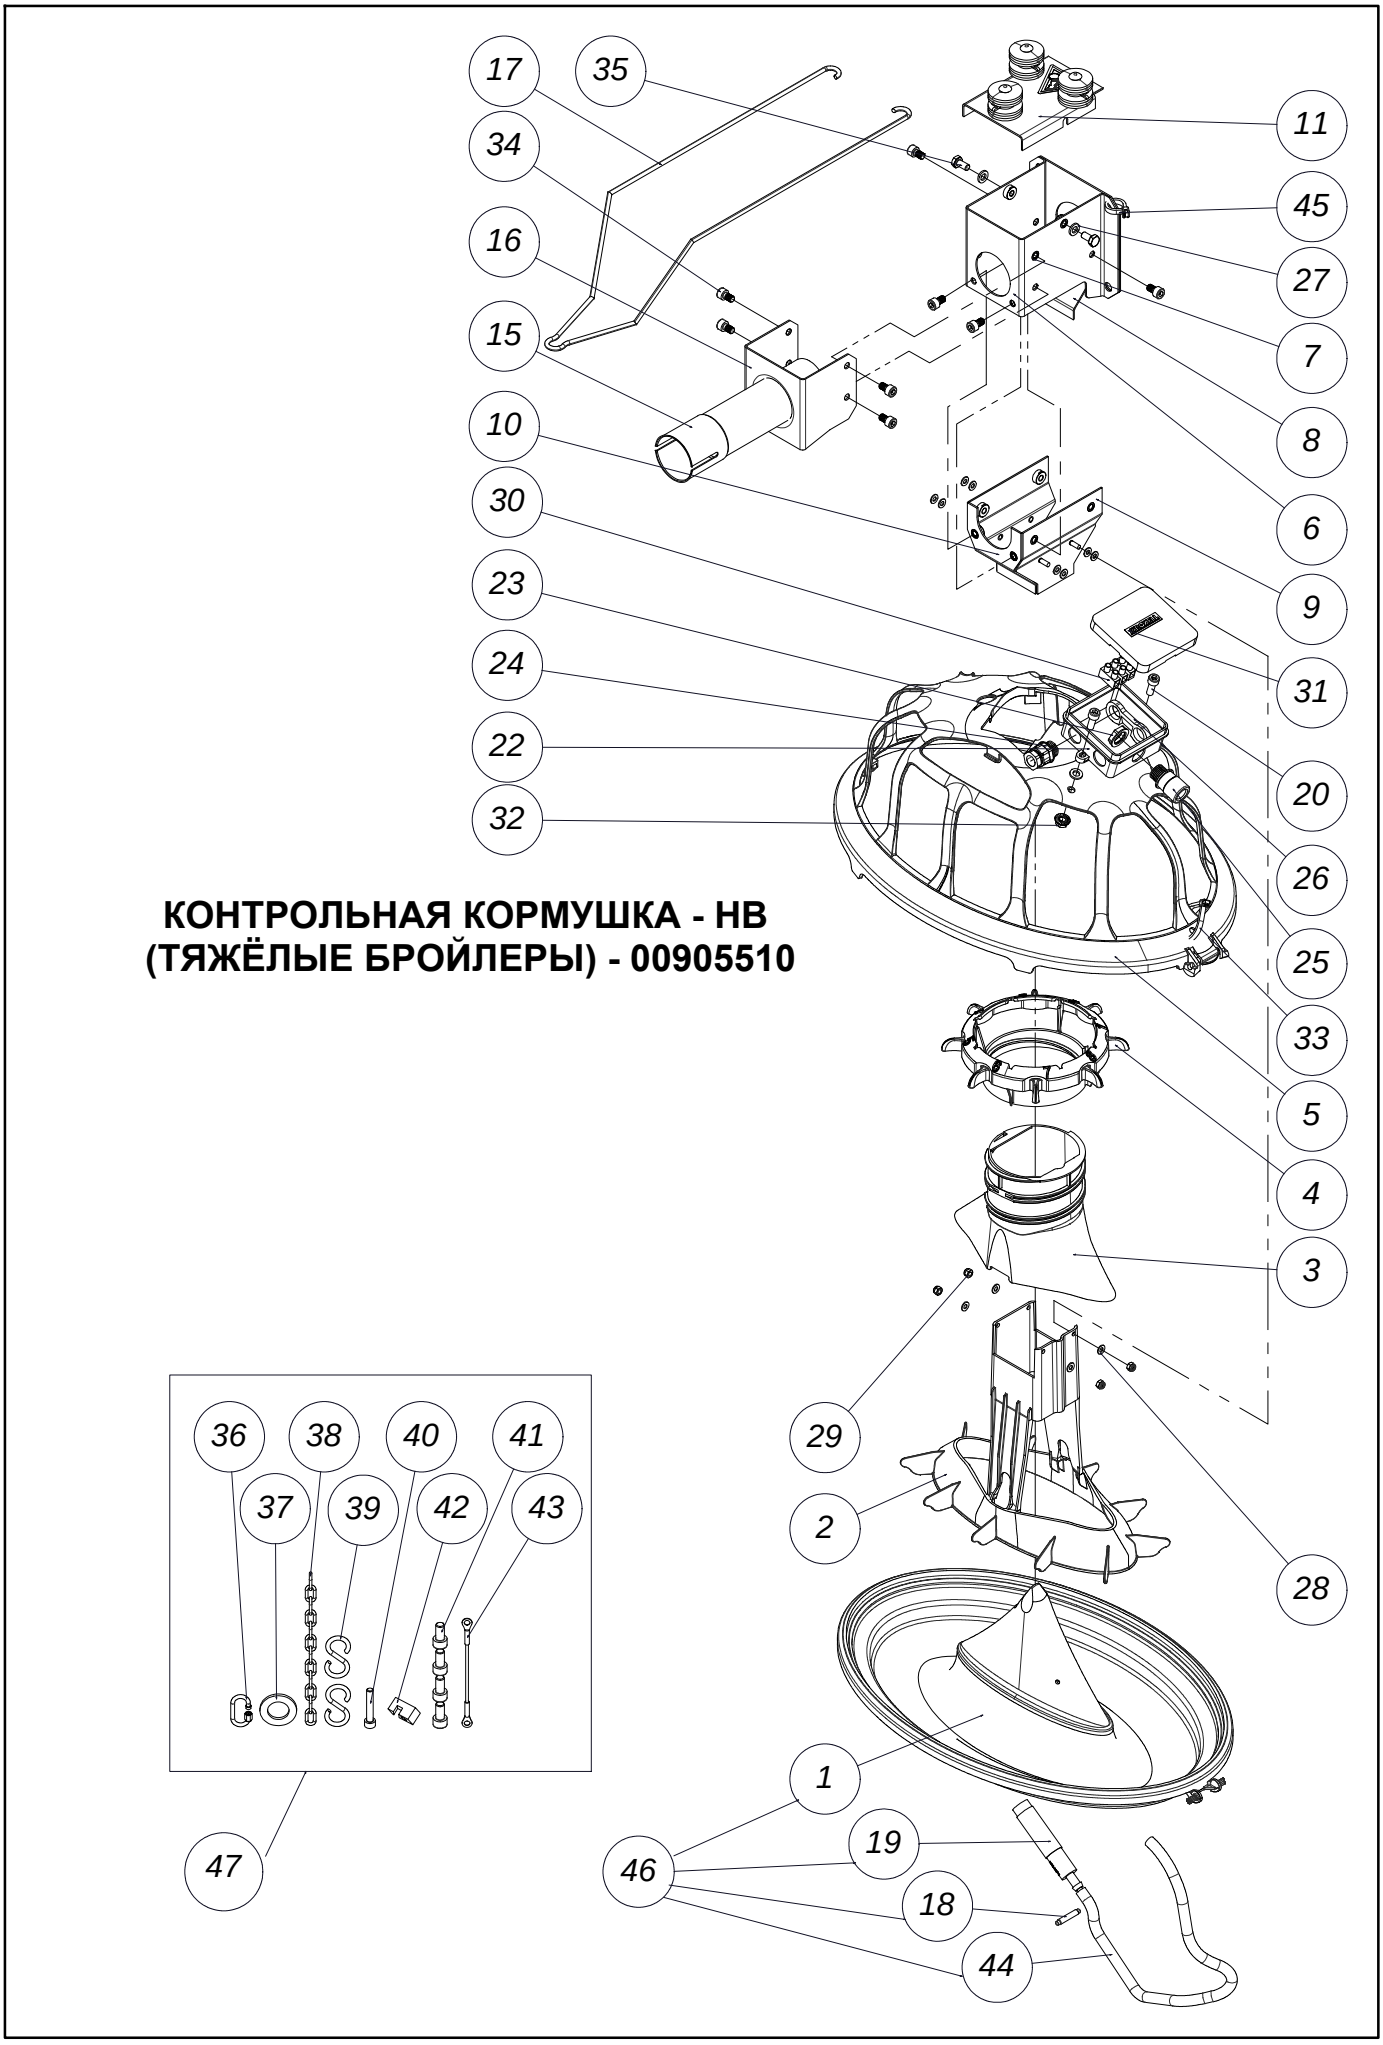


КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) - 00905510

КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА - НВ (ТЯЖЁЛЫЕ БРОЙЛЕРЫ) - 00905510

код	название	номер	кол.
*1	КОРМУШКА НВ ДЛЯ ДАТЧИКА	10901445	1
2	ТРУБА ДЕРЖ.ЧАШЕК БЛОКА УПР НВ	10901453	1
3	ЮБКА	00900035	1
4	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
5	РЕШЕТКА 12 ОПОР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШКИ	10900363	1
6	ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНКА ДЛЯ КОРОБКИ СБРОСА	10900199	1
7	ПРИЖИМНАЯ ГАЙКА М6 ТОЛЩ.>=1.4 ГАЛЬВ.	27000355	6
8	ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900215	1
9	БОКОВАЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900223	2
10	ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900462	1
11	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ Д/КОРОБКИ СБРОСА	10900181	1
15	ВЫПУСКНАЯ ТРУБА	10900314	1
16	ТРУБЧАТАЯ ОПОРА	10900298	1
17	ЭЛЕКТРОПАСТУХ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ	10107860	1
*18	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
*19	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
20	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ М6Х16-DIN912	20101812	2
22	КОРОБКА ОВО А8	15000037	1
23	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	1
24	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
25	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
26	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
27	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф6.6Х12Х1.6-DIN126	20100459	4
28	ШАЙБА 4.3Х9Х0.8	20100566	12
29	КОНТРГАЙКА М4-DIN 985	20100657	4
30	ХОД ЗАЖИМА (3/6Е)	10103109	1
31	ЯРЛЫК ROXELL- 42 Х 10	13600598	1
32	ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ- М6- DIN 6923	20104105	2
33	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
34	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ М6Х10-DIN912	20101713	8
35	БОЛТ М6 Х 10 - DIN 933-8.8	20100160	2
**36	СЕРЬГА ВИНТОВОЙ СТЯЖКИ Ф 3.5	10203156	1
**37	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА Ф 34Х20Х3-DIN126	20100483	1
**38	ЦЕПЬ Ф 2,5 ММ- ДЛИНА 149 ММ	10107449	12
**39	"S"-КРЮК	05000013	2
**40	ВИНТ М6Х35 DIN 912	20102158	1
**41	ВИНТ С ГОЛ.П.ТОРЦ.КЛЮЧМ8Х16-DIN912 8.8	20103891	4
**42	БЛОК ПРИВОДА	10100782	1
**43	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД	10107472	1
*44	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
45	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
***46**	**КОРМУШКА НВ С ДАТЧИКОМ**	**00905542**	**1**
****47**	**КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА**	**10900322**	**1**

БЛОК ПИТАНИЯ

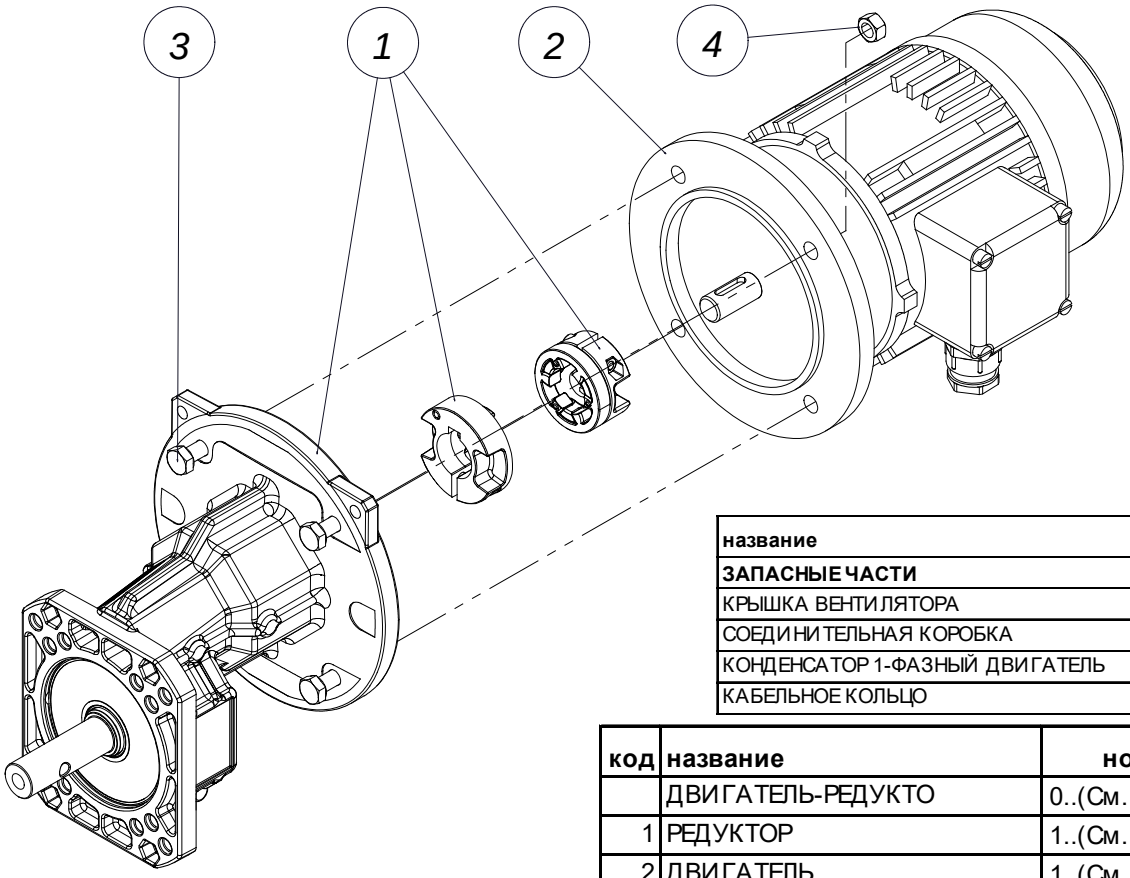


название	номер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	по запросу
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА	по запросу
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	по запросу
КОНДЕНСАТОР 1-ФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	См. Таблицу
КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	по запросу

код	название	номер	кол.
	ДВИГАТЕЛЬ-РЕДУКТО	0..(См. Таблицу)	1
1	РЕДУКТОР	1..(См. Таблицу)	1
2	ДВИГАТЕЛЬ	1..(См. Таблицу)	1
3	БОЛТ M8X30-DIN 933-8.8	20100244	4
4	ГАЙКА M8- DIN 934	20200028	4

Система	Haikoo (50Hz)	Haikoo (60Hz)
Редуктор со шпоночным пазом	10106441	
Редуктор с F-обр. муфтой, аллюм.	10111821	10112317
Тип эластичной муфты мотора	**Coupling G5.14 13204140**	**Coupling G5.14 13204140**
Тип эластичной муфты редуктора	**Coupling G5.24 13204172**	**Coupling G5.24 13204172**
Тип комплекта эластичной муфты (CS 71-80-90)	**CS71 13204180**	**CS71 13204180**
Вал мотора	**Ø14**	**Ø14**
Передаточное число	3.867	4.73
Число оборотов ведомого вала	350	360
Размер конструкции	71	71
Частота эл.мотора 50 Гц (об/мин)	1500	NA
Частота эл.мотора 60 Гц (об/мин)	NA	1800
Объем подачи, кг	520	520
3x230/400 В, 50 Гц IE1	**00107092**	
Электромотор IE1	10106482 (0,37kW)	
3x200/346 В, 50 Гц	**00107100**	
Электромотор	10104487 (0,37kW)	
1x230 В, 50 Гц	**00107108**	
Электромотор	10106656 (0,37kW)	
3x220-230/380-400 В, 60 Гц		**00108784**
Электромотор		10106482 (0,37kW)
3x200/346 В, 60 Гц		**00108808**
Электромотор		10104487 (0,37kW)
1x220 В, 60 Гц		**00108800**
Электромотор		10106656 (0,37kW)

КОНДЕНСАТОР 1-ФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий конденсатор 10 мкф	09802330
Рабочий конденсатор 12 мкф	09802338
Рабочий конденсатор 18 мкф	09802346
Рабочий конденсатор 20 мкф	09802354
Рабочий конденсатор 25 мкф	09802362
Рабочий конденсатор 30 мкф	09802370
Рабочий конденсатор 45 мкф	09802378
Рабочий конденсатор 50 мкф	09802386
Стартовый конденсатор 12,5 мкф	09802394
Стартовый конденсатор 14 мкф	09802402
Стартовый конденсатор 16 мкф	09802410
Стартовый конденсатор 20 мкф	09802418
Стартовый конденсатор 25 мкф	09802426
Стартовый конденсатор 35-43 мкф	09802442
Стартовый конденсатор 56-63 мкф	09802450
Стартовый конденсатор 108-130 мкф	09802458


ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ

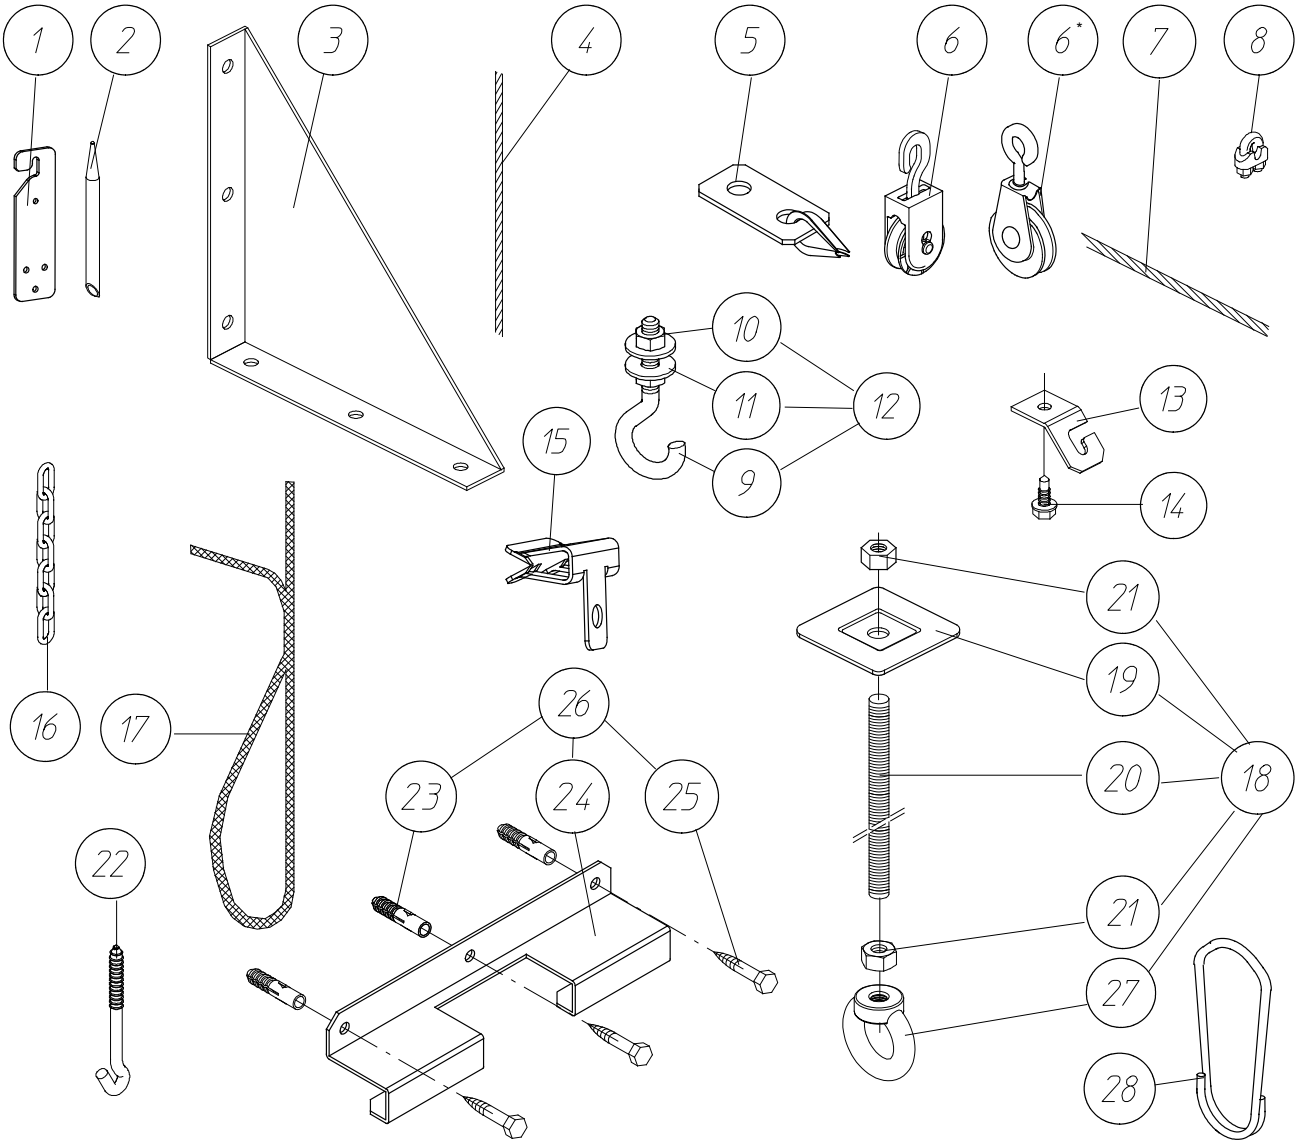

код	название	номер	код	название	номер
*1	РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ	00602060	15	ЗАЖИМЫ ТИПА 4Н58	20104220
2	ИГЛА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНОГО ШНУРА	00100792	16	ЦЕПЬ ДИАМ. 3,5 ММ	00100750
3	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ	00101097	17	ПОДВЕСНОЙ ШНУР	00100610
*4	ТРОС 3/32" - Ф2.5 ММ - 250М	00106887	18	КОМПЛЕКТ ДЛЯАНКЕРНОГО БОЛТА	00100404
	ТРОС 3/32" - Ф2.5 ММ - 500М	00106895	19	НОЖКА	10101657
5	КМП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА	00102699	20	ХОДОВОЙ ВИНТ М12 Х 350	10107530
6	РОЛИК С КРЮКОМ НЕРЖ.СТ	00104349	21	ГАЙКА М12-DIN 934	20100582
*6	РОЛИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	00101485	22	ВИНТОВОЙ КРЮК ДЛИНОЙ=90ММ	05000872
7	ТРОС Ф 5 ММ - 3/16" - (7Х7)	00100388		ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ	05000237
8	ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5	00100545	*23	ДЮБЕЛЬ Ф 10ММ- НЕЙЛОН	20102034
9	ВИНТОВОЙ КРЮК М6 Х 60	20103156	*24	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОРОНКИ	10107878
10	ГАЙКА М6 - DIN 934	20100210	*25	6-ГРАН.ШУРУП 6Х40-DIN 571	20102026
11	ПОДКЛАДНАЯ ШАЙБА 6.4Х18Х1.5-DIN 9021	20100756	*26	КМП С НАСТЕН.КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ВОРОНКИ	00104331
12	ПОДВЕСНОЙ КРЮК М 6 Х 60	05000302	27	ГАЙКА С КОЛЬЦОМ М12	20104279
14	ПОДВЕСНАЯ ПЛИТА	00103069	28	ПОДВЕСКА ТРУБЫ Ф 45 ММ	00100354
14	ВИНТ-САМОРЕЗ 6.3 Х 25	00103077	*	ОПИЦЯ	


РОЛИК С ОДНОЙ ПРОУШИНОЙ - 00100420

код	название	номер	кол.
1	КОНТРГАЙКА M10-DIN 985	20100426	1
2	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО КАБЕЛЯ	10111417	1
3	БОКОВАЯ ПЛАСТИНА РОЛИКА (SE)	10111391	2
4	БОЛТ M10X35-DIN 933	20102190	1
5	ШПЛИНТУЕМЫЙ ШТИФТ	10101723	1
6	ШПЛИНТ 3X25-DIN 94	20100533	1
7	РОЛИК	10101707	1

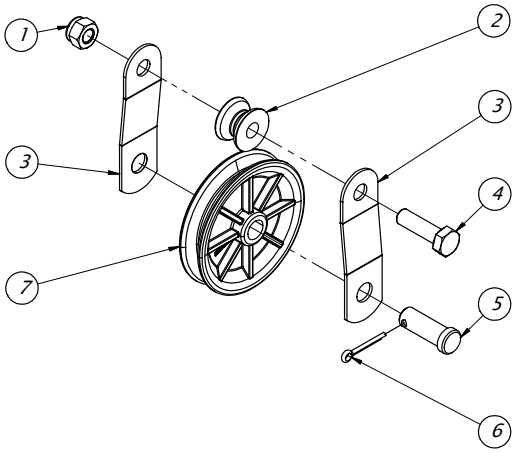


РОЛИК С АНКЕРНЫМ БОЛТОМ - 00100412


код	название	номер	кол.
1	ГАЙКА M12-DIN 934	20100582	2
2	ОПОРА	10101657	1
3	ХОДОВОЙ ВИНТ M12 X 350	10107530	1
4	ГАЙКА С КОЛЬЦОМ M12	20104279	1
5	БОКОВАЯ ПЛАСТИНА РОЛИКА (SE)	10111391	2
6	РОЛИК	10101707	1
7	ШПЛИНТУЕМЫЙ ШТИФТ	10101723	1
8	ШПЛИНТ 3X25-DIN 94	20100533	1
9	БОЛТ M10X35-DIN 933	20102190	1
10	РАСПОРКА ДЛИНОЙ 18	10101715	1
11	КОНТРГАЙКА M10-DIN 985	20100426	1

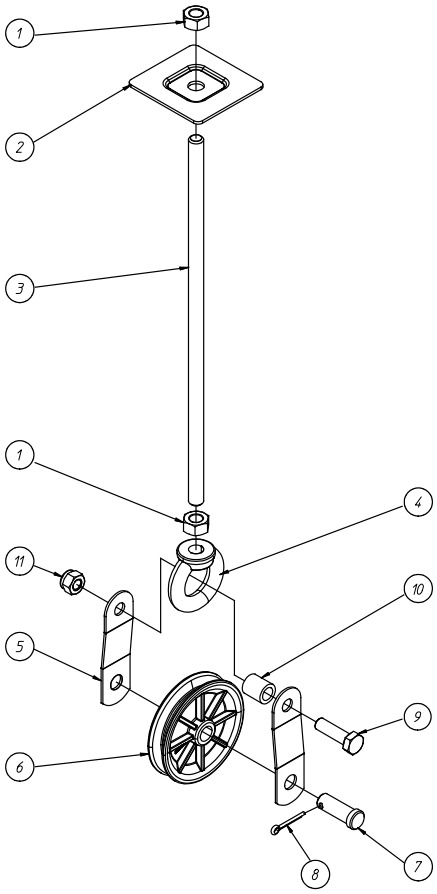


ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА - 00102368

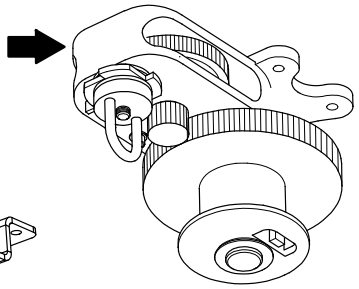

МОНТ.ПЛАСТ.Д/ЦЕНТР.ЛЕБЕДКИ С РУЧ.УПР. - 02001188

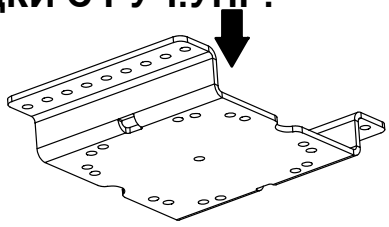

ПРИВОД ЛЕБЕДКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ- 00102962

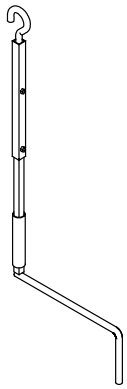


Система	WINCH
Редуктор со шпоночным пазом	10106136
Вал мотора	Ø14
Передаточное число	315
Число оборотов ведомого вала	4.5
Размер конструкции	71
Частота эл.мотора 50 Гц (об/мин)	1500
Частота эл.мотора 60 Гц (об/мин)	1800
3x230/400 В, 50 Гц IE1	
Электромотор IE1	11111978 (0,25kW)
3x200/346 В, 50 Гц	
Электромотор	11100476 (0,25kW)
1x230 В, 50 Гц	
Электромотор	00102061 (0,25kW)
3x220-230/380-400 В, 60 Гц	
Электромотор	00102343 (0,3kW)
3x200/346 В, 60 Гц	
Электромотор	11102779 (0,3kW)
3x254/440 В, 60 Гц	
Электромотор	11900842 (0,3kW)
1x220 В, 60 Гц	
Электромотор	10103554 (0,37kW)


КОНДЕНСАТОР 1-ФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий конденсатор 10 мкф	09802330
Рабочий конденсатор 12 мкф	09802338
Рабочий конденсатор 18 мкф	09802346
Рабочий конденсатор 20 мкф	09802354
Рабочий конденсатор 25 мкф	09802362
Рабочий конденсатор 30 мкф	09802370
Рабочий конденсатор 45 мкф	09802378
Рабочий конденсатор 50 мкф	09802386
Стартовый конденсатор 12,5 мкф	09802394
Стартовый конденсатор 14 мкф	09802402
Стартовый конденсатор 16 мкф	09802410
Стартовый конденсатор 20 мкф	09802418
Стартовый конденсатор 25 мкф	09802426
Стартовый конденсатор 35-43 мкф	09802442
Стартовый конденсатор 56-63 мкф	09802450
Стартовый конденсатор 108-130 мкф	09802458

ДВИГАТЕЛЬ

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ - УПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

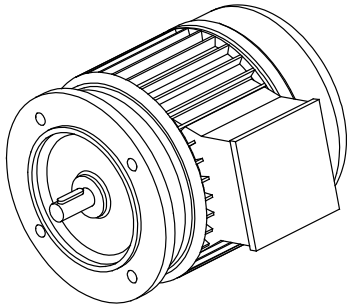


ЛЕБЁДКА С ПЕРЕКЛ.+ПУЛЬТ УПР.- МОТОРИЗОВАННАЯ

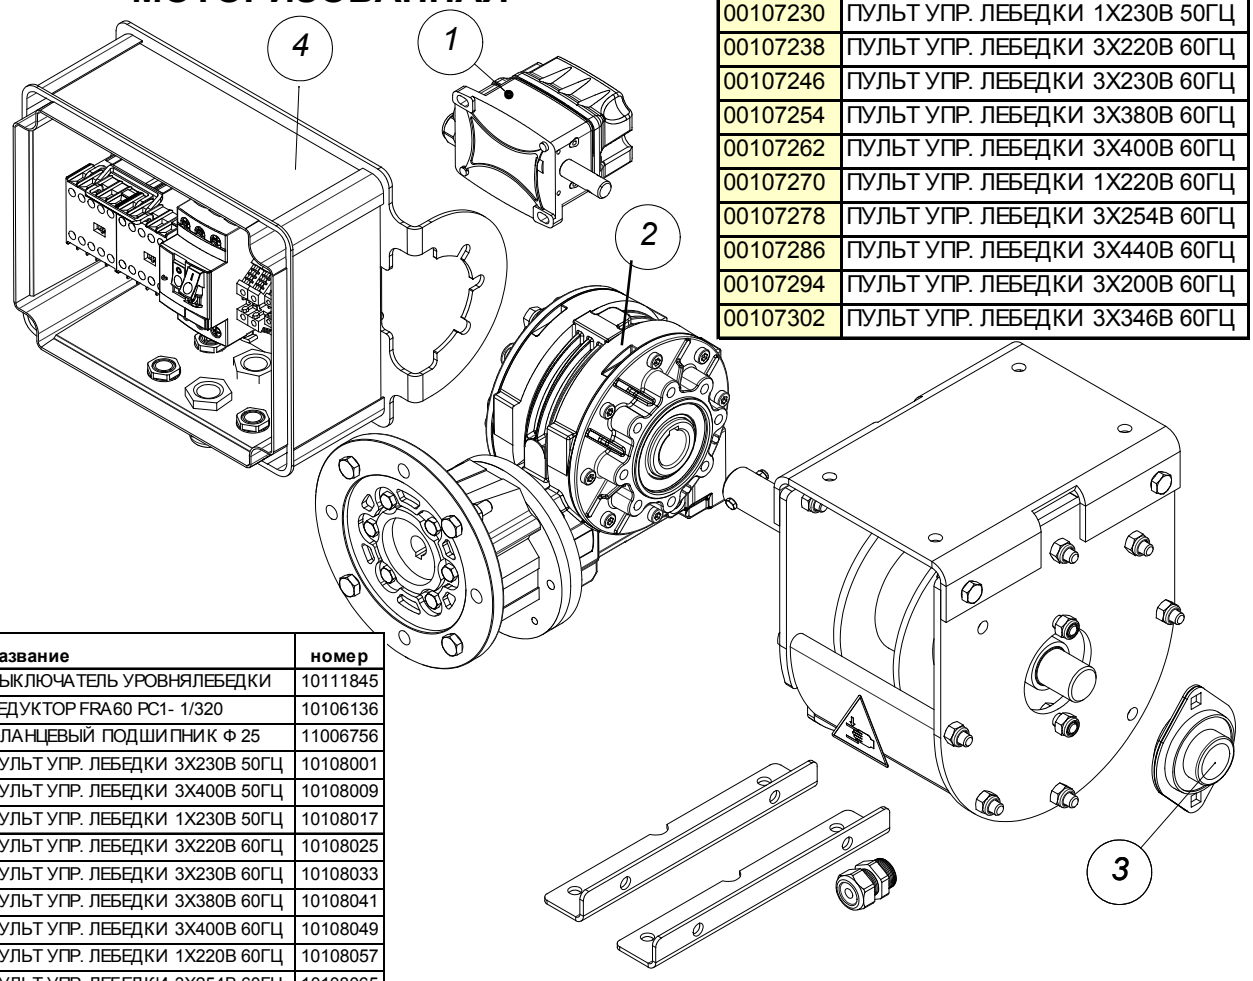


00107214	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X230В 50ГЦ
00107222	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X400В 50ГЦ
00107230	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 1X230В 50ГЦ
00107238	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X220В 60ГЦ
00107246	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X230В 60ГЦ
00107254	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X380В 60ГЦ
00107262	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X400В 60ГЦ
00107270	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 1X220В 60ГЦ
00107278	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X254В 60ГЦ
00107286	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X440В 60ГЦ
00107294	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X200В 60ГЦ
00107302	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X346В 60ГЦ

код	название	номер
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯЛЕБЕДКИ	10111845
2	РЕДУКТОР FRA60 PC1- 1/320	10106136
3	ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК Ф 25	11006756
4	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X230В 50ГЦ	10108001
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X400В 50ГЦ	10108009
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 1X230В 50ГЦ	10108017
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X220В 60ГЦ	10108025
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X230В 60ГЦ	10108033
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X380В 60ГЦ	10108041
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X400В 60ГЦ	10108049
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 1X220В 60ГЦ	10108057
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X254В 60ГЦ	10108065
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X440В 60ГЦ	10108073
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X200В 60ГЦ	10108081
	ПУЛЬТ УПР. ЛЕБЕДКИ 3X346В 60ГЦ	10108089

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ - 00107206

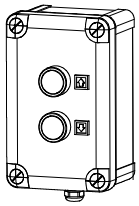

ЛЕБЁДКА С ПЕРЕКЛ. - МОТОРИЗОВАННАЯ - 00107190

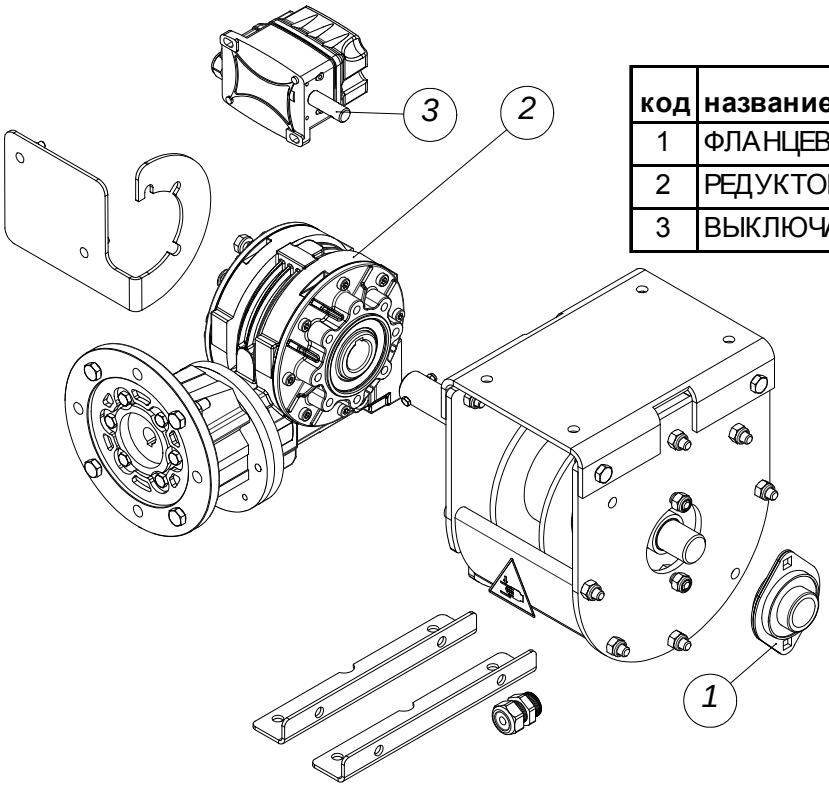


код	название	номер
1	ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК Ф 25	11006756
2	РЕДУКТОР FRA60 PC1- 1/320	10106136
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯЛЕБЕДКИ	10111845

ОПЦИЯ: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ

(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С ОДНОФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ)


ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЕ!

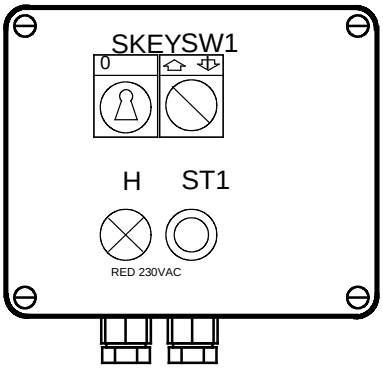


00101030	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ-1 ЛИНИЯ
00101048	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ- 2 ЛИНИИ
00101055	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ- 3 ЛИНИИ
00101063	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ- 4 ЛИНИИ
00101071	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ- 5 ЛИНИИ
00101089	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЛЕБЕДКОЙ- 6 ЛИНИИ

ОПЦИЯ: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ - 00102327

В СОЧЕТАНИИ С ТРЕХФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

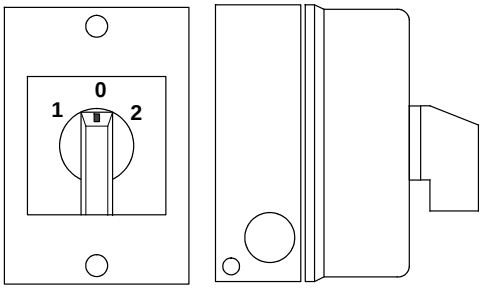

БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА

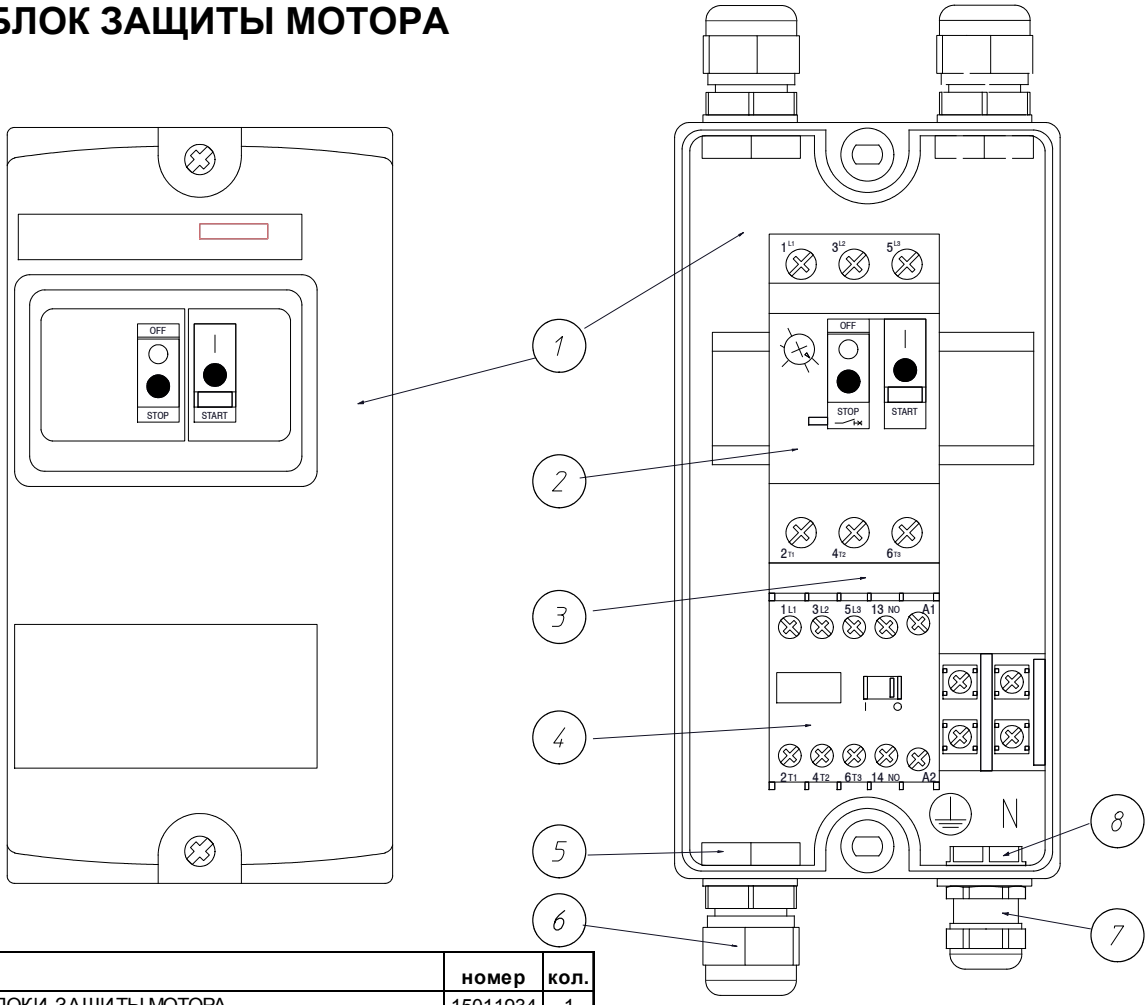


код	название	номер	кол.
1	КОРОБКА БЛОКИ ЗАЩИТЫ МОТОРА	15011934	1
2	КОНТАКТОР 3P+1NO 230VAC	15011926	1
3	МОНТАЖНЫЙ ЦОКОЛЬ GV2-AF01	15010291	1
4	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА МОТОРА : СМ : ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	_	1
5	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА M20	15010440	3
6	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО V- TEC VM20 LGR	15010210	3
7	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО M16	10111755	1
8	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА M16	10111763	1

БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:				
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ		НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ		
50Hz	60Hz	3- PH. 230V	3- PH. 400V	1- PH. 230V
0.18KW	0.22KW	05001233	05001225	05001241
0.25KW	0.30KW	05001233	05001225	05001241
0.37KW	0.44KW	05001241	05001233	05001249
0.55KW	0.66KW	05001249	05001241	05001249
0.74KW	0.90KW	05001249	05001241	05001257
1.10KW	1.32KW	05001257	05001249	05001265
1.25KW	1.50KW	05001257	05001249	05001265
1.50KW	1.80KW	05001265	05001249	05001265

	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА МОТОРА : ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ					
БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА	05001225	05001233	05001241	05001249	05001257	05001265
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА МОТОРА	13600861	13900261	13600887	13900279	15004799	15006307
SCHNEIDER REF.	GV2- ME05	GV2- ME06	GV2- ME07	GV2- ME08	GV2- ME010	GV2- ME014
СИЛА ТОКА	0,63- 1.00A	1.00- 1,60A	1,60- 2,50A	2,50- 4.00A	4.00- 6.30A	6.00- 10.00A

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ НАДЁЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ - 00100685

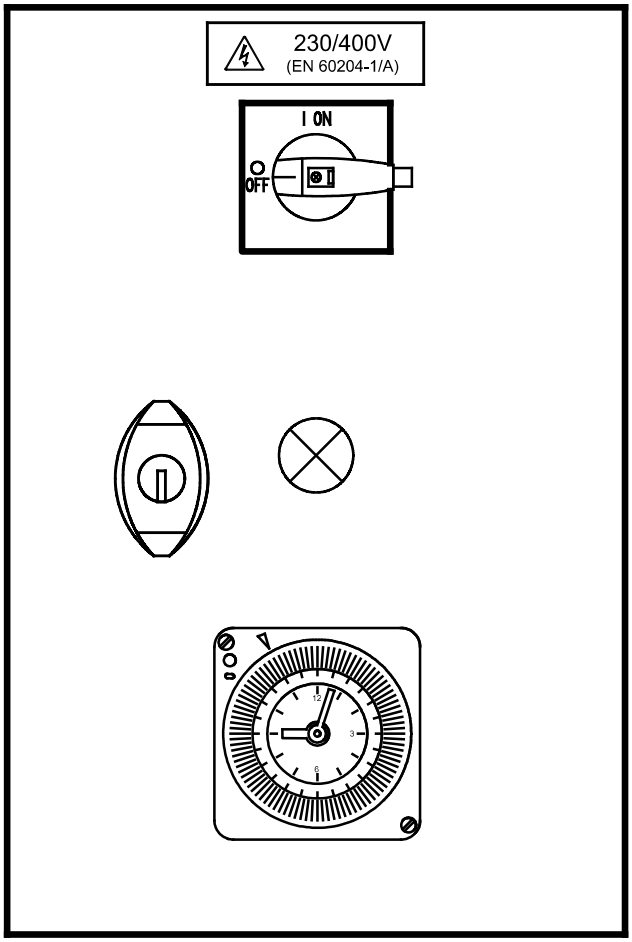


КОРОБКА СО СЧЕТЧИКОМ - 00102905



РАСПРЕД.КОРОБКА ПРОМЕЖ.БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ - 05000922

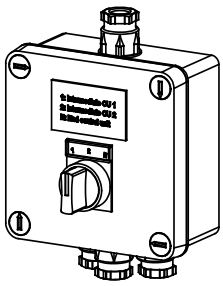


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМ.УРОВНЯ - 00201145

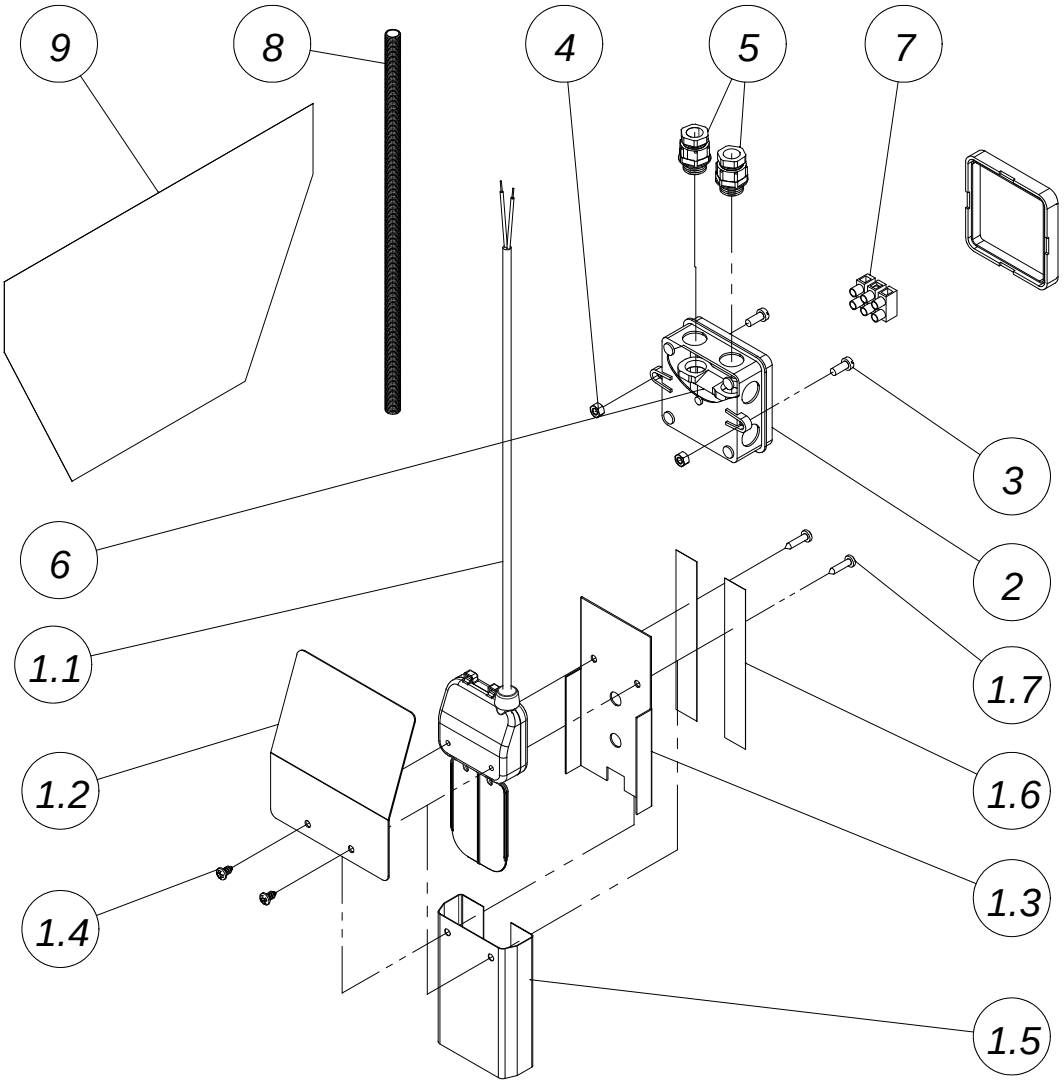

код	название	номер	кол.
1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА В СБОРЕ	10206043	1
1.1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА В СБОРЕ	10203073	1
1.2	КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	10206035	1
1.3	ОПОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	10203107	1
1.4	ВИНТ 4.2X9.5 DIN 7981	20102745	2
1.5	МЕМБРАНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА	10203115	1
1.6	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19X0.23-2-СТОРОННЯЯ	30800726	2
1.7	ВИНТ Ф4.2X19 DIN 7981	20104535	2
2	КОРОБКА ОВО А8	15000037	1
3	ВИНТ M5X12 DIN 84-4.8	20101135	2
4	ГАЙКА M5- DIN 934	20100152	2
5	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	2
6	КОЛЬЦЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (2XPG9)	15010119	1
7	ХОД ЗАЖИМА (3/6E)	10103109	1
8	ЗАЩИТА ШНУРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	13104518	1
9	НАКЛЕЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМУМА	10203149	1


ДЕТАЛИ ДЛЯ КОРМУШЕК КЛЕТОК БРОЙЛЕРОВ

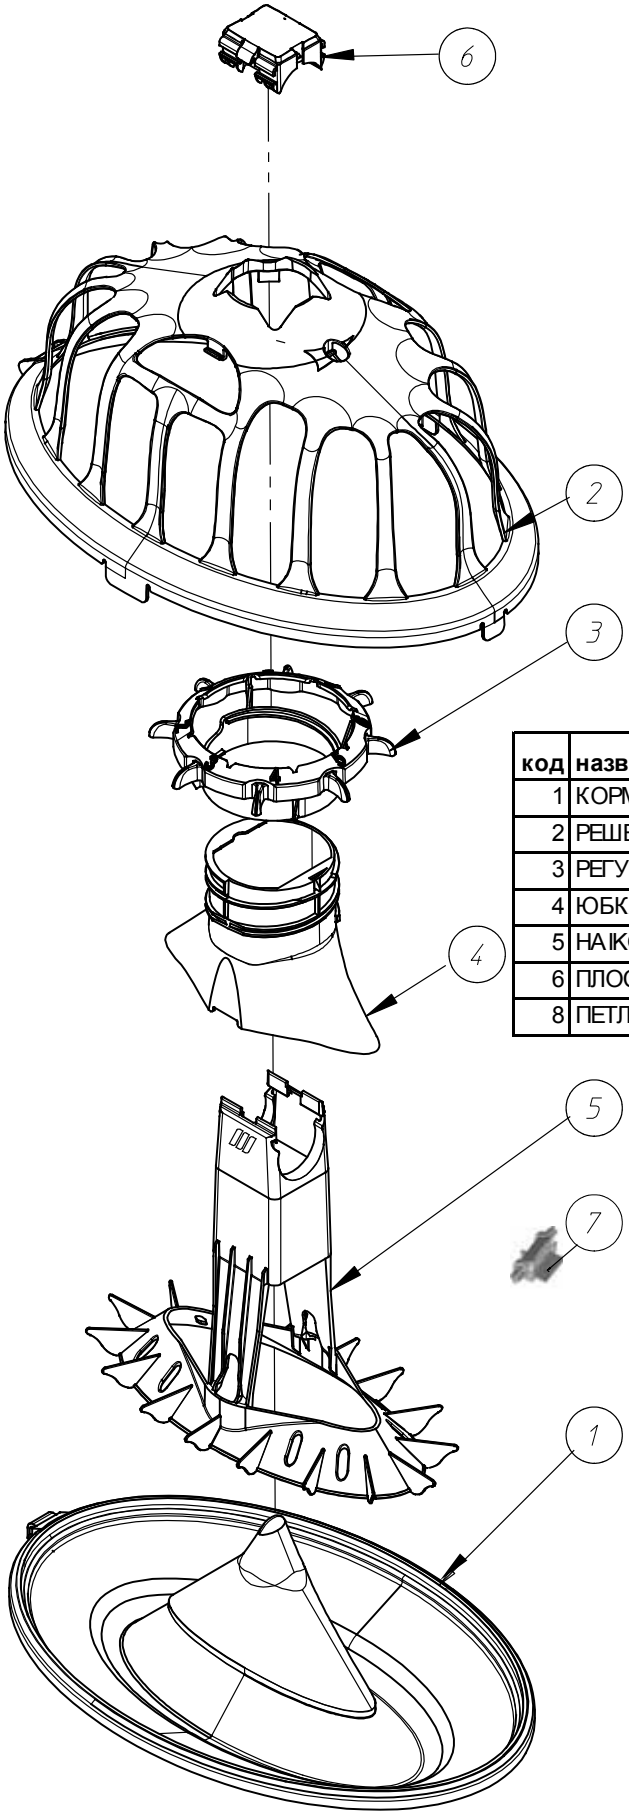


код	название	номер	кол.
1	КОРМУШКА	00900001	1
2	РЕШЕТКА	00900019	1
3	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
4	ЮБКА	00900035	1
5	HAIKOO ТРУБА ДЕРЖ.ЧАШЕК Д/КЛЕТКИ БРОЙЛ.	00901769	1
6	ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00901793	1
8	ПЕТЛЯ-ЗАЩЕЛКА	00901389	1


БЛОК КОНЕЧНЫЙ - 00901827

код	название	номер	кол.
1	ПЕРЕЛИВНОЙ БАК	10204998	1
2	РАСКОС ТРУБЫ	10205771	1
3	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА	10204980	1
4	ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	10110237	1
5	БОЛТ М6 Х 10- DIN 933-8.8	20100160	8
6	КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА М6- DIN 985	20100400	4
7	КРЕПЕЖНЫЙ КМП	10107431	1
7.1	"S"-КРЮК	05000013	1
7.2	ЦЕПЬ Ф 2,5 ММ- ДЛИНА 149 ММ	10107449	1
7.3	ШАЙБА Ф 34Х20Х3-DIN126	20100483	1
7.4	ВИНТ М6Х35 DIN 912	20102158	1
7.5	ВИНТ С ПЛОСКОЙ КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ М8Х16	20104196	1
7.6	СЕРЬГА ВИНТОВОЙ СТЯЖКИ Ф 3.5	10203156	1
7.7	БЛОК ПРИВОДА	10100782	1
8	ШАЙБА D.6.6X12X1.6-DIN 126	20100459	2

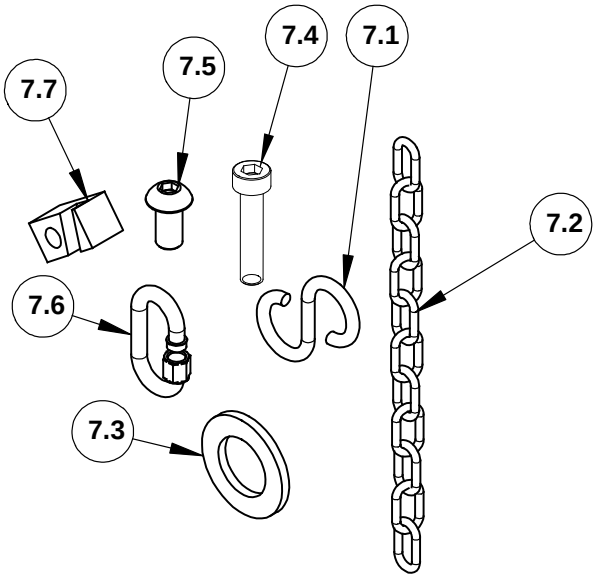

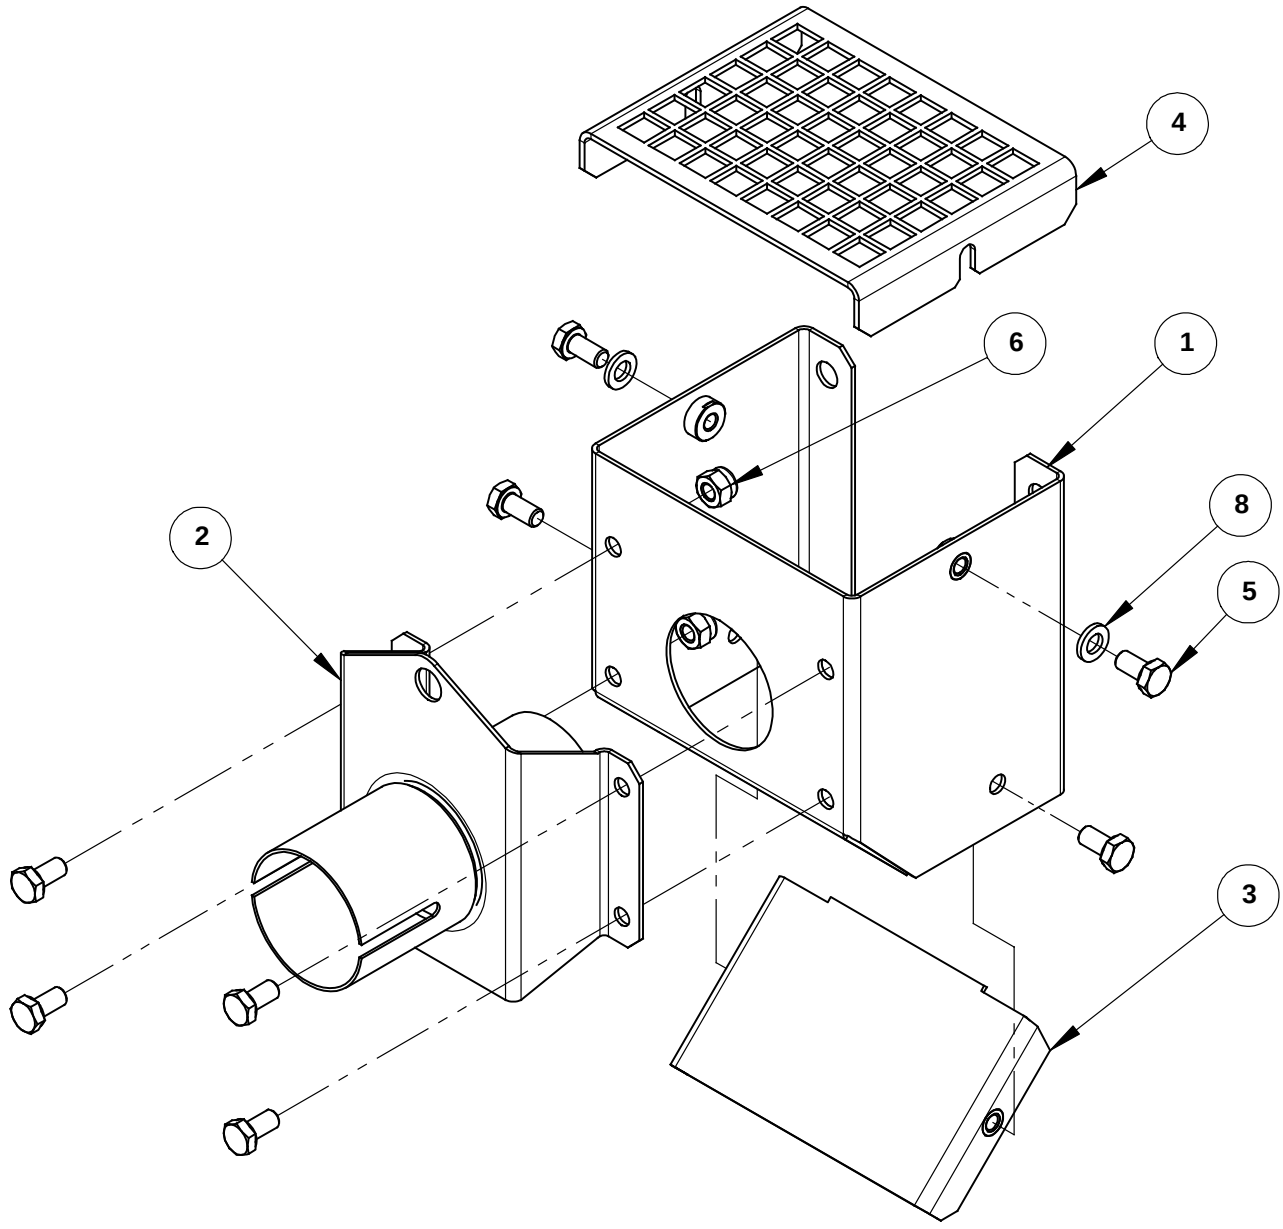


ДОПОЛНИТ.ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ КОРМА - 00901470

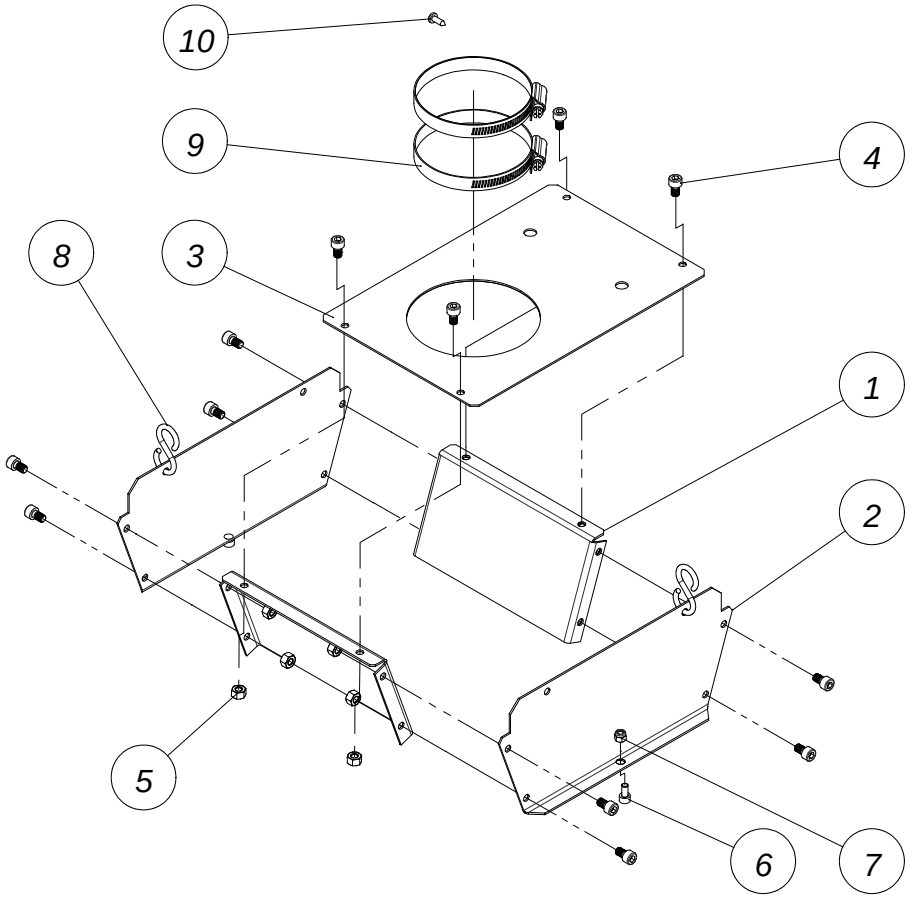


код	название	номер	кол.
1	БОКОВ.ПЛАСТИНКА РАСШИРИТЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ	10900397	2
2	ПЕРЕД.И ЗАД.ПЛАСТИНКА РАСШИРИТ.РОЗЕТКИ	10900389	2
3	ВЕРХНЯЯ.ПЛАСТИНКА РАСШИРИТ. РОЗЕТКИ	10900405	1
4	ГАЙКА M6 - DIN 934	20100210	12
5	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M5X10-DIN912	20103149	2
6	КОНТРГАЙКА M5-DIN 985	20100392	2
7	"S"-КРЮК	05000013	2
8	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ M6X10-DIN912	20101713	12
9	ХОМУТ ШЛАНГА Ф 90 - 110 ММ	00105726	2
10	ВИНТ 8 X 1/2"	20100525	1

ГИБКАЯ СОЕД.КОРОБКА - 00106757

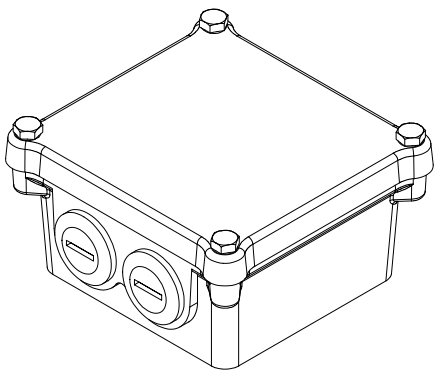


КОНТР.КОРМУШКА HAIKOO/КЛЕТКА (БРОЙЛЕРЫ) - 00901785

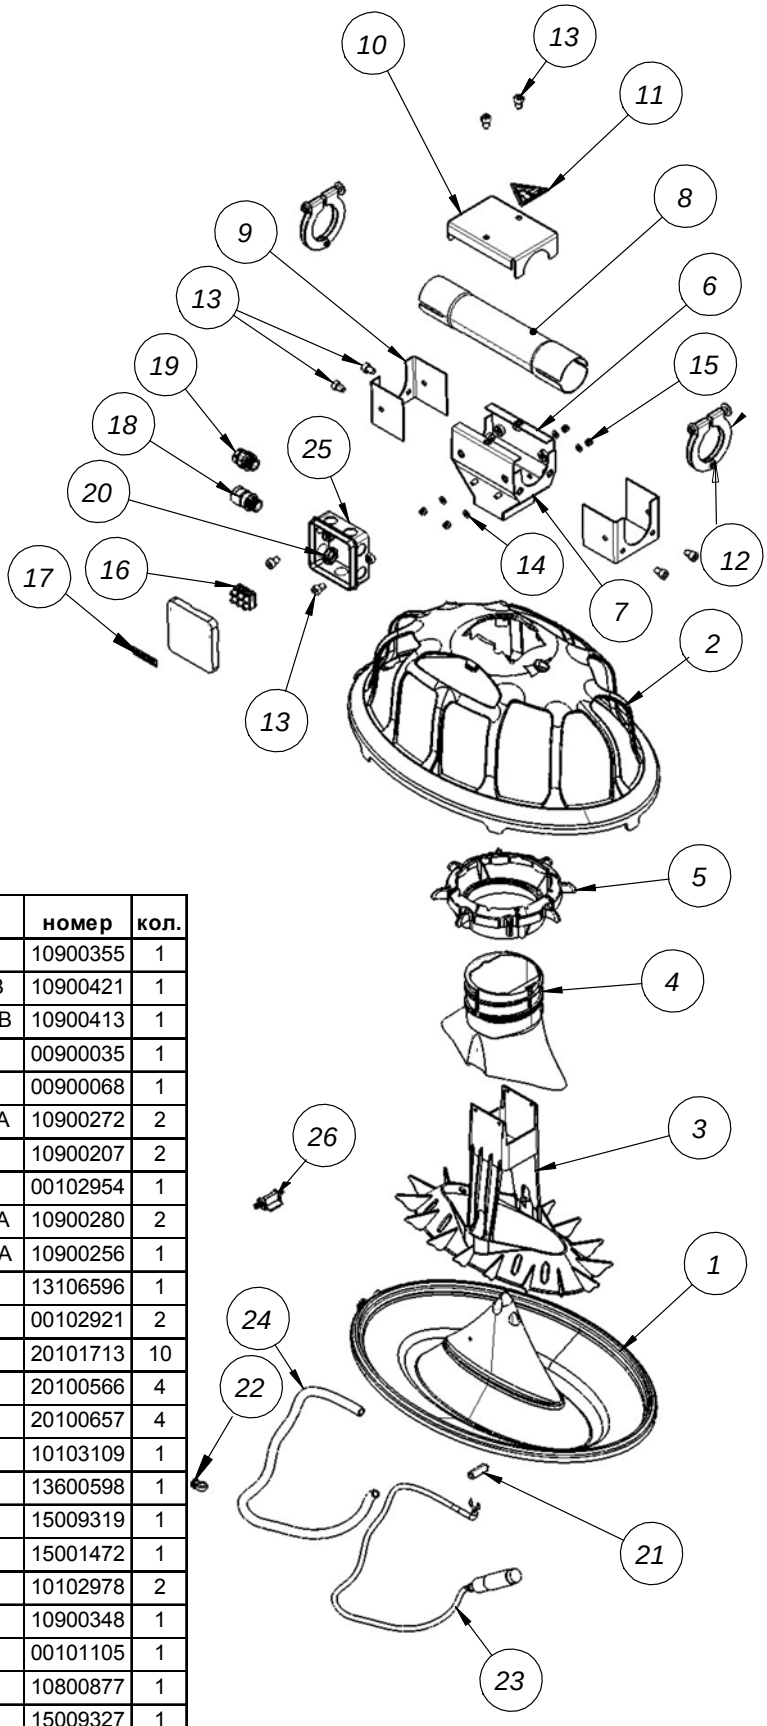

код	название	номер	кол.
1	КОРМУШКА ДЛЯ ДАТЧИКА	10900355	1
2	РЕШЕТКА БЛОКА УПР.-КЛЕТКА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ	10900421	1
3	ТРУБА ДЕРЖ.ЧАШЕК БЛОКА УПР-КЛ.БРОЙЛЕРОВ	10900413	1
4	ЮБКА	00900035	1
5	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068	1
6	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900272	2
7	ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНКА КОРОБКИ СБРОСА	10900207	2
8	ТРУБА С ОТВЕРСТ.(2 МУФТЫ), ДЛИНА 240 ММ	00102954	1
9	БОКОВ.ПЛАСТИНА Д/СРЕДИН.КОРОБКИ СБРОСА	10900280	2
10	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ Д/КОРОБКИ СБРОСА	10900256	1
11	ЯРЛЫК- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РУК	13106596	1
12	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921	2
13	ВИНТ С ГОЛОВ.ПОД ТОРЦ.КЛЮЧ М6Х10-DIN912	20101713	10
14	ШАЙБА 4.3Х9Х0.8	20100566	4
15	КОНТРГАЙКА М4-DIN 985	20100657	4
16	ХОД ЗАЖИМА (3/6Е)	10103109	1
17	ЯРЛЫК ROXELL- 42 Х 10	13600598	1
18	СОЕДИНИТЕЛЬ ГИБКОЙ ТРУБКИ	15009319	1
19	КАБЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PG 9	15001472	1
20	ГАЙКА КАБЕЛЬНОГО КОЛЬЦА PG 9 ПСЭ G.V.	10102978	2
21	ОСЬ ДЛЯ ДАТЧИКА	10900348	1
22	ШАРНИРНЫЙ УЗЕЛ	00101105	1
23	ДАТЧИК CA18CLN12TC1547-3-30SEC	10800877	1
24	ГИБКАЯ ТРУБКА	15009327	1
25	КОРОБКА ОВО А8	15000037	1
26	ПЕТЛЯ-ЗАЩЕЛКА	00901389	1


КОМПЛ. LED ПОДСВ. Д/КОНТР.КОРМ.HAIKOO - 00906530

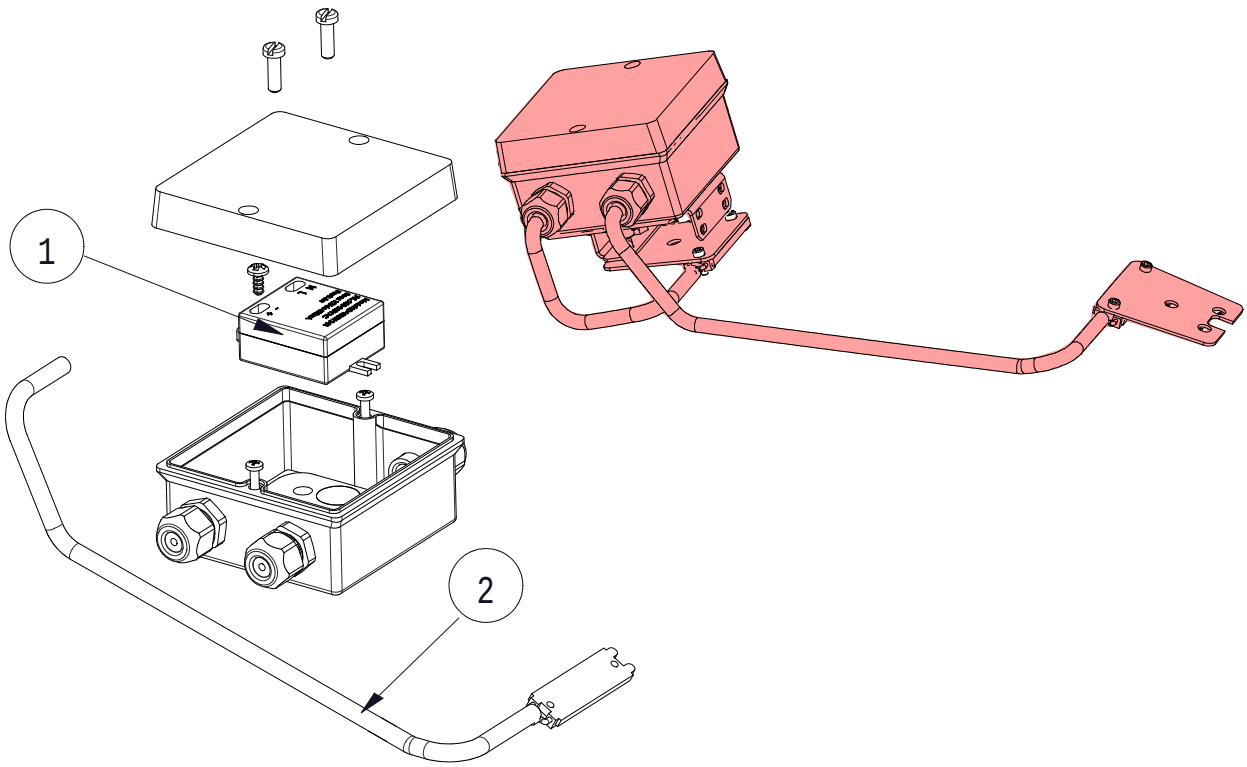

код	название	номер
1	БЛОК ПИТАНИЯ 12VDC - 6W	10112245
2	ПЛАНКА LED -100 ЛЮМЕН - ДЛ. 450ММ	10112237

КМП.ЗАП.ЧАСТ. Д/КОЛП.ДЕРЖ.ПОДШИПН. - Ф44.5 - 00106929

название	номер	кол.
КМП.ЗАП.ЧАСТ. Д/КОЛП.ДЕРЖ.ПОДШИПН.Ф44.5	**00106929**	**10**
	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	
ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА Д/КОРМА (Д/ПТИЧНИКОВ)	00106500	
ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ	00106526	
ДВОЙНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА	00106518	
ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗ. ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ	00106534	

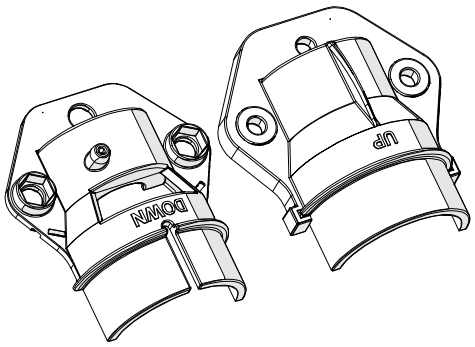

ЧАСТЬ III :

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

LINE SYSTEMS



ОПАСНО

ВАЖНО

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СИСТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ УКАЗАНИЯМИ.

1. Осторожно обращайтесь со **СВЁРНУТЫМ ШНЕКОМ**.
   - После снятия **БАНДАЖНОЙ ПРОВОЛОКИ** шнек может **РАЗВЕРНУТЬСЯ.** Это может причинить травмы.
   - **ОБЯЗАТЕЛЬНО** надевайте **ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ** при вводе шнека в трубу.
   - Проследите, чтобы шнек **НЕ ПРУЖИНИЛ НАЗАД** (с помощью хомутов) при наложении усилия.
2. Все **ПЕРЕХОДНИКИ ТРУБ** и все **ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ** на блоках управления, загрузочных поддонах для корма и опорах должны быть **ПЛОТНО ЗАТЯНУТЫ.** Затягивайте все хомуты с **КОНТРОЛЕМ ПО КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ** не менее 10 Нм.
3. **ПРОВЕРЬТЕ** работу **СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ:**
   - Надёжно закрепите **ЛЕБЁДКУ и ТОЧКИ ПОДВЕСКИ.** Плотно затяните **ВСЕ ЗАЖИМЫ ТРОСА.**
   - **ПОДНИТЕ И ОПУСТИТЕ ЛИНИИ КОРМУШЕК ТРИ РАЗА** (полный цикл). **НЕ СТОЙТЕ ПОД СИСТЕМОЙ** при выполнении этой проверки.
   - Подъём и спуск должны выполняться **БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ.**
4. Во время первого запуска оператор должен иметь возможность **НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ** с помощью главного выключателя на панели управления, если в работе шнека возникнут помехи или шнек остановится.



Этот символ будет использован для привлечения Вашего внимания к материалам, которые имеют **ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ** для Вашей **БЕЗОПАСНОСТИ**. Он обозначает: **ВНИМАНИЕ** – следуйте правилам техники безопасности: отключите электропитание – перечитайте правила техники безопасности. Вкратце: **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.** ИГНОРИРОВАНИЕ этих инструкций может привести к получению СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ или даже ГИБЕЛИ.

ИНСТРУМЕНТЫ

1. ПЛОСКОГУБЦЫ С ЗАЖИМОМ



2. ТЯЖЕЛЫЙ МОЛОТОК, ЛЕГКИЙ МОЛОТОК



3. МНОГОЗАХВАТНЫЕ КЛЕЩИ




4. ДРЕЛЬ



5. АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ (ШЛИЦ И КРЕСТ) + УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ГАЕК



6. КОМПЛЕКТ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

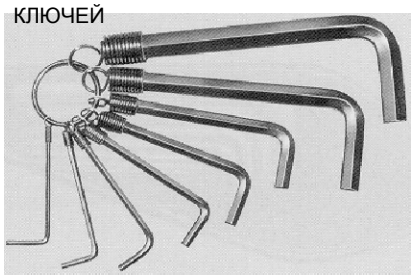

7. КОМПЛЕКТ ПЛОСКИХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ И КЛЮЧЕЙ С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ (6-22 ММ)



8. КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ




9. НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (Ø3-13) И БЕТОНУ




10. ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ И/ИЛИ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА + ДИСК (ДИАМЕТРОМ 125)



12. НОЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА)

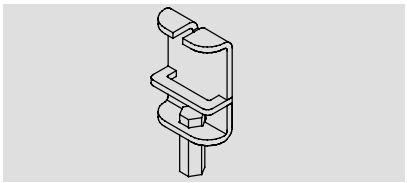

13. ТОРЦОВЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ SOJ7 - 00202986

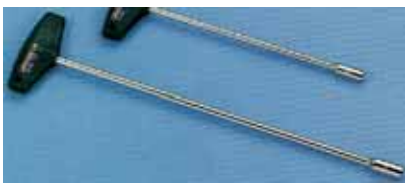

14. КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА Ø32 - 09701699 (SENSOR)

-Ø40 - 09700022 (МОДЕЛЬ 55),

-Ø51 - 09700030 (МОДЕЛЬ 75),

-Ø70 - 09700048 (МОДЕЛЬ 90),

-Ø108 - 09700055 (МОДЕЛЬ 125)

-Ø130 мм (Отверстия в стене)



15. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛЫ КОЛЬЦЕВОЙ A2 (S 498)




16. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ



17. ТРУБОРЕЗ




18. ДЛИННОЕ ЗУБИЛО

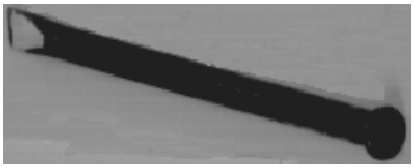

20 НОЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА)



ОБЩИЙ ВИД

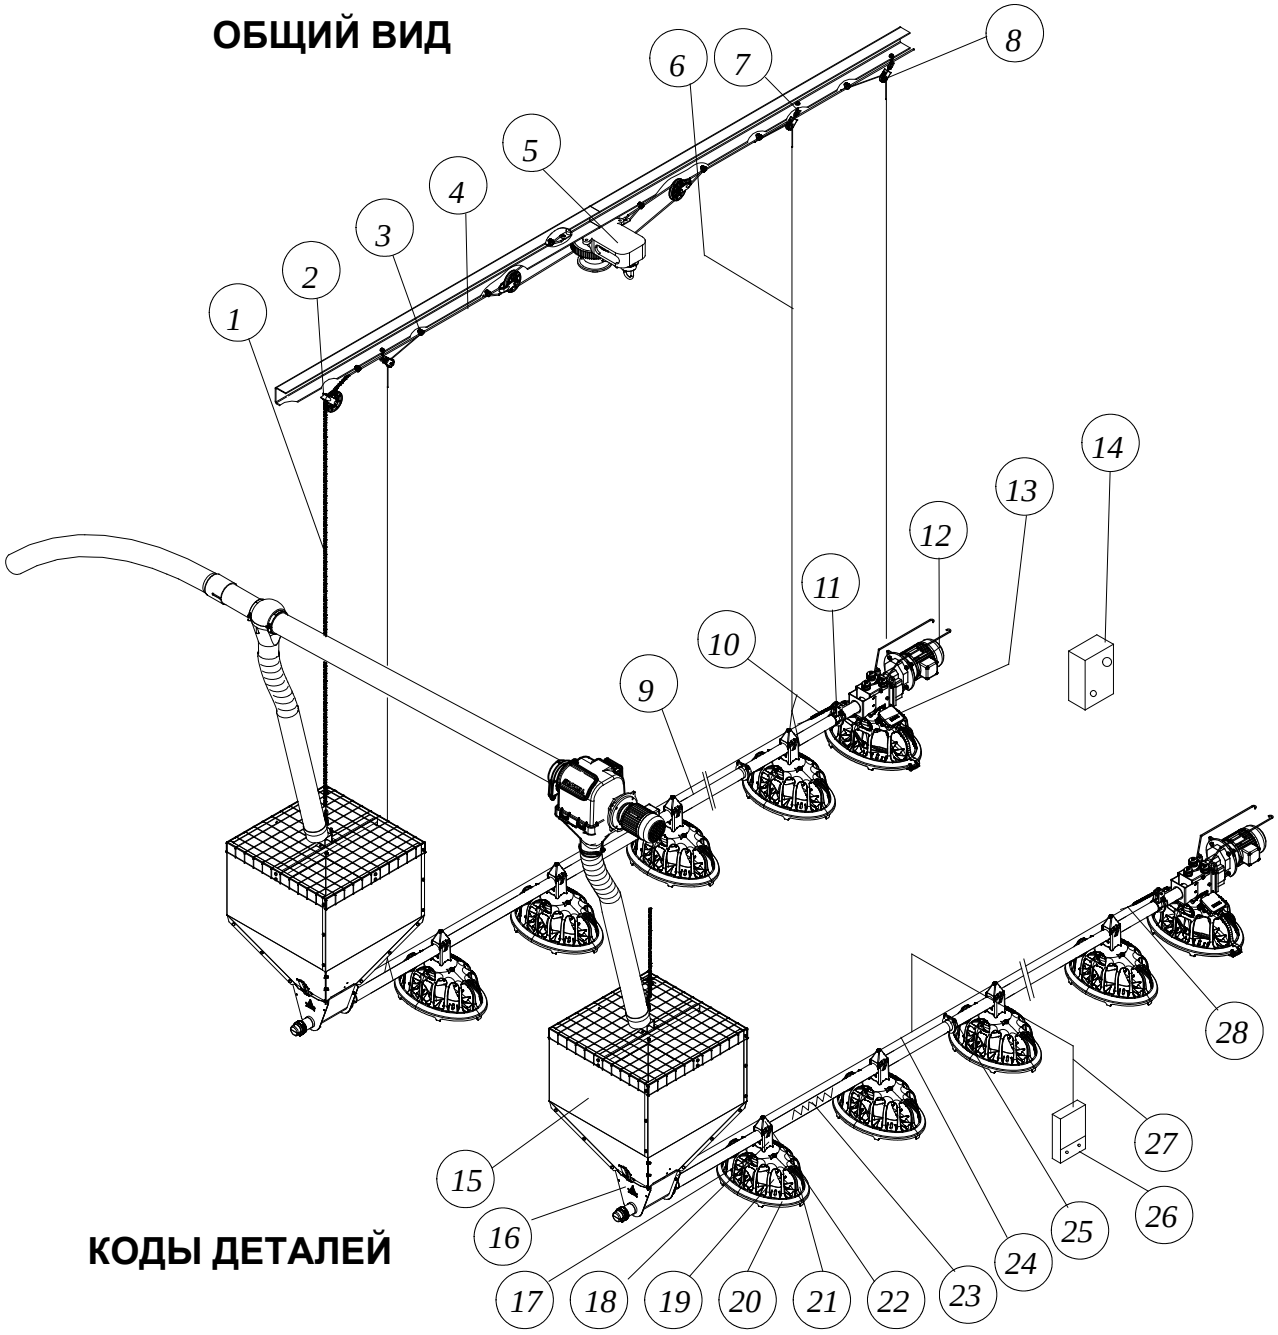

КОДЫ ДЕТАЛЕЙ

код	название	номер	код	название	номер
1	ЦЕПЬ ДИАМ. 3,5 ММ	00100750	14	БЛОК ЗАЩИТЫ МОТОРА	стр
2	РОЛИК С АНКЕРНЫМ БОЛТОМ	00100412	15	ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОРМА 100 КГ	00100602
3	ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5	00100545	16	ЗАГРУЗОЧ.ВОРОНКА Д/КОРМА (Д/ПТИЧНИКОВ)	00106500
4	ТРОС Ф 5 ММ - 3/16" - (7X7)	00100388	16*	ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ДАТЧИКОМ	00106526
5	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА	00102368	17	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО- КОРОТКОЕ	00900068
6	ПОДВЕСНОЙ ШНУР	00100610	18	ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900027
	ВИНТОВОЙ КРЮК ДЛИНОЙ=90ММ	05000872		ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ- НВ	00905478
7	ВИНТОВОЙ КРЮК 160 ММ	05000237	19	ЮБКА	00900035
8	РОЛИК С КРЮКОМ НЕРЖ.СТ	00104349	20	РЕШЕТКА	00900019
9	ТРУБА 2,90 М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ (3/32")	00500074		РЕШЕТКА С 12 ОПОРАМИ	00901330
	ТРУБА 2,90 М С 3-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101121	21	КОРМУШКА	00900001
	ТРУБА 2,90 М С 4-МЯ ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00101113		КОРМУШКА - НВ	00905470
	ТРУБА 3,05 М С 3 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102293	22	ГОЛОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ЧАШЕК	00900050
	ТРУБА 3,05 М С 4 ПРЯМОУГ.ОТВЕРСТИЯМИ	00102301	23	ШНЕК PF/ATF	00100974
10	ПРУЖИНА	00400077	24	ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 250М	00106839
11	КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА - НИЖНЕЕ	00102681		ТРОС 1/16"- 1.5ММ - 500М	00106831
12	МОТОР-РЕДУКТОР	ПРОЧЕЕ	25	ТРУБНЫЙ ХОМУТ В СБОРЕ Ф 45 ММ	00102921
13	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	ПРОЧЕЕ	26	ПРОТИВОНАСЕСТНАЯ ЗАЩИТА	00105692
			27	ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 50М	00106847
				ТРОС Д/ПРОТИВОНАСЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ - 100М	00106855
			28	ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ТРОСА НЕРЖ. СТ. - 3ММ	00106945

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО .... БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ПРЕДОСТАВЬТЕ ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ!



ОПАСНО

- Выполняйте подключение проводов системы с крайней осторожностью и вниманием.
- Всегда обеспечивайте надежное заземление.
- Проверьте все подключения перед включением.
- Всегда соблюдайте схемы электропроводки, содержащиеся в панели управления.
- Сравните уставки реле защиты мотора с данными на шильдике мотора
- Защиты мотора установлено производителем на минимальное значение.
- Если Вы не используете панель управления Roxell, не забудьте обеспечить необходимую защиты мотора
- Сравните информацию на табличке двигателя и подключение двигателя с местным напряжением:



3x380V+N
3x415V+N
} (IEC38- 3x400V+N)




3x220V
3x240V
3x200V
} (IEC38- 3x230V)

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ: СМОТРИТЕ СТР III-41

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ОПЛОМБИРОВАННЫЕ ЧАСТИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ!

В РУКОВОДСТВЕ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ПОКАЗАНЫ ТОЛЬКО СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ. МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ.

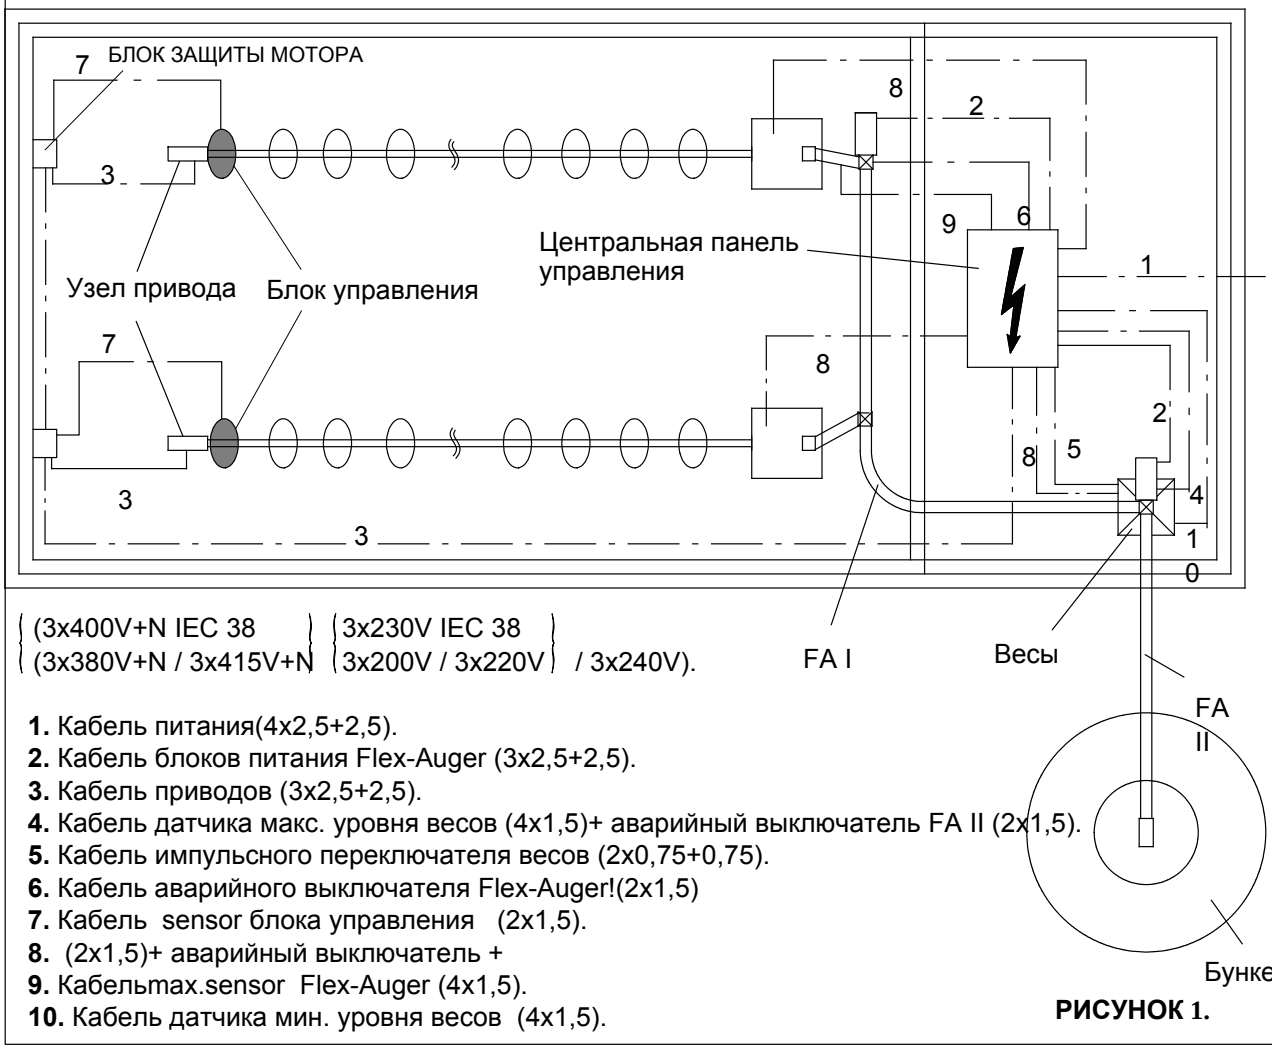

1. Кабель питания(4x2,5+2,5).
2. Кабель блоков питания Flex-Auger (3x2,5+2,5).
3. Кабель приводов (3x2,5+2,5).
4. Кабель датчика макс. уровня весов (4x1,5)+ аварийный выключатель FA II (2x1,5).
5. Кабель импульсного переключателя весов (2x0,75+0,75).
6. Кабель аварийного выключателя Flex-Auger!(2x1,5)
7. Кабель sensor блока управления (2x1,5).
8. (2x1,5)+ аварийный выключатель +
9. Кабельmax.sensor Flex-Auger (4x1,5).
10. Кабель датчика мин. уровня весов (4x1,5).

РИСУНОК 1.


ПОДВЕСКА

ПОДВЕСКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ: ПОДВЕСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.


- **ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ СНАЧАЛА УСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМОЕ УСИЛЕНИЕ!**
- **КАЖДАЯ ПОДВЕСКА (МАЛЫЙ БЛОК) ДОЛЖНА ВЫДЕРЖИВАТЬ НАГРУЗКУ 100 КГ.**
- **КАЖДЫЙ БЛОК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ НАГРУЗКУ 3XF. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕБЁДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЁТОМ УСИЛИЙ:**

*** РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕБЁДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЁТОМ УСИЛИЙ:**

- НА ПОДВЕСКУ ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ

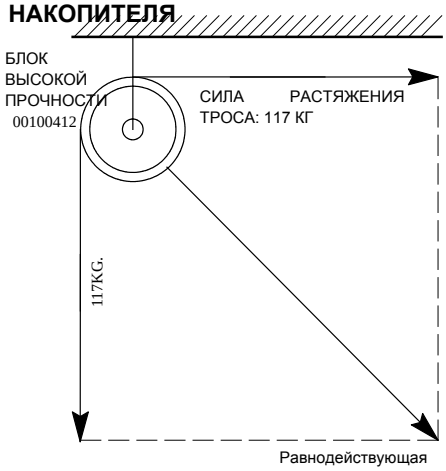

- НА СТАНДАРТНЫЙ БЛОК

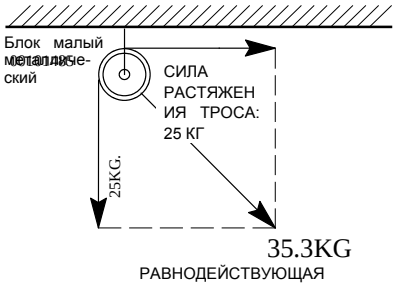

- НА ПОДВЕСКУ БЛОКА ПИТАНИЯ


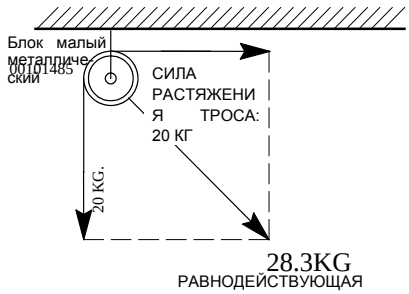


РИСУНОК 2.

КОМПОНЕНТЫ ПОДВЕСКИ

ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА:

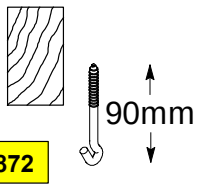


05000872

РИСУНОК 3.

ДРЕВЕСИНА : + ИЗОЛЯЦИЯ

Просверлите маленькое отверстие в ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ. Это не позволит винт-крюкам обрываться.

Используйте дрель и специальный шуруповерт для винт-крюков.

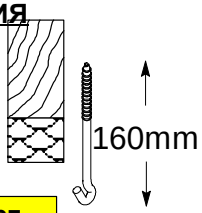

05000237

РИСУНОК 4.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БАЛКА:

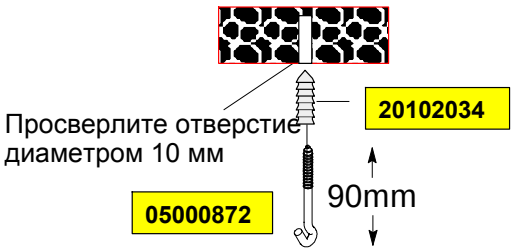


РИСУНОК 5.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАЛКА:

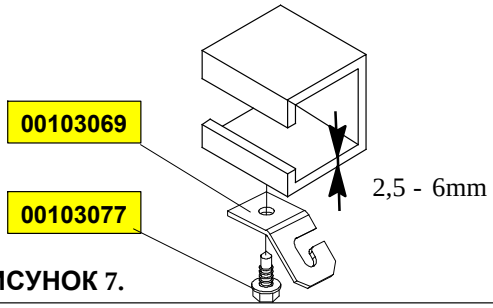
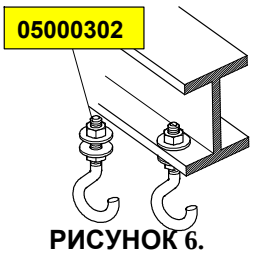


РИСУНОК 7.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАЛКА I:



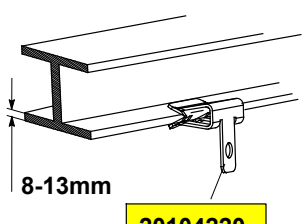


РИСУНОК 6.

СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЕДКОЙ

ОПАСНО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ, ДЛИНА КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДЛИНУ.

31 - 85,9M (MAX. 300KG)

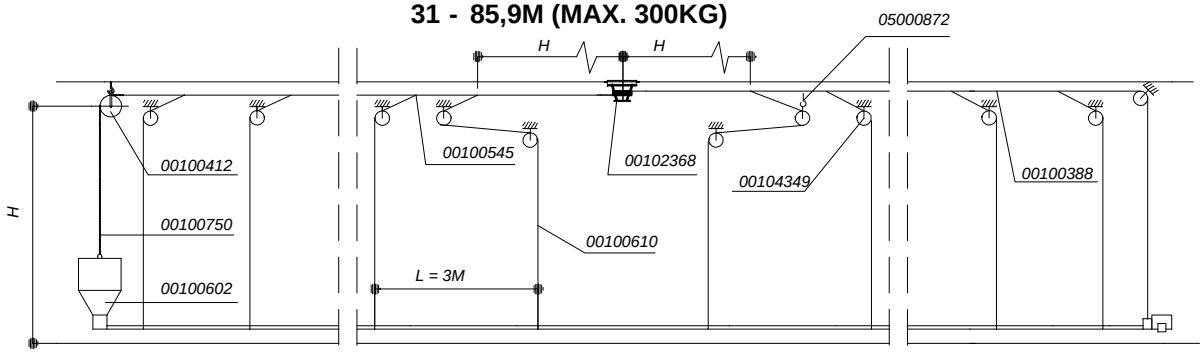


РИСУНОК 8.

85,9 - 165,3M (MAX. 523KG.)

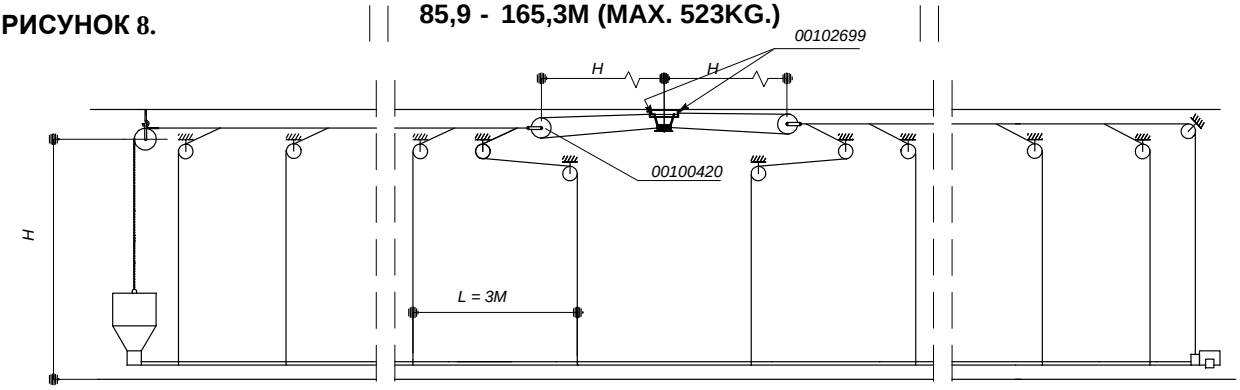


РИСУНОК 9.

00100412	БЛОК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ	00100750	ЦЕПЬ ДИАМЕТРОМ 3,5 ММ
00104349	БЛОК МАЛЫЙ С КРЮКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	00600610	КОРД ДЛЯ ПОДВЕСКИ
00102368	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛЕБЁДКА	00100420	БЛОК С ОДНОЙ ПРОУШИНОЙ
00100388	ТРОС Ф 5 ММ - 3/16" - (7X7)	05000982	КРЮК С ВИНТОМ 90 ММ
00100545	ЗАЖИМ ТРОСА НО. 5	00100602	ВНУТРЕННИЙ НАКОПИТЕЛЬ 100 КГ
10102699	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСА В СБОРЕ		

ДВЕ КОРОТКИХ ЛИНИИ КОРМУШЕК С ОДНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКОЙ

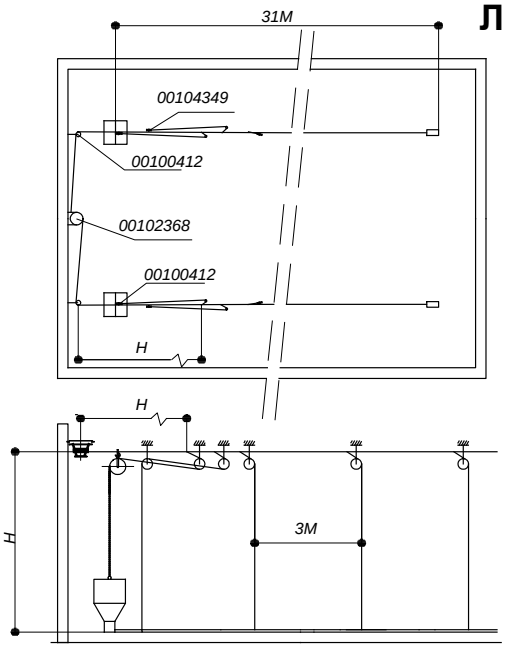


РИСУНОК 10.

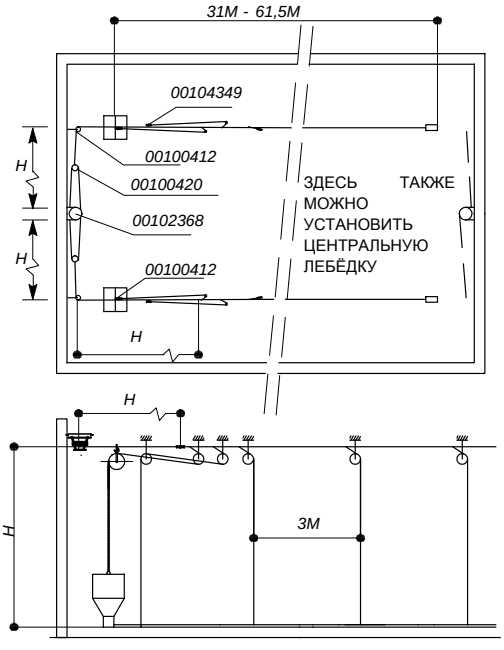


РИСУНОК 11.

ПОДВЕСКА ЛИНИИ КОРМУШЕК

ПОДВЕСЬТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3 М ОТ ЗАДНЕЙ СТЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯ!

ПРОЦЕДУРА:

- Сначала определите положение линий кормушек.
- Затем измерьте расстояние от стены до первой линии кормушек.
- Начиная с этого места отметьте точки подвески на потолке по всей длине помещения.



РИСУНОК 13.


Варианты: см. стр. 7.

Закрепите точки подвески (на одной линии!) через каждые 3 м. Зёвы крюков дожны быть направлены в сторону от центральной лебёдки.

ТРОС ДИАМЕТРОМ 5 ММ НЕ ДОЛЖЕН ВИСЕТЬ НА КРЮКАХ. ОН ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ РЯДОМ С КРЮКАМИ И БЛОКАМИ!

Повесьте МАЛЫЙ БЛОК на каждый КРЮК С ВИНТОМ. Проведите корд для подвески через каждый блок (по направлению к центральной лебёдке).



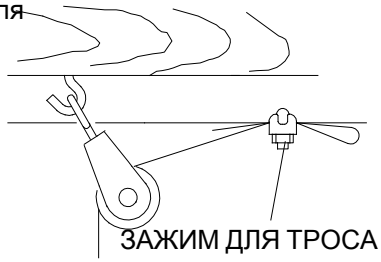

Прикрепите этот корд на расстоянии 15 см от блока к главному тросу диметром 5 мм с помощью зажима для троса.

РИСУНОК 14.

Начните подвешивание от центральной лебёдки.
Продолжайте в обе стороны, чтобы подвесить всю линию кормушек.

Определите длину корда, который должен быть отрезан, следующим образом:

- Потяните трос вниз с небольшим усилием, чтобы он достал до трубы;
- добавьте 55 см.

ОТРЕЖЬТЕ ПРИ ПОМОЩИ ПАЯЛЬНИКА ИЛИ НОЖА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ.

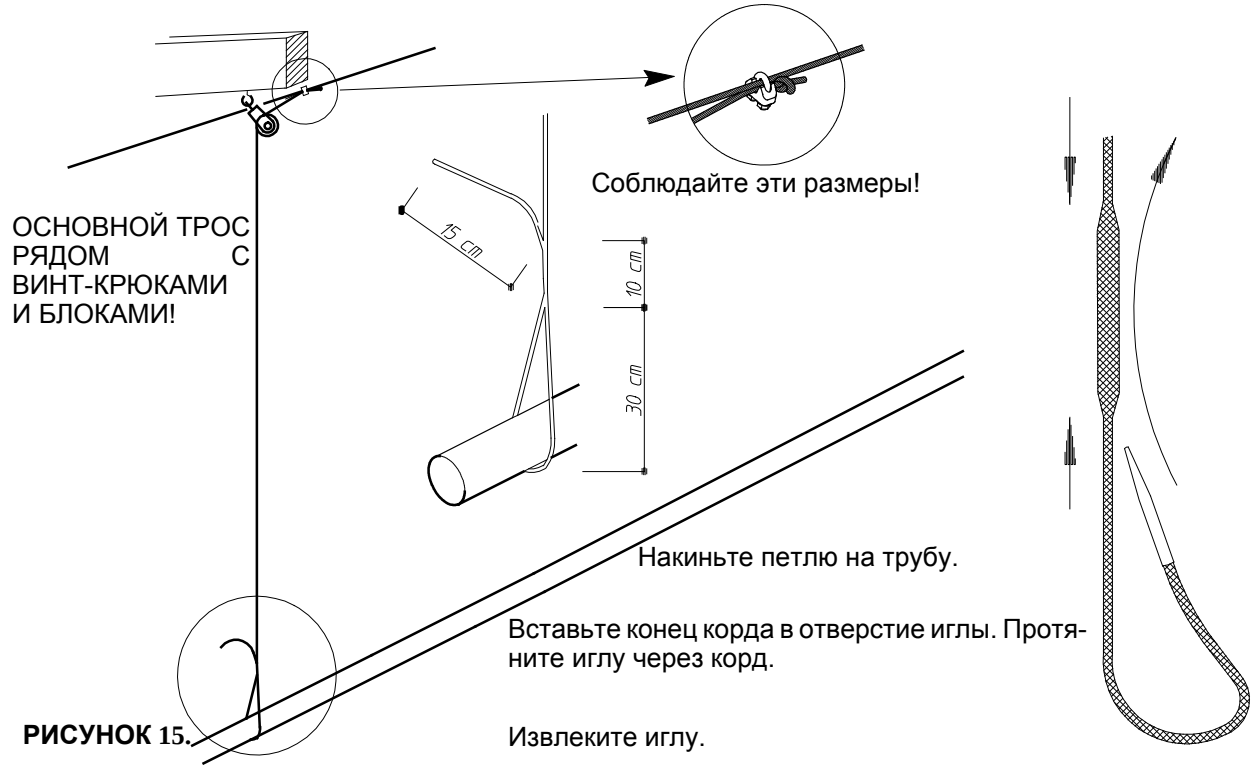


РИСУНОК 15.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЧАШ, КОГДА ЛИНИЯ УРАВНОВЕШЕНА, МОЖНО ВСТАВИТЬ КОНЕЦ КОРДА НАЗАД В КОРД. ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСОТУ ПОДЪЁМА ЛИНИИ И ПОЗВОЛЯЕТ АККУРАТНО ЗАДЕЛАТЬ КОРД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Вариант: можно подвесить линию на тросе 3/32" (00106887/250M - 00106895/500M).
Определите требуемую длину корда следующим образом:

- потяните корд вниз с небольшим усилием, чтобы он достал до трубы.
- Прибавьте 10 см.
- Обрежьте.

Прикрепите трос для подвески следующим образом:

СНАЧАЛА ПОДВЕСЬТЕ ВСЕ ТРОСЫ ПОД НЕБОЛЬШИМ НАТЯЖЕНИЕМ.

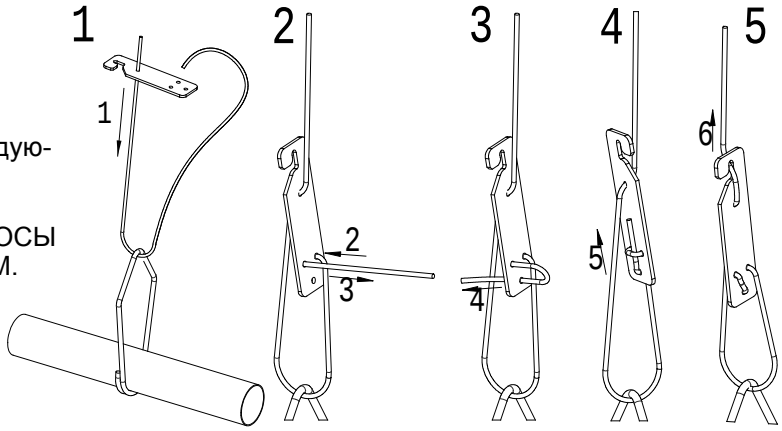


РИСУНОК 16.

Если высота подъема (H) превышает 3 м, установите винт-крюки в поперечном направлении относительно осевой линии балки. В этом случае зажимы для троса не будут касаться блоков, когда Вы будете поднимать линию.


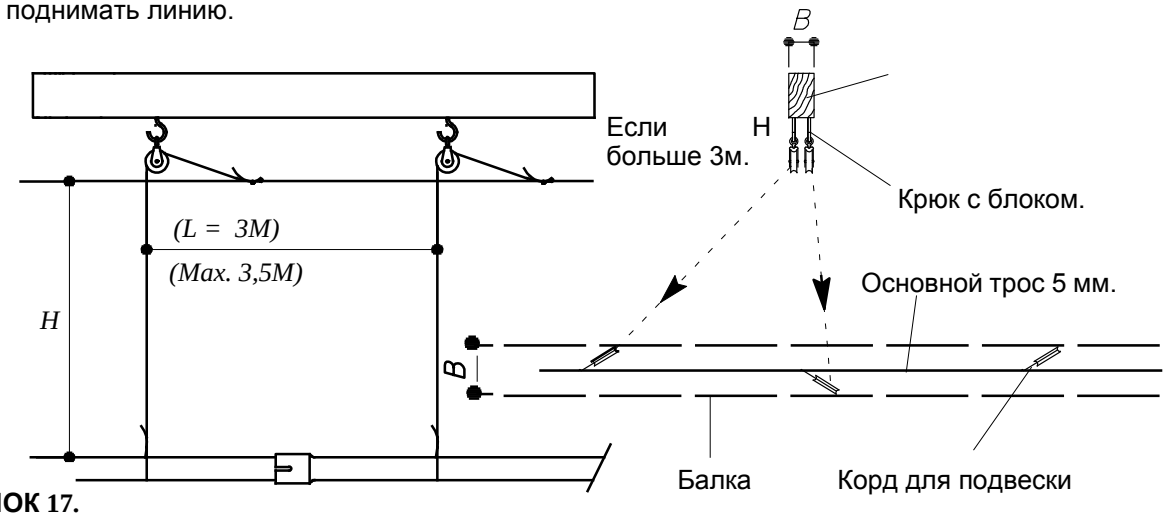


РИСУНОК 17.

Если высота подъема больше 3 м, Вы можете установить центральную лебедку, слегка сместив ее относительно линии. Таким образом, блоки не будут касаться зажимов для троса. (Альтернативная система: см. рис. 35.).

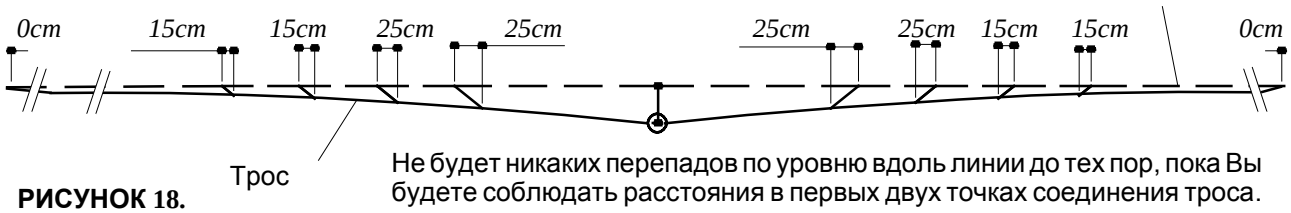

Не будет никаких перепадов по уровню вдоль линии до тех пор, пока Вы будете соблюдать расстояния в первых двух точках соединения троса.

РИСУНОК 18.

УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ

ВНИМАНИЕ: УСТАНОВИТЕ ЛЕБЁДКУ ПОСЕРЕДИНЕ, ВОЗЛЕ ПЕРВОГО КРЕПЛЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ 100 КГ*, А НЕ В КОНЦЕ ЛИНИИ!
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ МОЩНОСТЬ: 800 КГ.

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЛЕБЁДКИ – 800 КГ. УСТАНОВИТЕ ЛЕБЁДКУ НА ПРОЧНОМ УЧАСТКЕ КРЫШНОЙ КОНСТРУКЦИИ. УСТАНОВИТЕ УСИЛЕНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

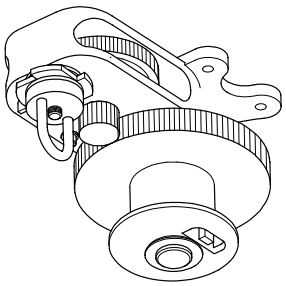



РИСУНОК 19.

= РУЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА.


Компания Roxell поставляет ручную лебедку без монтажной плиты и болтов/гаек.

Прикрепите лебедку непосредственно к ПРОЧНОМУ ПОТОЛКУ.

Если Вы хотите использовать монтажную плиту: см. рисунок. Вы можете осуществлять монтаж в любом направлении.

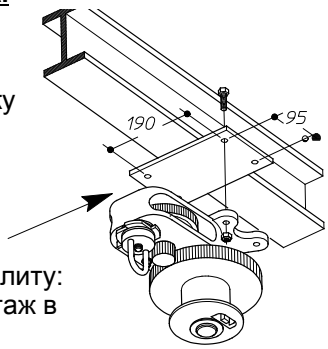

Скорость подъема: 1м/мин.

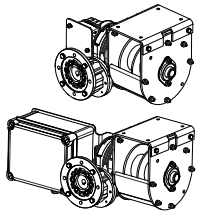



Установите двигатель после завершения монтажа.

РИСУНОК 20.

= ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА С РЕДУКТОРОМ (МОТОРИЗИРОВАННАЯ), ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЛИТОЙ.

Прикрепите плиту к **ПРОЧНОМУ ПОТОЛКУ**. Обратите внимание на правильное направление.

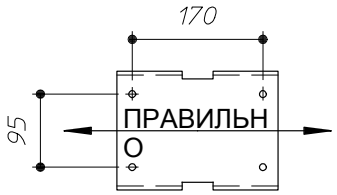

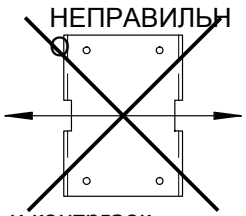

Прикрепите лебедку к плите при помощи болтов и контргаек.

МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТРОСА


УЧТИТЕ ДВОЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ!! ТОЛЬКО ЗАТЕМ ВЫПОЛНИТЕ МОНТАЖ ТРОСА. ПОКА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДВЕСИТЬ ОСНОВНОЙ ТРОС НА ВИНТЫ С КРЮКАМИ.

-Начните с конца линии.

-Повесьте рулон троса на опору для предотвращения кручения при разматывании троса.

-Проведите трос через первый блок.

-Размотайте трос по направлению к лебедке до получения нужной длины.

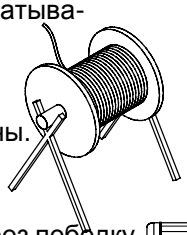


-Проведите основной трос через нижнее отверстие барабана.

-Всегда соединяйте основной трос с использованием двух зажимов.

-Закрепите трос в пазу на барабане (при необходимости используйте отвертку и легкий молоток).


-Зафиксируйте трос с помощью установочного винта. Во избежание повреждения троса не затягивайте его слишком сильно.

-Сделайте **4 полных витка вокруг барабана,** направьте трос вплотную к реборде барабана и убедитесь, что витки касаются друг друга.

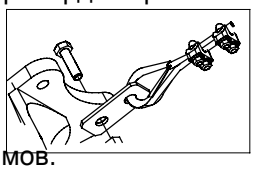

-Всегда соединяйте основной трос с использованием двух зажимов.


-Натяните основной трос, используя противовесы (например: приводы).

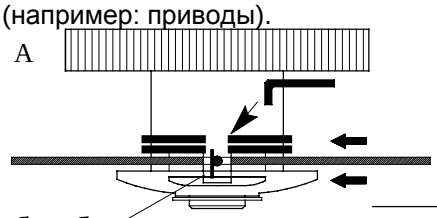

-Проведите основной трос через лебедку.

-Закрепите трос на реборде барабана лебедки.

-Сделайте 4 полных витка вокруг барабана, направьте трос вплотную к реборде барабана и убедитесь, что витки касаются друг друга.

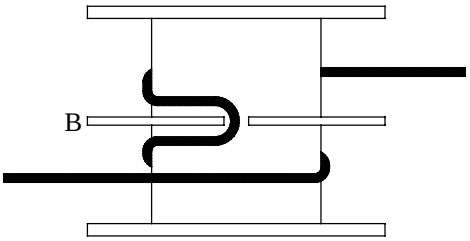

-Теперь Вы можете начать выполнение подвески всей системы.

РИСУНОК 21.

ПОСЛЕ МОНТАЖА НЕСУЩИХ ТРОСОВ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРОС ПРОХОДИТ ВДОЛЬ (НЕ ЧЕРЕЗ) ВИНТ-КРЮКОВ И БЛОКОВ. ОСНОВНОЙ ТРОС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОЧНЫЕ БЛОКИ И БЛОКИ НА ОБОИХ КОНЦАХ ЛИНИИ.

ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



РИСУНОК 22.

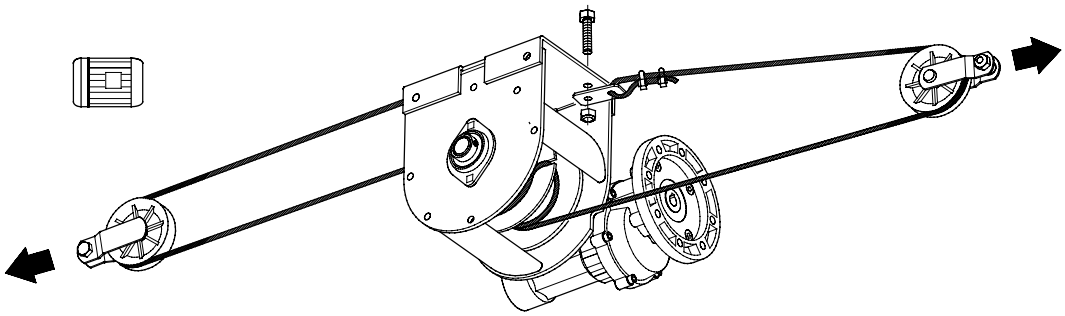


РИСУНОК 23.

УСТАНОВКА ЛИНИИ КОРМУШЕК

УСТАНОВКА ЧАШ КОРМУШЕК

Выберите положение уровневого кольца для кормушки (на примере = положение 4).

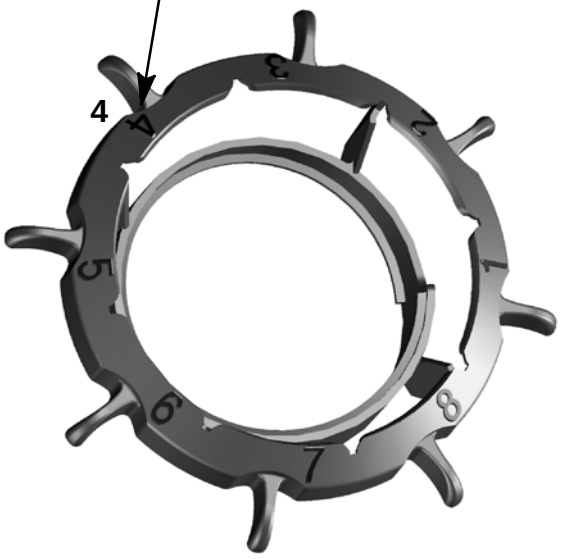


РИСУНОК 24.

Зафиксируйте уровневое кольцо для кормушки на решётке в выбранном положении.

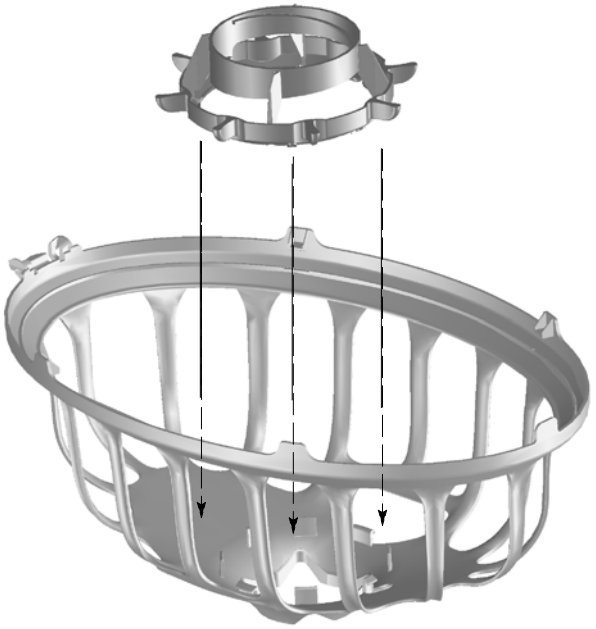


РИСУНОК 25.

Если цифра на уровневом кольце для кормушки обращена к отверстию решётки, паз **A** уровневого кольца для кормушки точно соответствует пазу **B** на решётке.

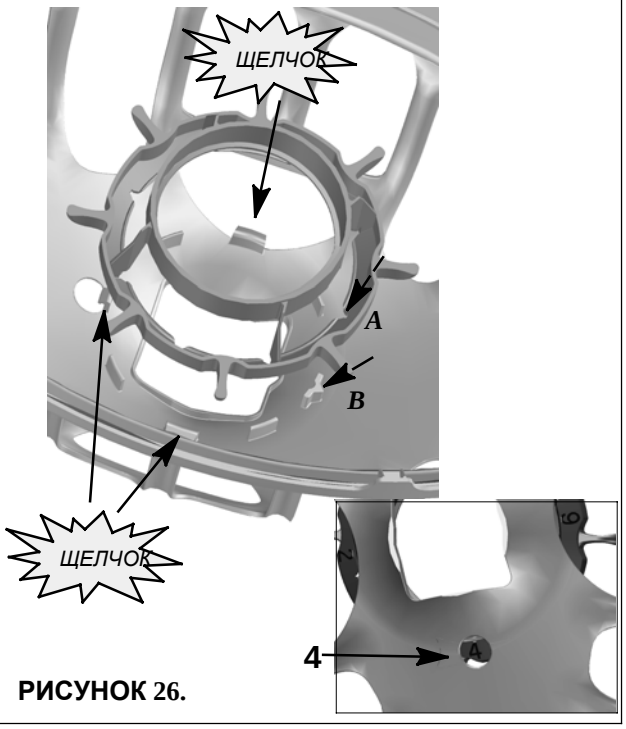


РИСУНОК 26.

Поверните юбку, чтобы она заняла ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в регулировочном кольце.

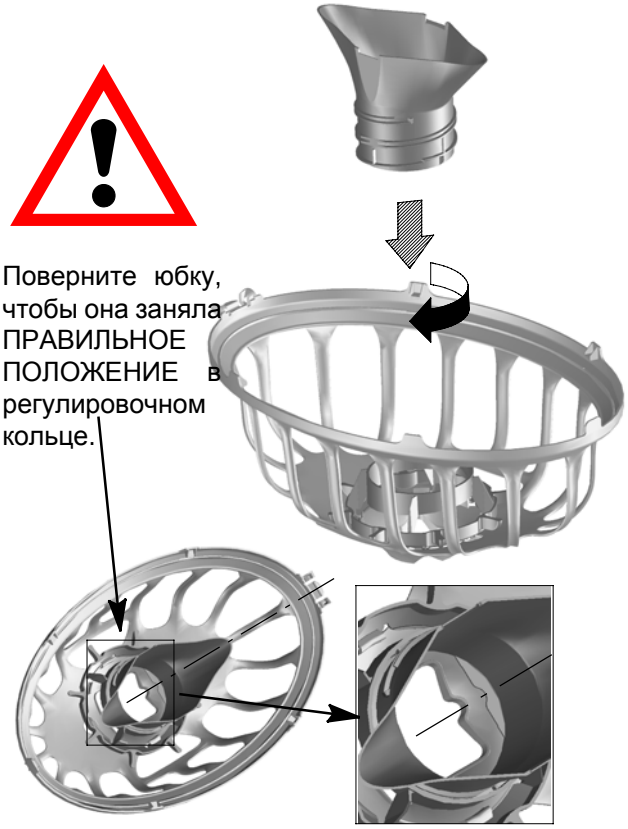


РИСУНОК 27.

ЗАФИКСИРУЙТЕ ЧАШУ НА РЕШЁТКЕ.

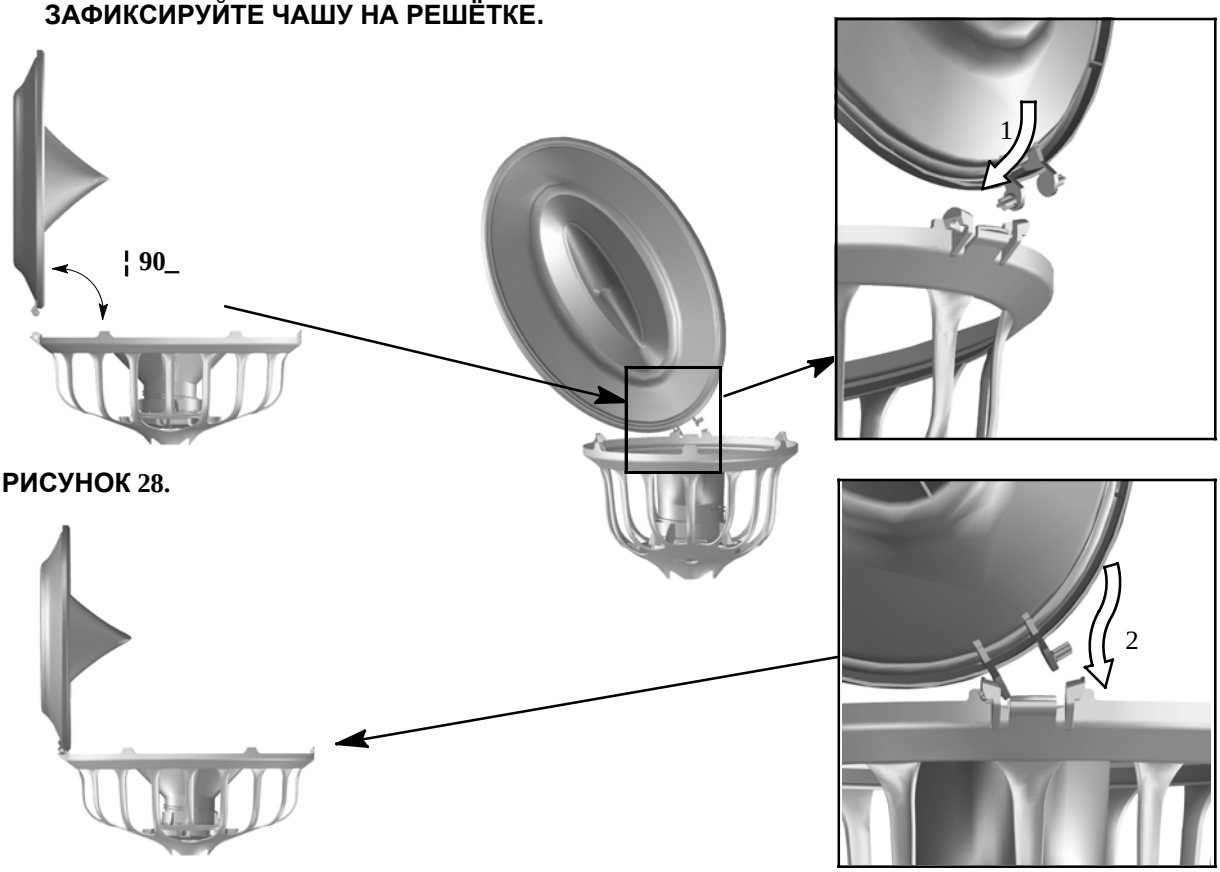


РИСУНОК 28.

РИСУНОК 29.

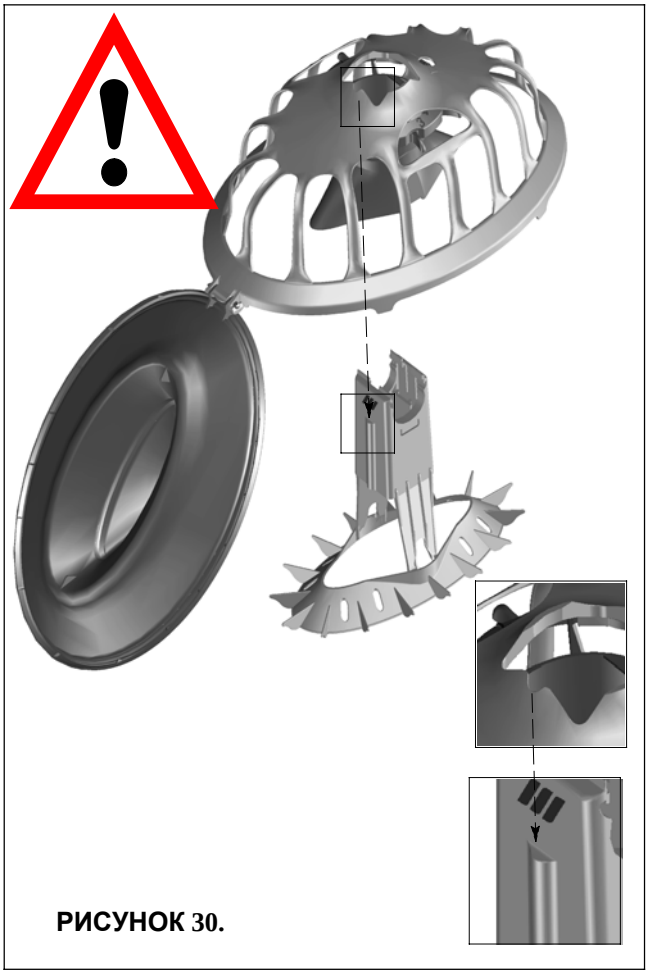


РИСУНОК 30.

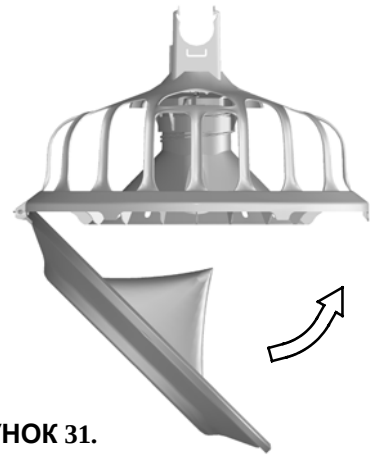


РИСУНОК 31.



РИСУНОК 32.

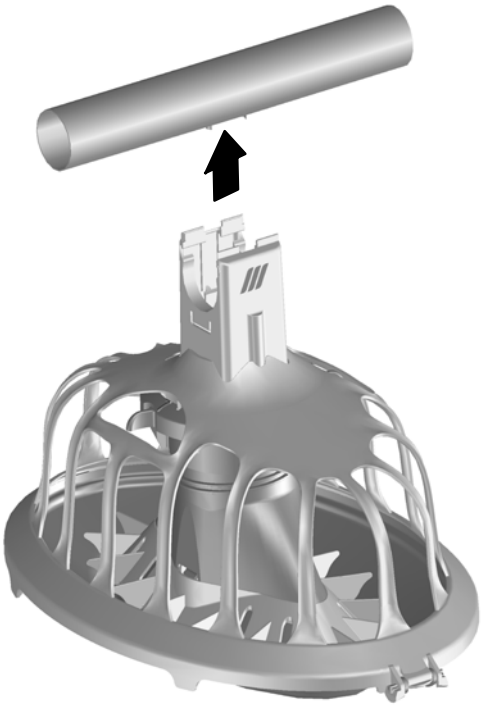


РИСУНОК 32.

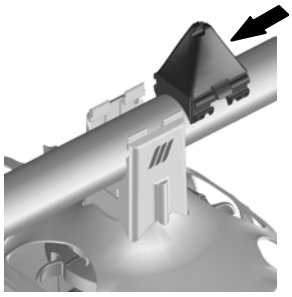


РИСУНОК 33.

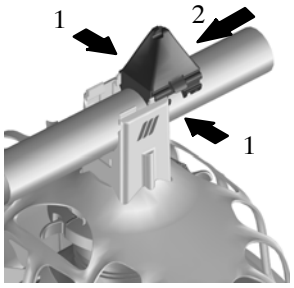


РИСУНОК 34.

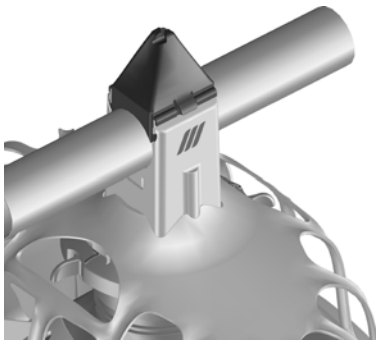


РИСУНОК 35.

КОМПЛ. МОНТ. БЛОКА СБРОСА Д/ПТЕНЦОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

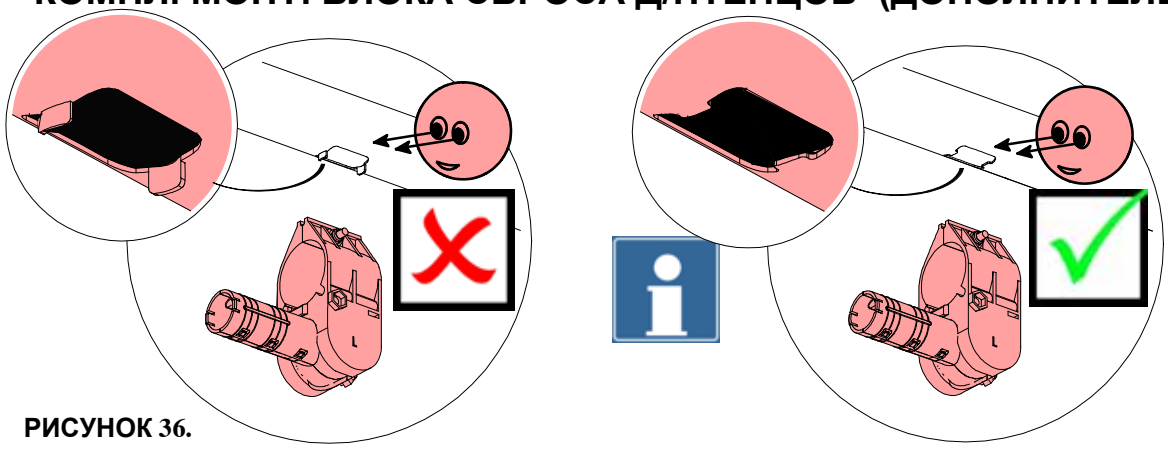


РИСУНОК 36.

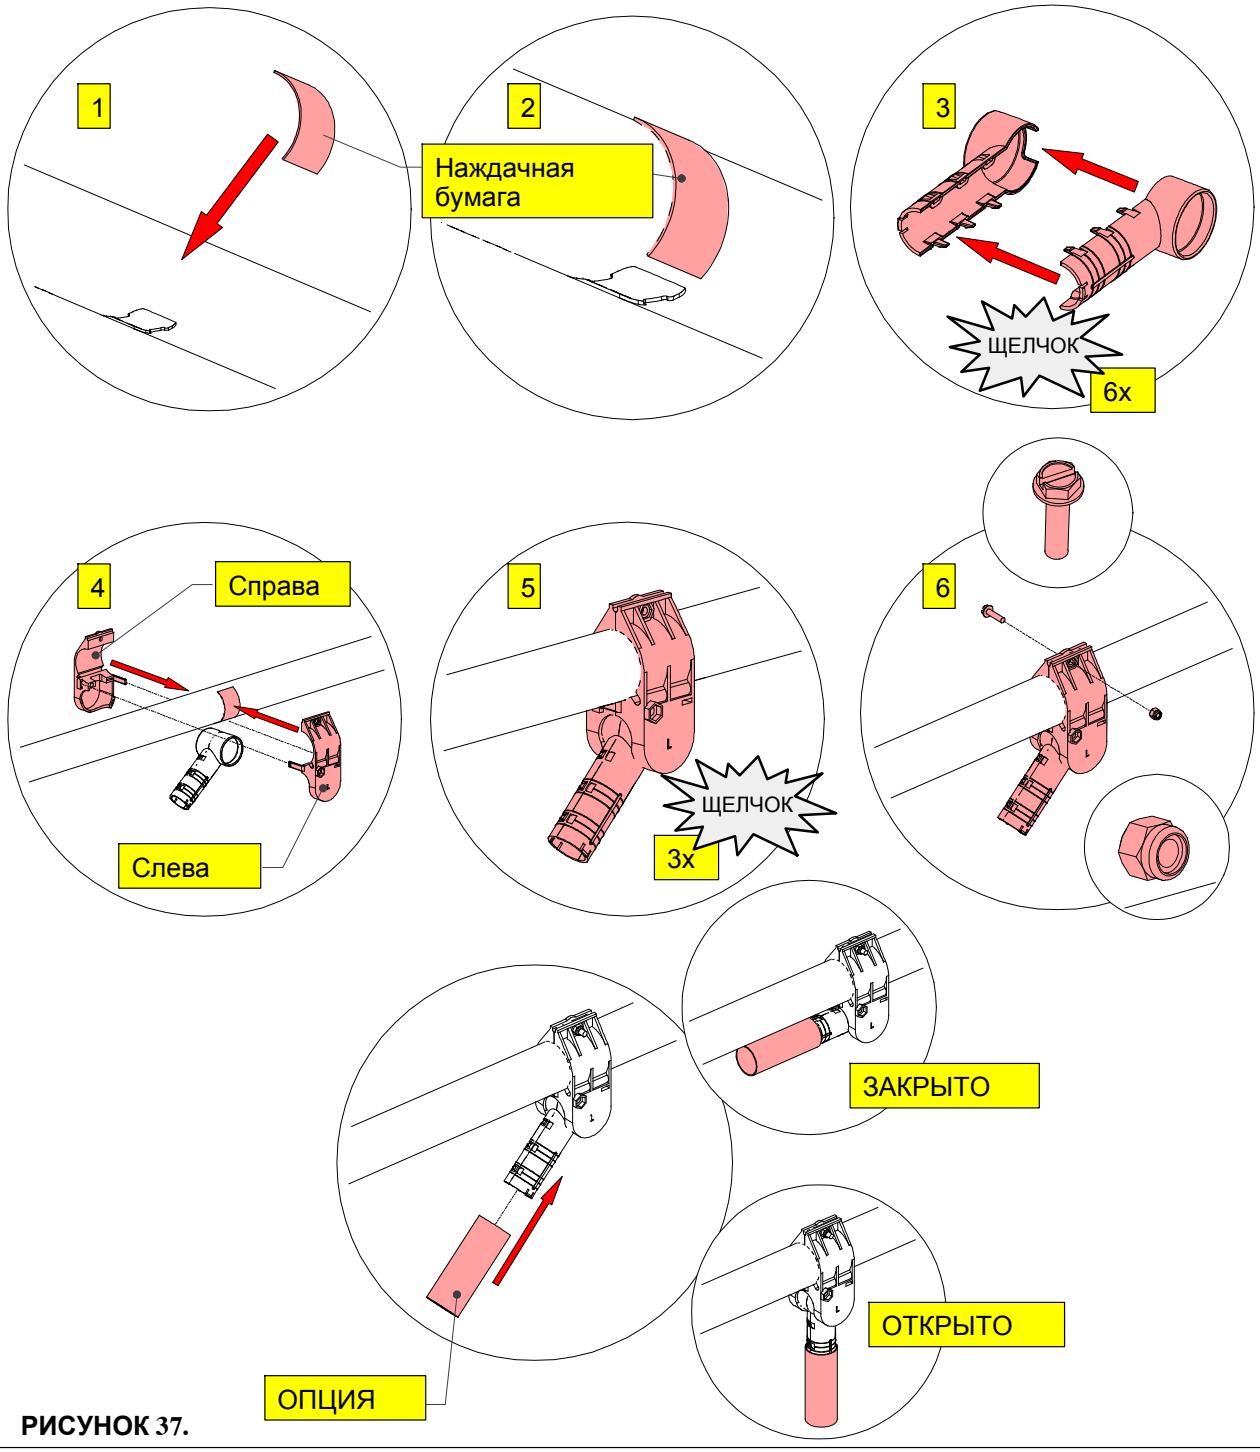


РИСУНОК 37.

УСТАНОВКА ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ЗАСЛОНКИ

ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПУСК - ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

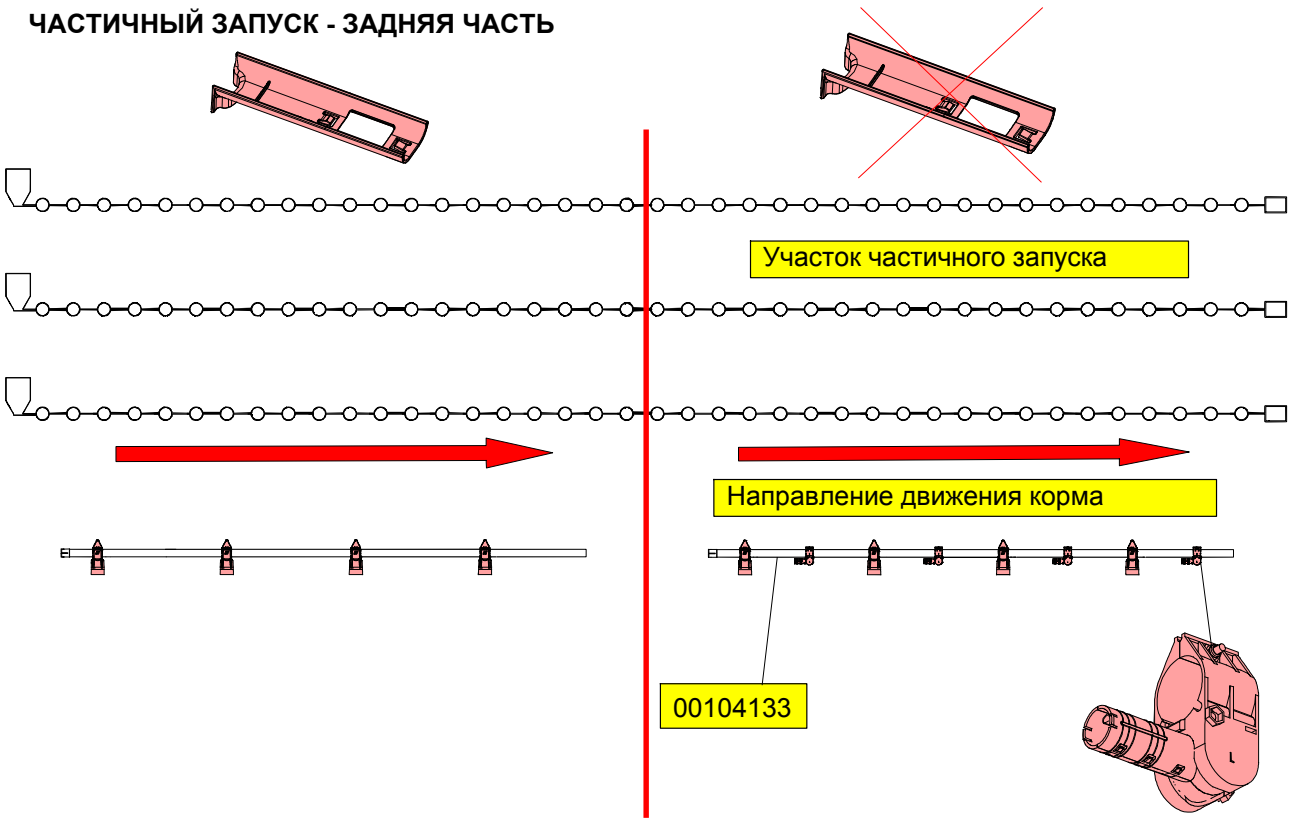


РИСУНОК 38.

РИСУНОК 39.

ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПУСК - ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

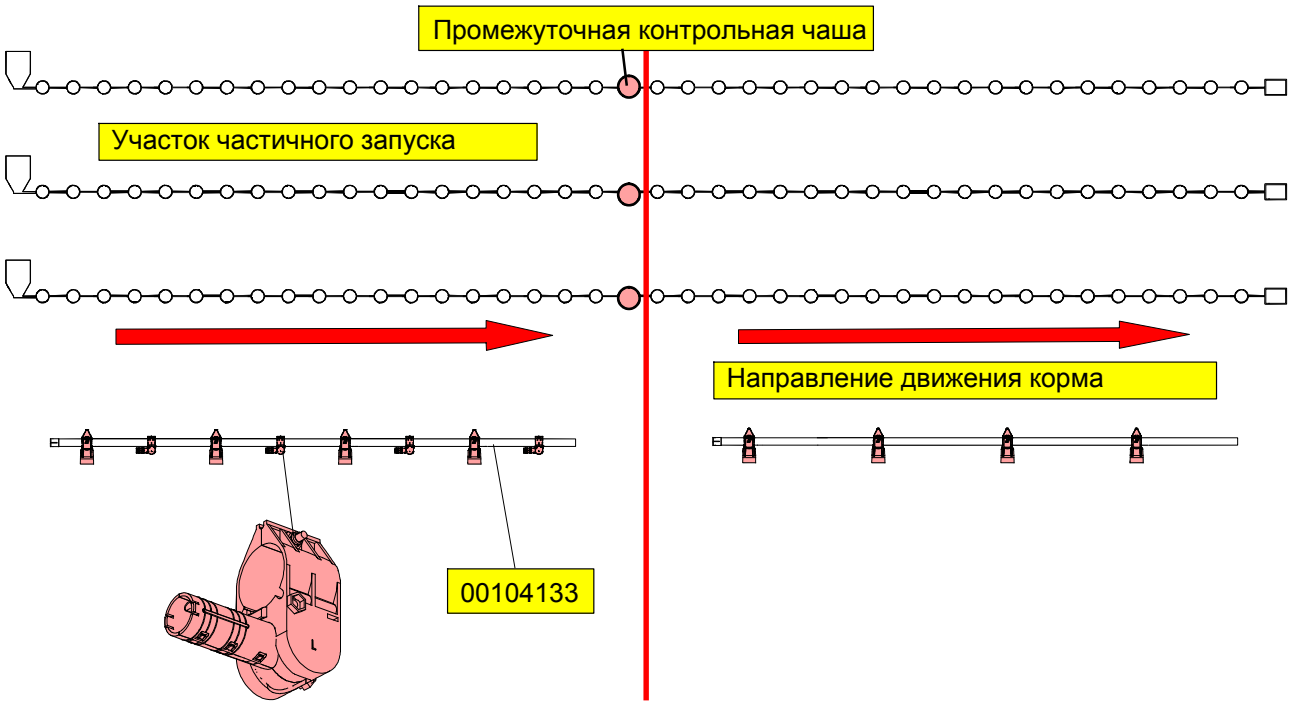


РИСУНОК 40.

РИСУНОК 41.

ВЫРАЩИВАНИЕ НА ВСЕЙ ПЛОЩАДИ

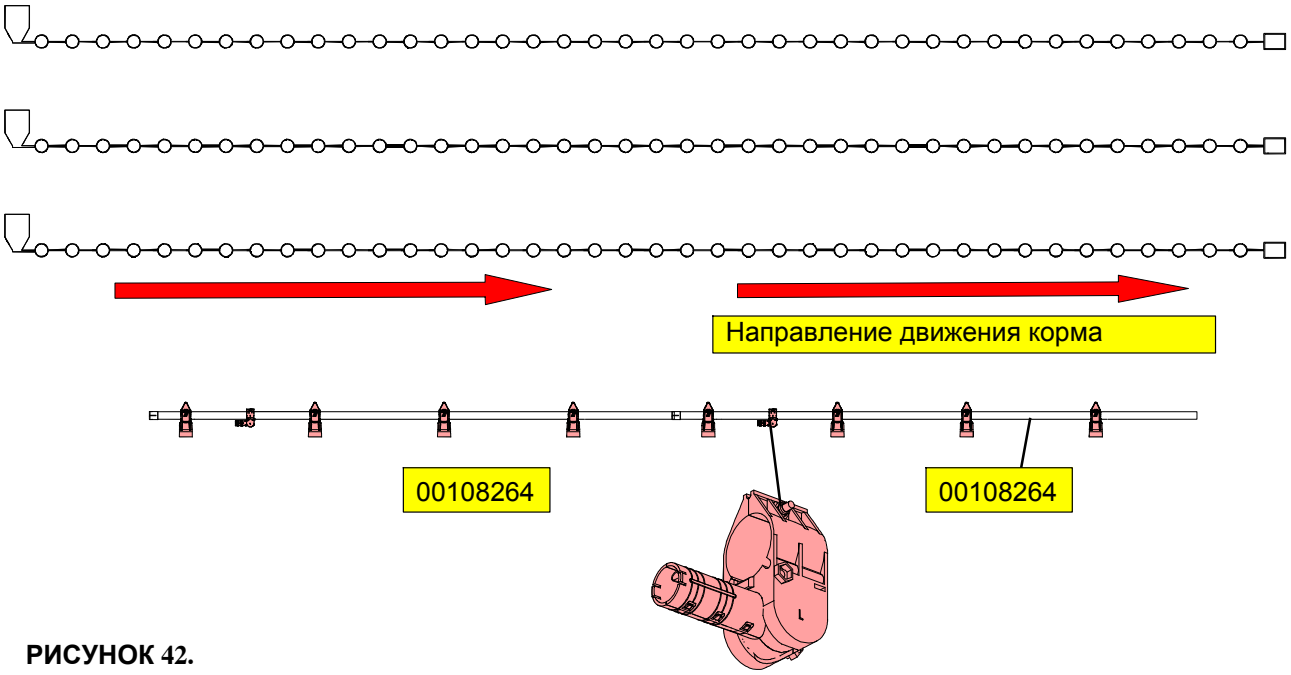


РИСУНОК 42.

СЪЁМ ЧАШИ

Можно снять верхнюю опору, НАЖАВ НА СРЕДНИЕ ФЛАНЦЫ.

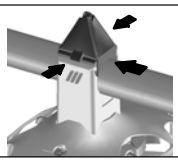


РИСУНОК 43.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА.

Установите изолирующий кожух под отверстием для отвода в трубе.

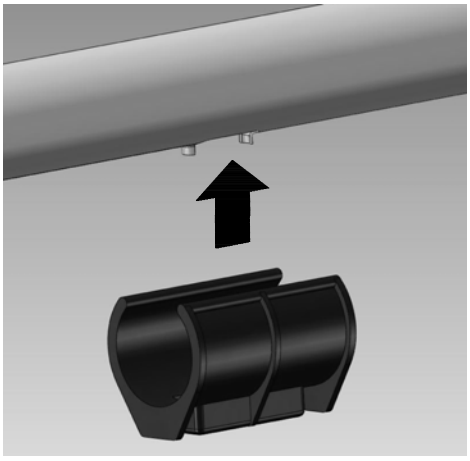


РИСУНОК 44.

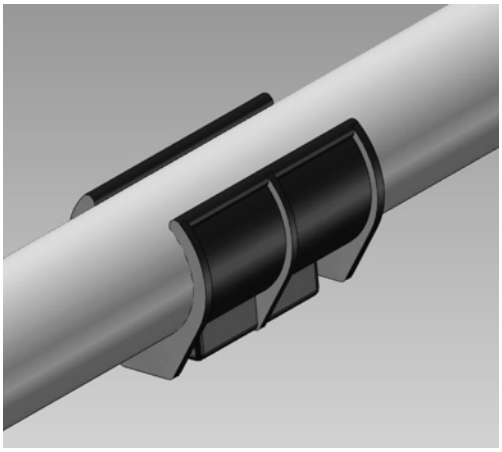


РИСУНОК 45.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ПЕТЛЯ-ЗАЩЁЛКА

1. Срежьте петли чаши.

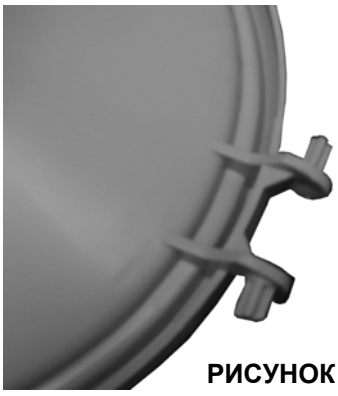


РИСУНОК 46.





РИСУНОК 50.

2. Установите петли-защёлки на место петель.



РИСУНОК 47.



РИСУНОК 48.

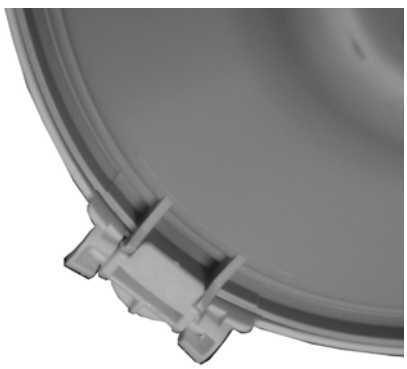


РИСУНОК 49.


3. Установка петли-защёлки даёт уникальную возможность. Теперь можно просто снять чашу перед очисткой. Если открыть чашу как показано на стр. I-3, чаша отпадает.

УСТАНОВКА ЛИНИИ КОРМУШЕК

Положите трубы с чашами на пол. Патрубки труб должны быть направлены в сторону внутреннего накопителя 100 кг.

Задвиньте хомут трубы на каждый патрубок.

Проведите линию в том месте, где будет точка подвески труб.

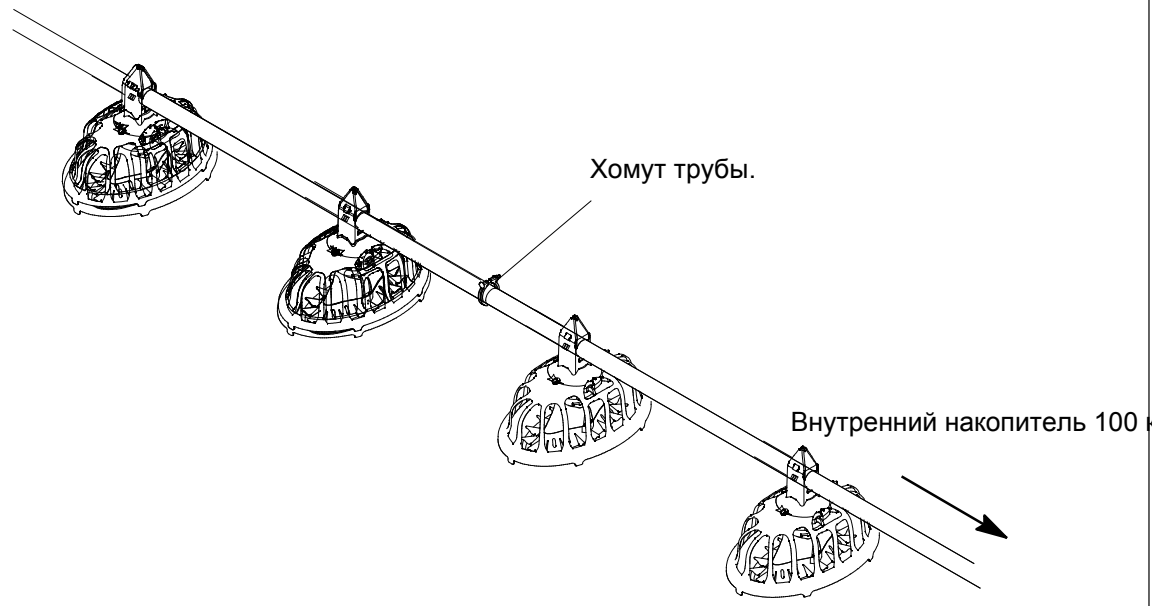

Соедините трубы: вставьте каждую трубу как можно дальше в патрубок следующей трубы.

ВНИМАНИЕ! Все чаши должны быть выровнены и направлены вниз! (Сварные швы в верхней части.)

РИСУНОК 51.

УСТАНОВИТЕ АНКЕРНУЮ СКОБУ:

через каждые три трубы, если на трубе расположено 3 или 4 чаши;
через каждые две трубы, если на трубе расположено 1 или 2 чаши.

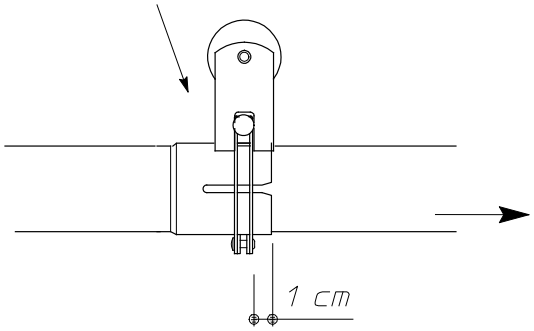


РИСУНОК 52.

Плотно затяните все хомуты трубы (не менее 10 Нм). **Трубы не должны деформироваться. Соединяя все трубы на полу, необходимо компенсировать неровности пола**. III-19

ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ВСЕХ ОКОН В ЧАШАХ!

ПОДВЕСКА БЛОКА ПИТАНИЯ

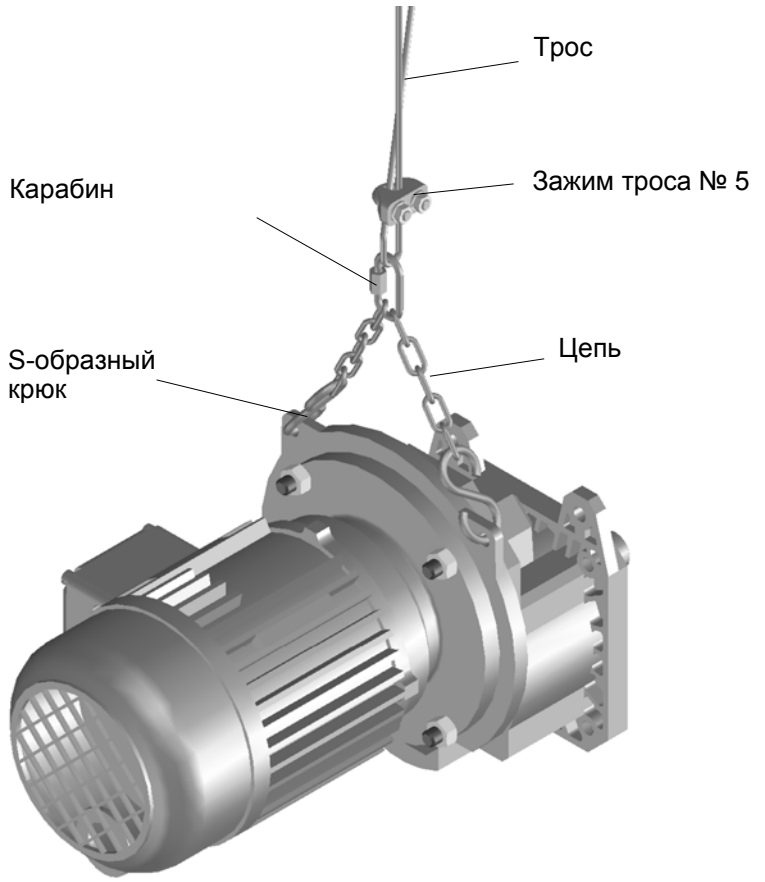


РИСУНОК 53.

УСТАНОВКА И ПОДВЕСКА ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ 100 КГ

Установите загрузочный поддон для корма на противоположном конце линии.



Крюк внутреннего накопителя

Цепь 3,5 мм

Установите замок крышки внутреннего накопителя.

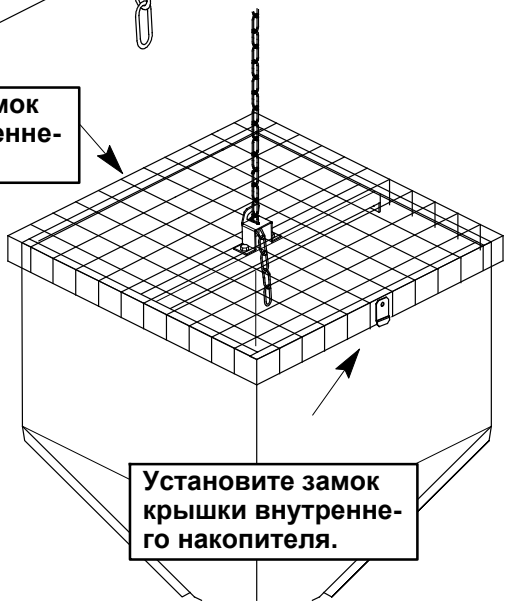


РИСУНОК 54.

Компания Roxell поставляет внутренние накопители 100 кг в разобранном виде.

Установите как показано на стр.II- 14






ОПАСНО

Установите замок крышки внутреннего накопителя.

РИСУНОК 55.

Ярлык на передней стенке

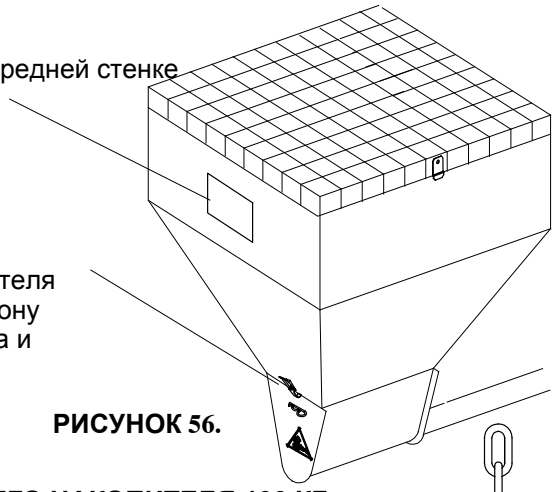


После подвески внутреннего накопителя прикрепите его к загрузочному поддону для корма с помощью зажима, крюка и шплинта.

РИСУНОК 56.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ 100 КГ

1. Потяните цепь назад.

↑ Поднимите
или
↓ опустите

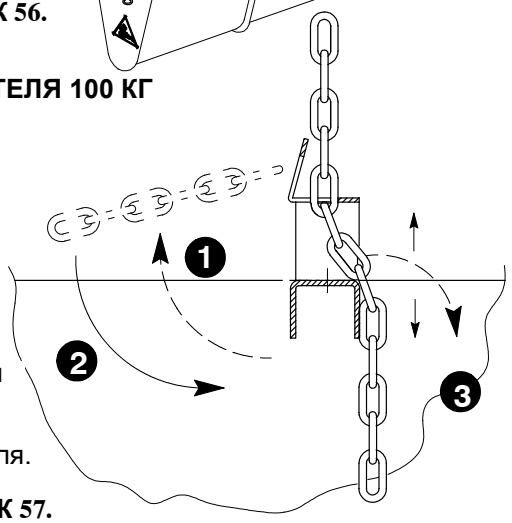

2. Освободите цепь. Она блокируется при опускании в прорезь.
3. Протяните цепь через крюк внутреннего накопителя.

РИСУНОК 57.

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШИ

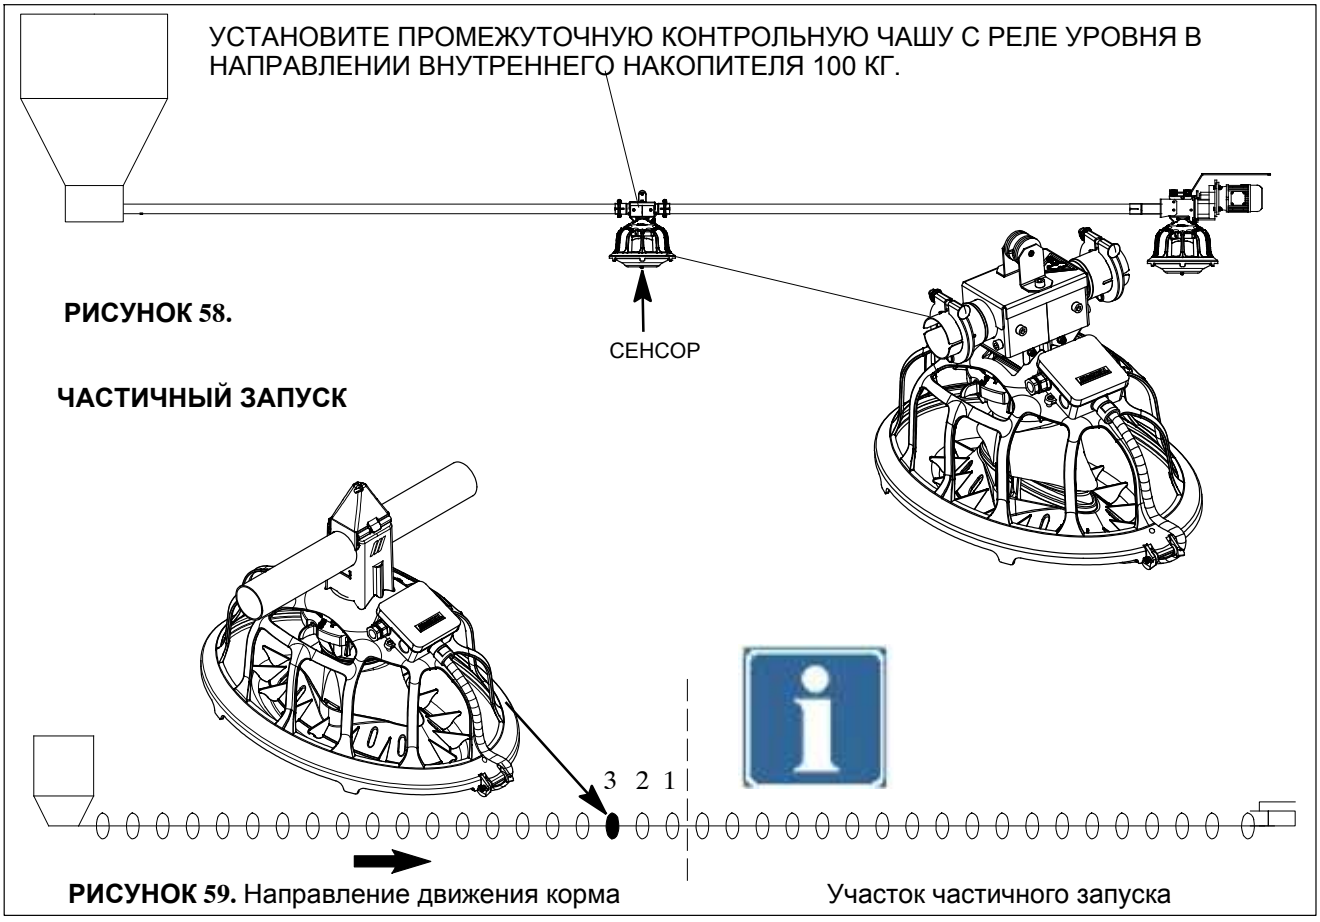


РИСУНОК 58.

РИСУНОК 59. Направление движения корма Участок частичного запуска

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Для «легкого использования» и/или переключения из режима использования части помещения в режим использования всего помещения можно воспользоваться промежуточным блоком управления на панели управления (дополнительно).

Использование:	Положение переключателя.
1 промежуточный блок управления.	1 и 2
2 промежуточных блоков управления.	1 или 2, в зависимости от зоны для насиживания яиц в помещении.
блок управления с датчиком (на конце).	E

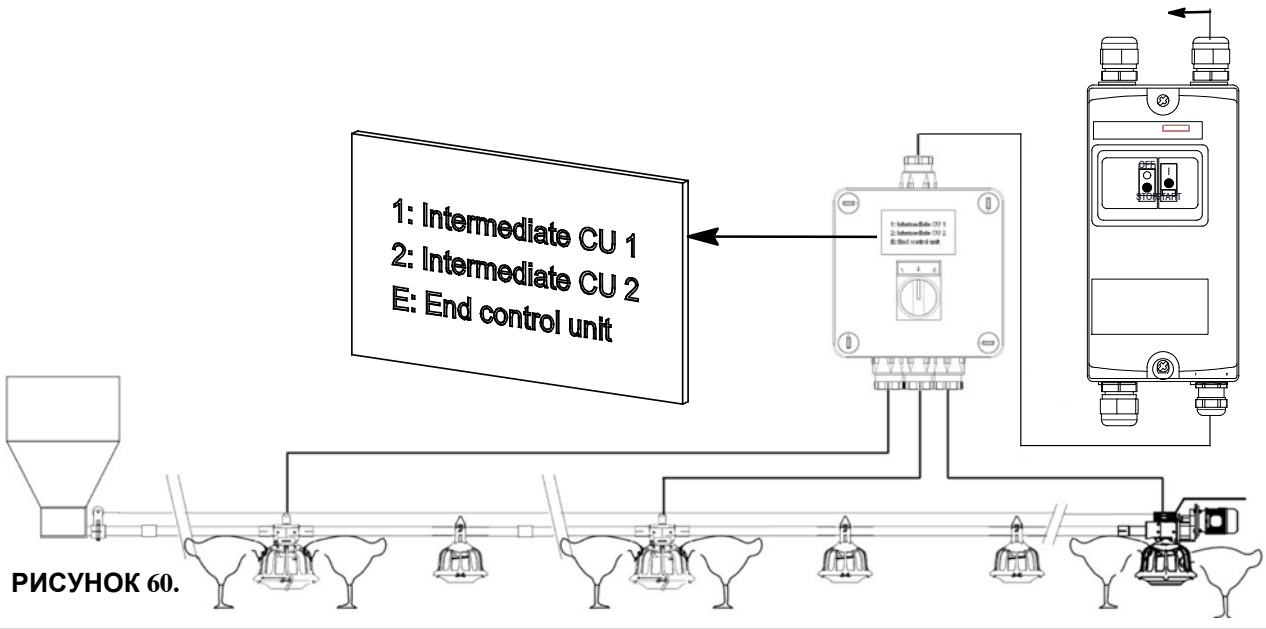


РИСУНОК 60.

УСТАНОВКА ТРУБЫ С ОТВЕРСТИЕМ

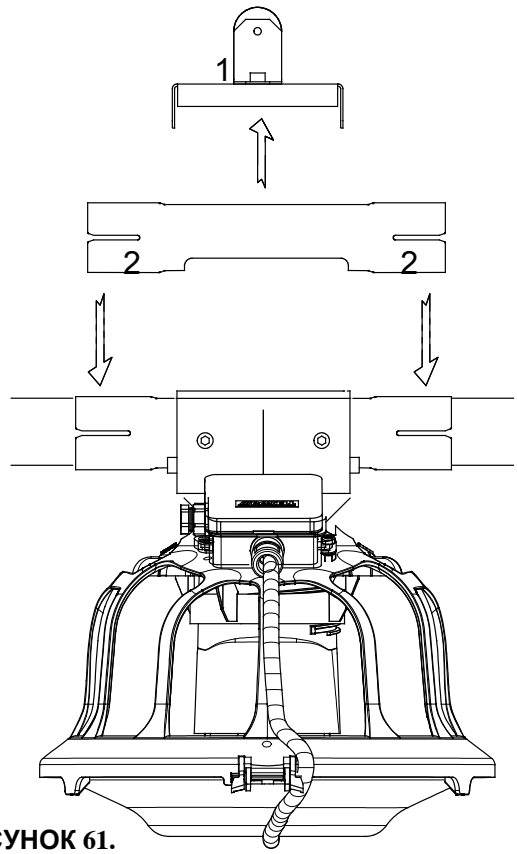


РИСУНОК 61.


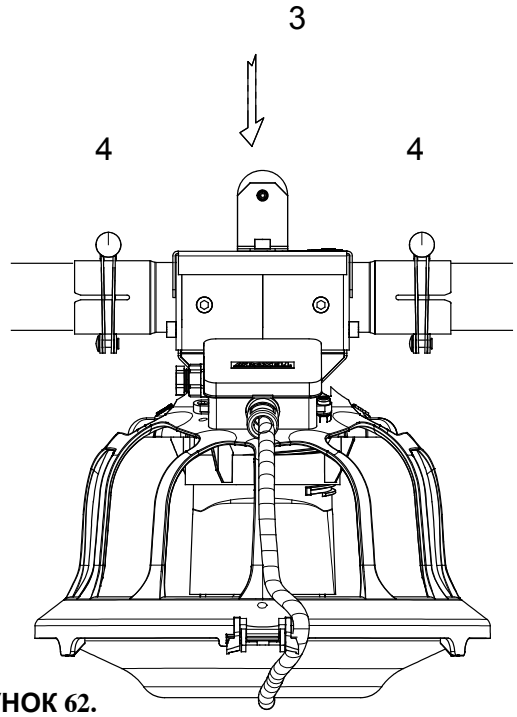


РИСУНОК 62.

РЕГУЛИРОВКА


РИСУНОК 63.

A

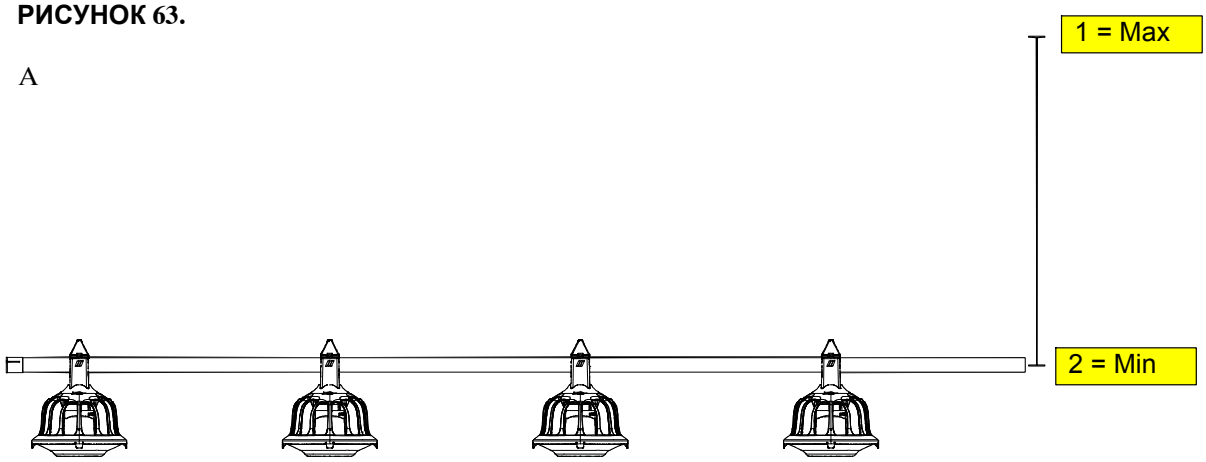

РЕГУЛИРОВКА

B

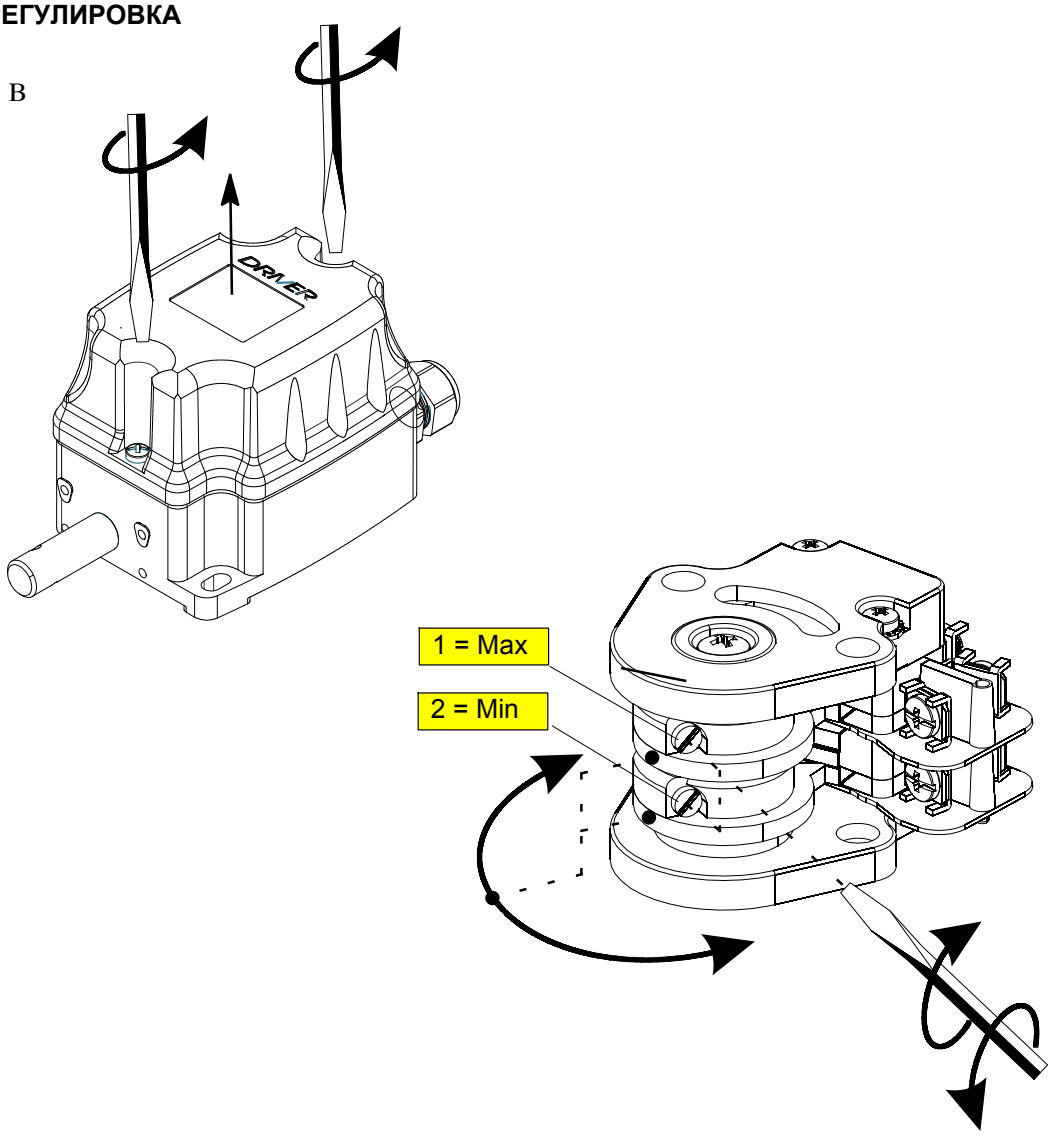

РЕГУЛИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ

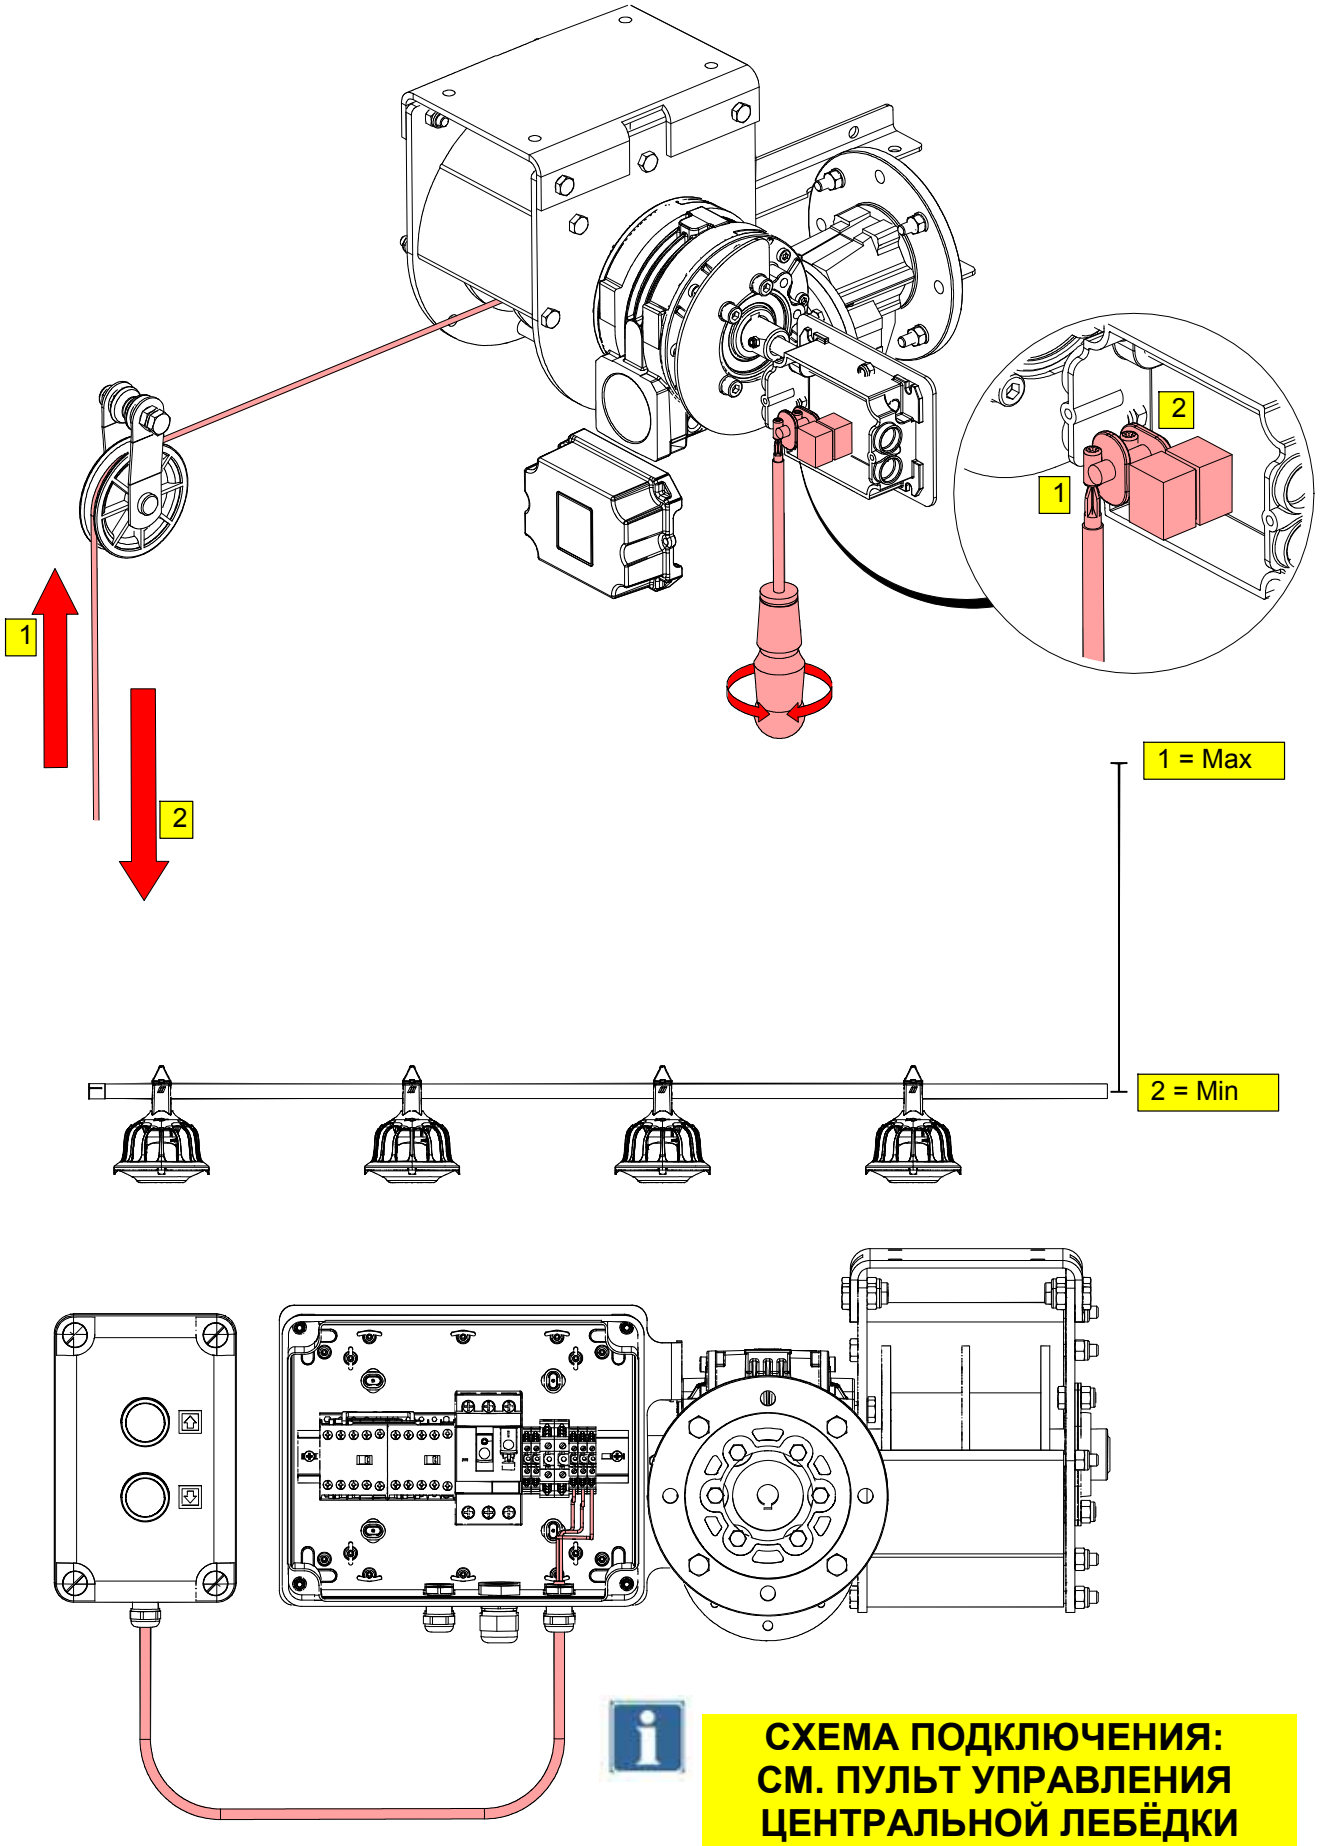


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
СМ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ**

РИСУНОК 64.

УСТАНОВКА ШНЕКА

ОПАСНО

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРИ РАБОТЕ СО ШНЕКОМ!

Снимите все провода, этикетки и пр. со шнека.

ОПАСНО


ОСТОРОЖНО: ШНЕК НЕ ДОЛЖЕН РАСКРУЧИВАТЬСЯ!



Если шнек перекручен или погнут: выпрямите его с помощью наложения на верхнюю стойку.

РИСУНОК 65.

Если шнек не выпрямляется, необходимо вырезать перекрученную часть. Затем припаяйте шнек согласно инструкциям.

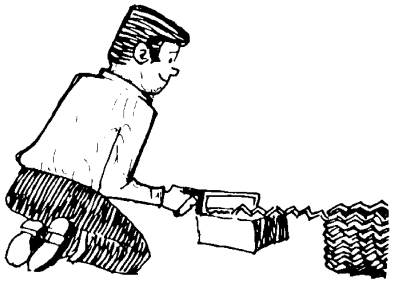

! ПЕРЕГИБЫ И ВМЯТИНЫ ПРИВОДЯТ К ИЗНОСУ ТРУБ!

РИСУНОК 66.

Плотно наложите концы шнека друг на друга, параллельно, под углом или по швеллеру.



ПАЙКА ШНЕКА

Используйте твёрдый припой. Рекомендуется использовать бронзовый прут со шлакообразующим покрытием. Необходимо тщательно заполнить стык. Не допускается наличие острых концов или грубых углов: они способствуют износу труб. Паяйте при низкой температуре.

<u>Длина паяного шва.</u>

Не менее 1/4 окружности шнека, не более 1/3 окружности шнека.



Стык должен остыть естественным образом. Быстрое остывание приводит к ломкости стыка. Необходимо загладить любые острые швы, которые могут привести к износу труб с внешнего края шнека!

РИСУНОК 67.

Снимите анкер с загрузочного поддона для корма.



РИСУНОК 68.

Положите шнек приблизительно на расстоянии 4 метров от загрузочного поддона для корма. Постепенно разматывайте шнек и вводите его в трубу небольшими частями (не более 40 см), чтобы не допустить сгибания и перекручивания.

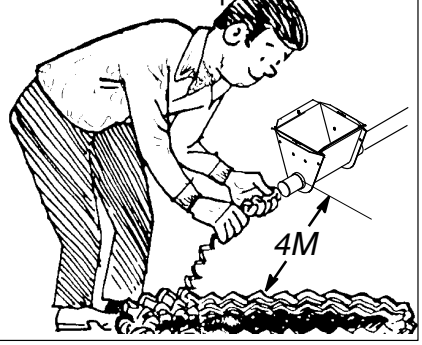


РИСУНОК 69.

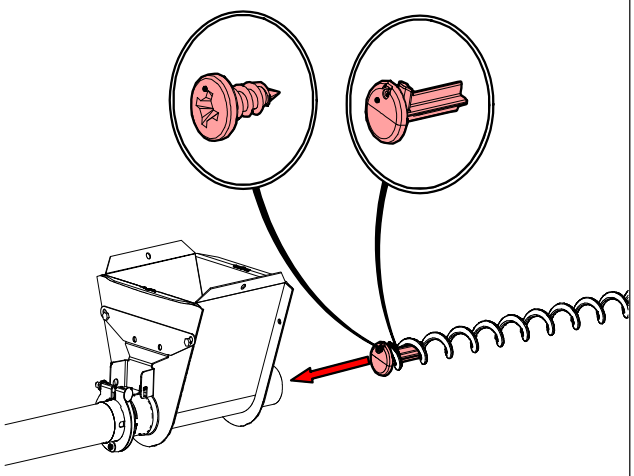


РИСУНОК 70.

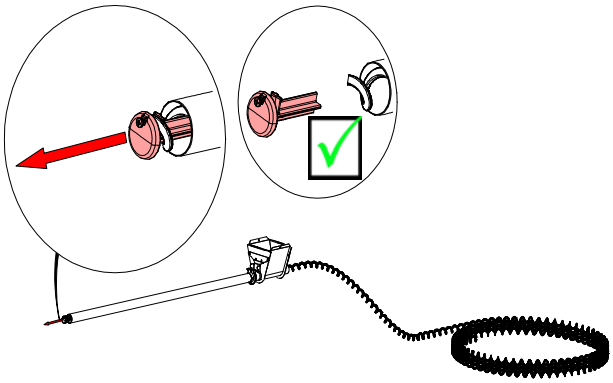


РИСУНОК 71.

ОПЦИЯ: УСТАНОВИТЬ ШНЕК ПРИ ПОМОЩИ ИНЖЕКТОРА

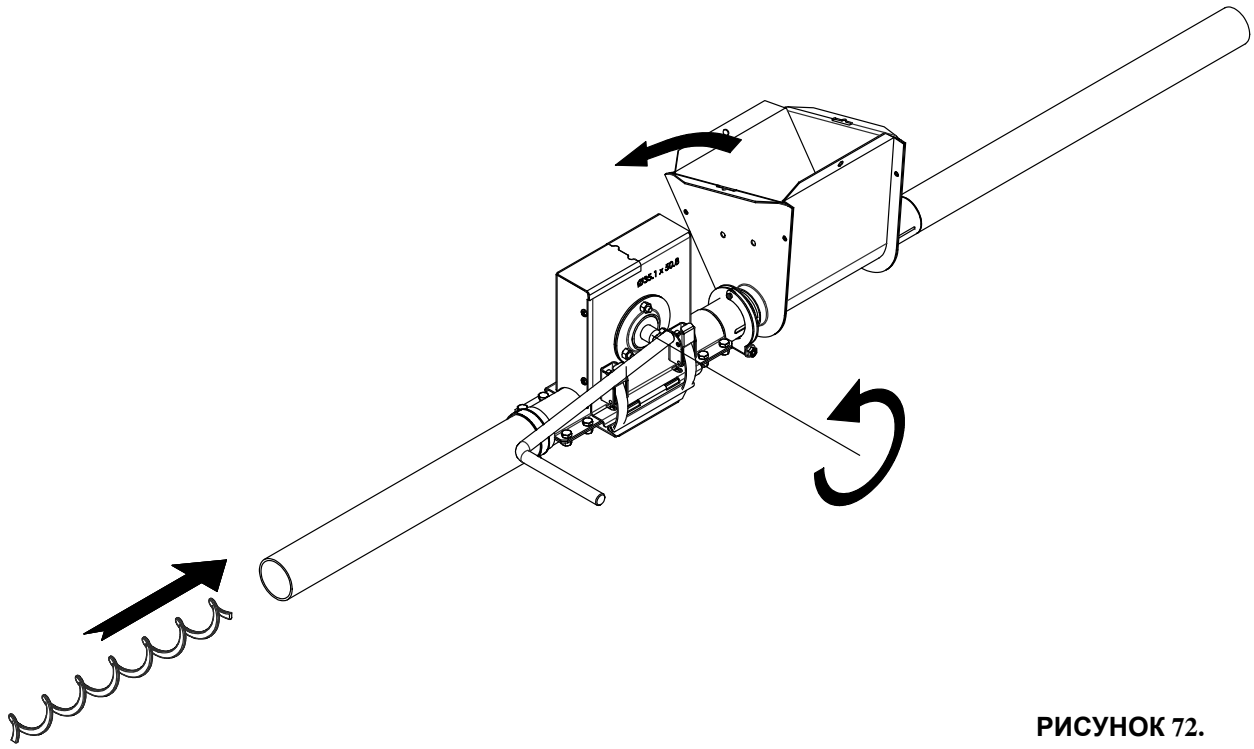


РИСУНОК 72.

Прикрепите шнек к ведущему валу редуктора с блоком привода.

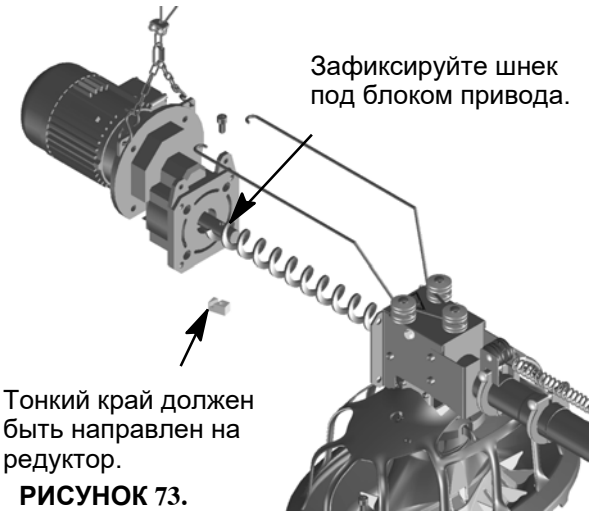


РИСУНОК 73.

Медленно введите шнек обратно в трубу.

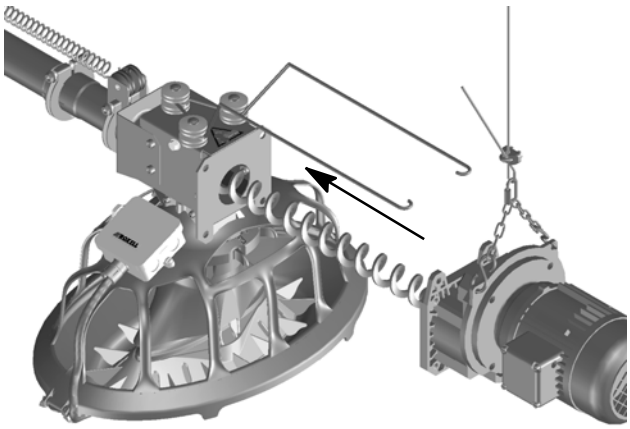


РИСУНОК 74.

Затяните 4 болта с помощью шестигранного ключа.

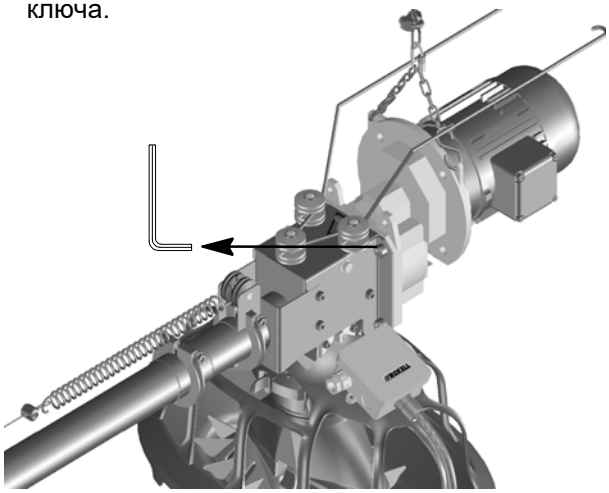


РИСУНОК 75.

Потяните шнек до натяжения, затем отпустите. Нанесите метку на шнек у края загрузочного поддона для корма.



РИСУНОК 76.

ОПАСНО

ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ШНЕК НЕ ПРУЖИНИЛ НАЗАД (С ПОМОЩЬЮ ХОМУТОВ) ПРИ НАЛОЖЕНИИ УСИЛИЯ.

Растяните шнек на **1,7 см на 3 м трубы.** Измерьте требуемое растяжение от метки M до загрузочного поддона для корма. Поставьте в этом месте новую метку **NM.**

Затем зажмите плоскогубцами метку **NM**. Отпустите шнек, чтобы он проскользнул обратно в трубу. Плоскогубцы должны упереться в загрузочный поддон для корма.



Обрежьте шнек с помощью ножовки или шлифовального станка.

РИСУНОК 77.

Введите анкер в шнек таким образом, чтобы шнек касался конца анкера.

Плотно затяните стопорный винт в середине анкера, чтобы он растянулся и зажал шнек.

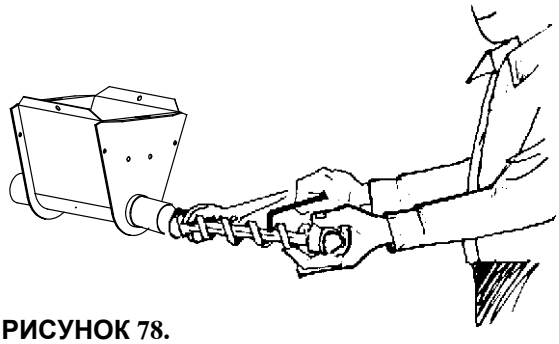


РИСУНОК 78.

Медленно введите шнек обратно в трубу. Установите на место держатель подшипника и закрепите его с помощью хомута для трубы.

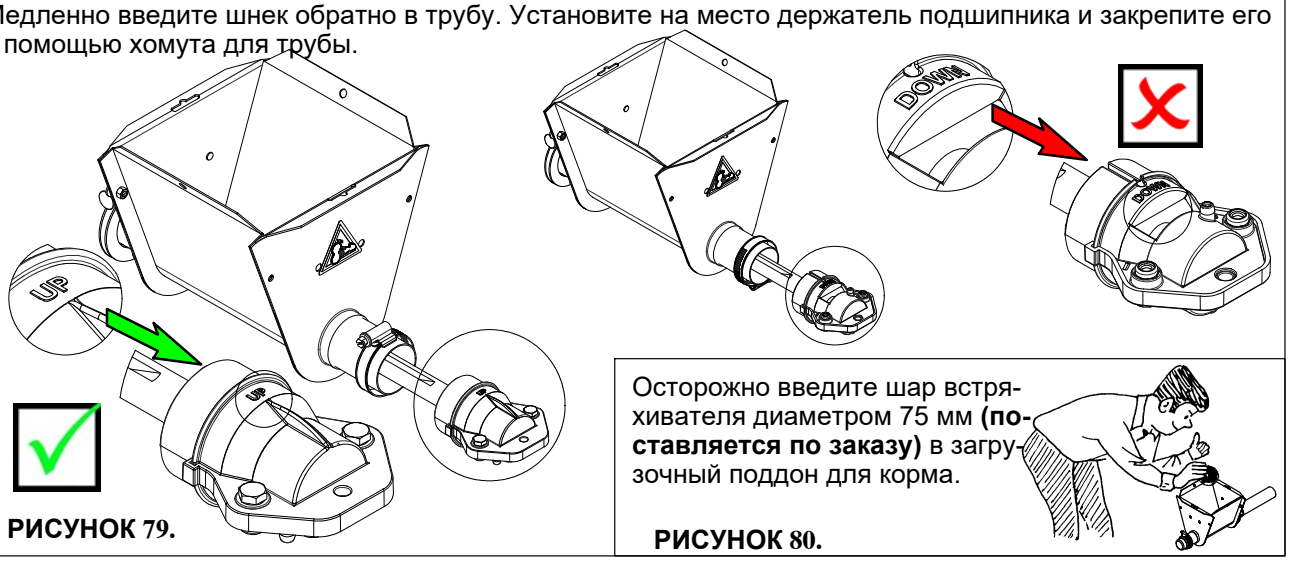



РИСУНОК 79.

Осторожно введите шар встряхивателя диаметром 75 мм **(поставляется по заказу)** в загрузочный поддон для корма.

РИСУНОК 80.

УСТАНОВКА ВСТРЯХИВАТЕЛЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ СО СДВОЕННЫМ ЗАГРУЗОЧНЫМ ПОДДОНОМ ДЛЯ КОРМА!!!

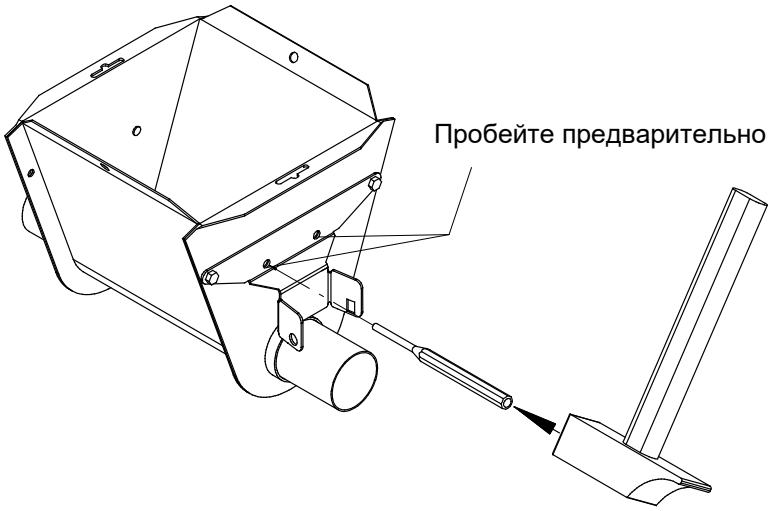

Пробейте предварительно выбитые отверстия!

РИСУНОК 81.

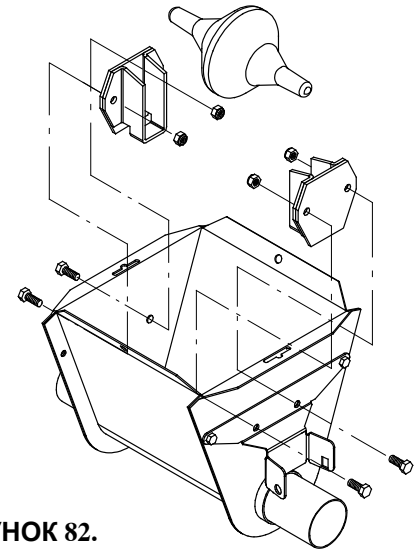


РИСУНОК 82.

СЕКЦИЯ

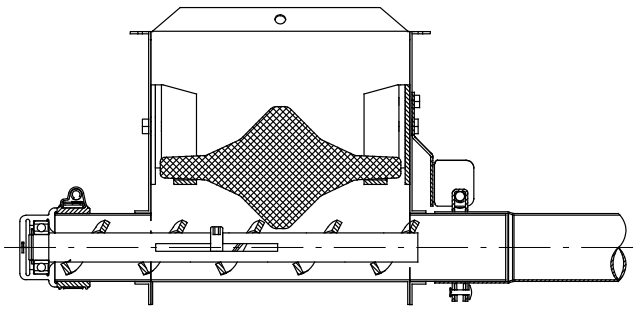


РИСУНОК 83.


ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРОСА ЗАЩИТЫ НАСЕСТА

Расположение анкерных скоб:
рядом с внутренним накопителем

через каждые три трубы, если на трубе расположено 3 или 4 чаши

через каждые две трубы, если на трубе расположено 1 или 2 чаши

рядом с блоком управления



3 трубы с кормушками

РИСУНОК 84.

Протяните трос между двумя крепежными кронштейнами



РИСУНОК 85.

НАЧНИТЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО НАКОПИТЕЛЯ

Сделайте двойную петлю вокруг центрального паза анкерной скобы.

Закрепите трос с помощью зажима в комплекте.

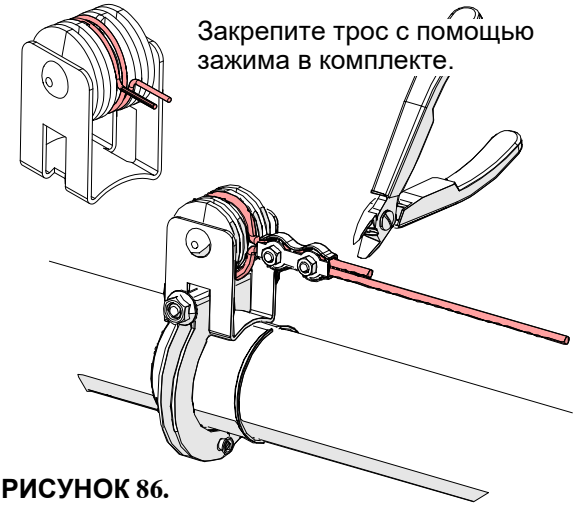


РИСУНОК 86.

Защёлкните трос в верхнем колпачке каждой чаши до следующего соединения троса.

Установите пружину в центральный паз второй анкерной скобы.

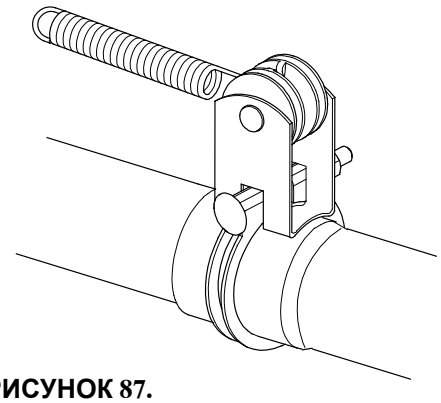


РИСУНОК 87.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ X ТРУБ (СМ. РИС. 84.)

Плотно затяните трос

Сделайте петлю через ушко пружины. Зажмите.

Обрежьте излишки троса.

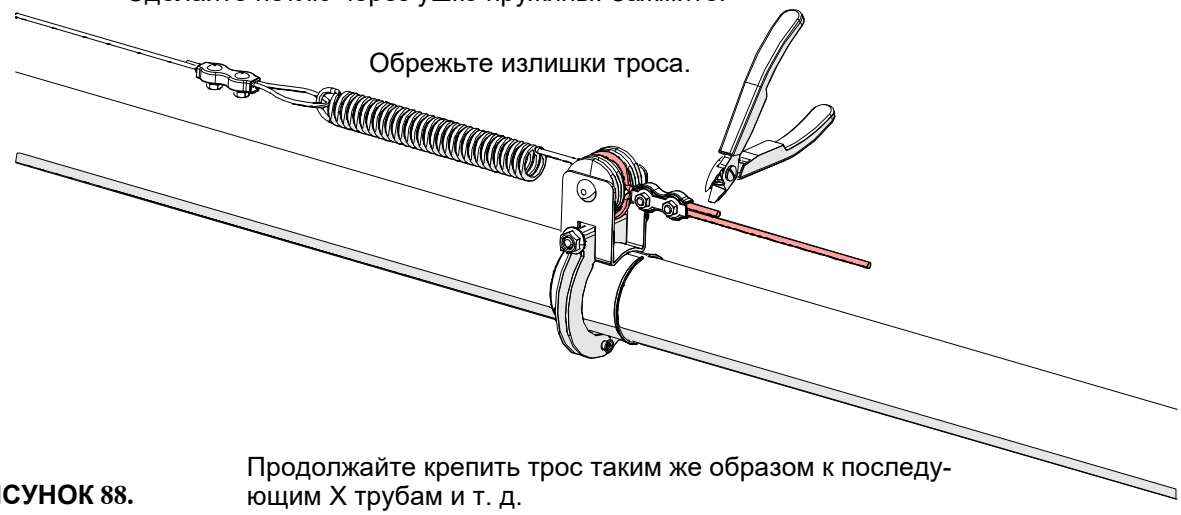


РИСУНОК 88.

Продолжайте крепить трос таким же образом к последующим X трубам и т. д.

РЯДОМ С КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШЕЙ

Используйте соединительный кабель для подсоединения троса защита насеста.

Закрепите трос антинасеста как показано на рис. 82.

Обрежьте излишки троса возле зажима троса.

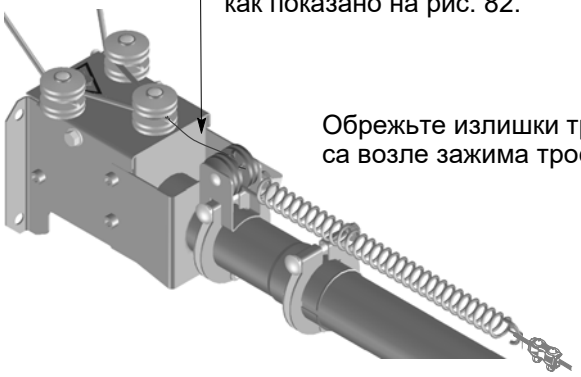


РИСУНОК 89.

Положите трос антинасеста на изолятор ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЧАШИ.

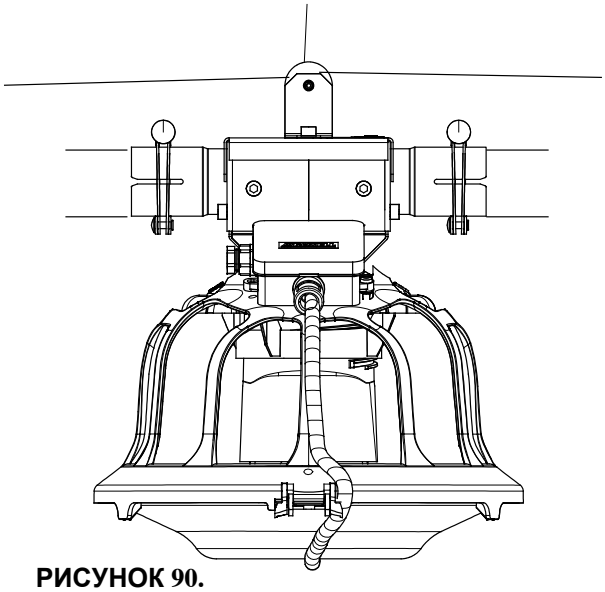


РИСУНОК 90.

ЗАЩИТА НАСЕСТА И ЛИНИЯ КОРМЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ!!!

После установки всех проводов системы антинасеста Вы можете подсоединить зарядно-разрядное устройство к тросу 1/16”.

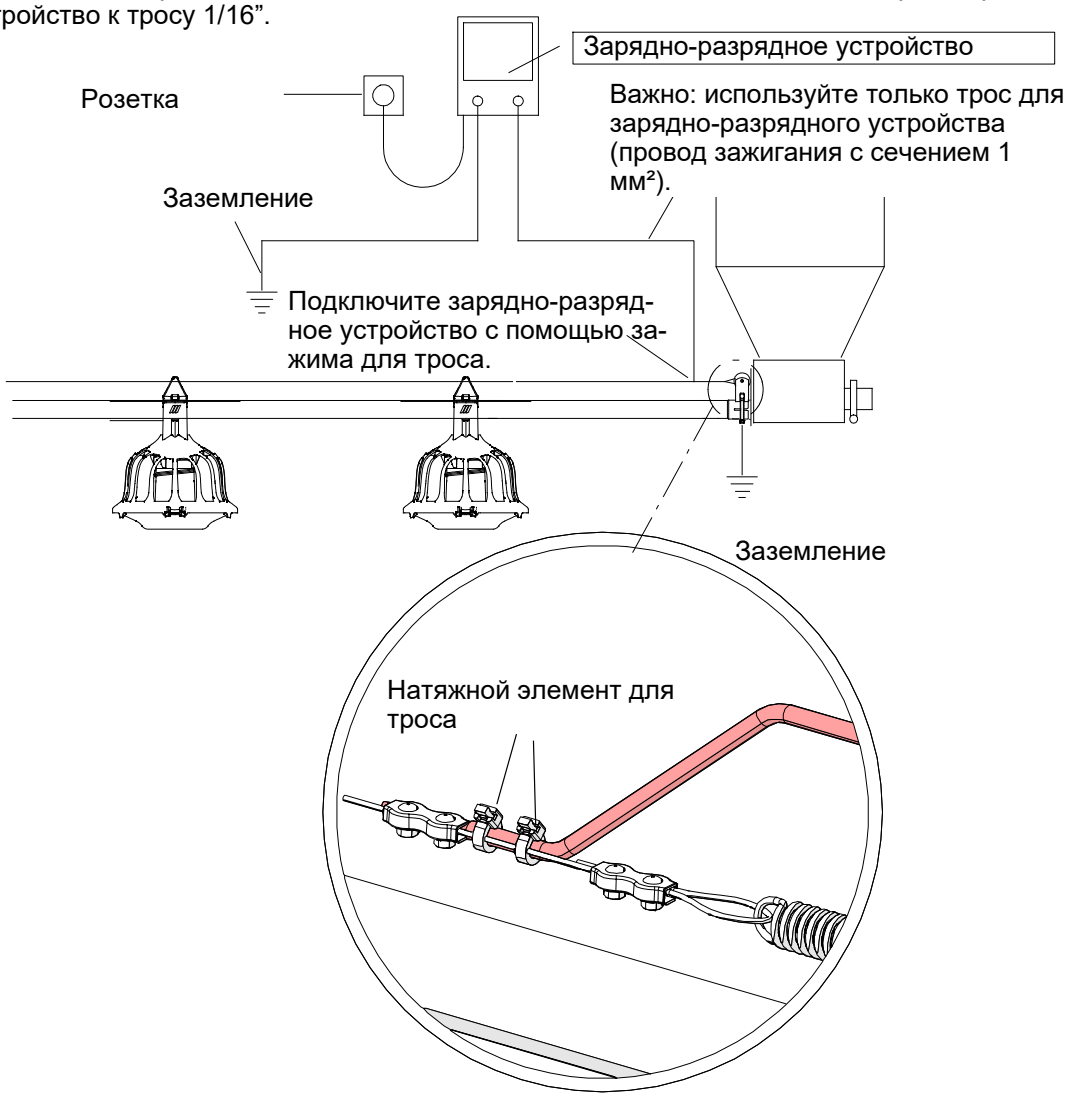


РИСУНОК 91.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОРМА FLEX AUGER

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ FLEX-AUGER ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ!

- По возможности используйте меньшее количество колен.
- Проверьте, чтобы в предполагаемых местах установки выходных оголовков не было переходников труб.

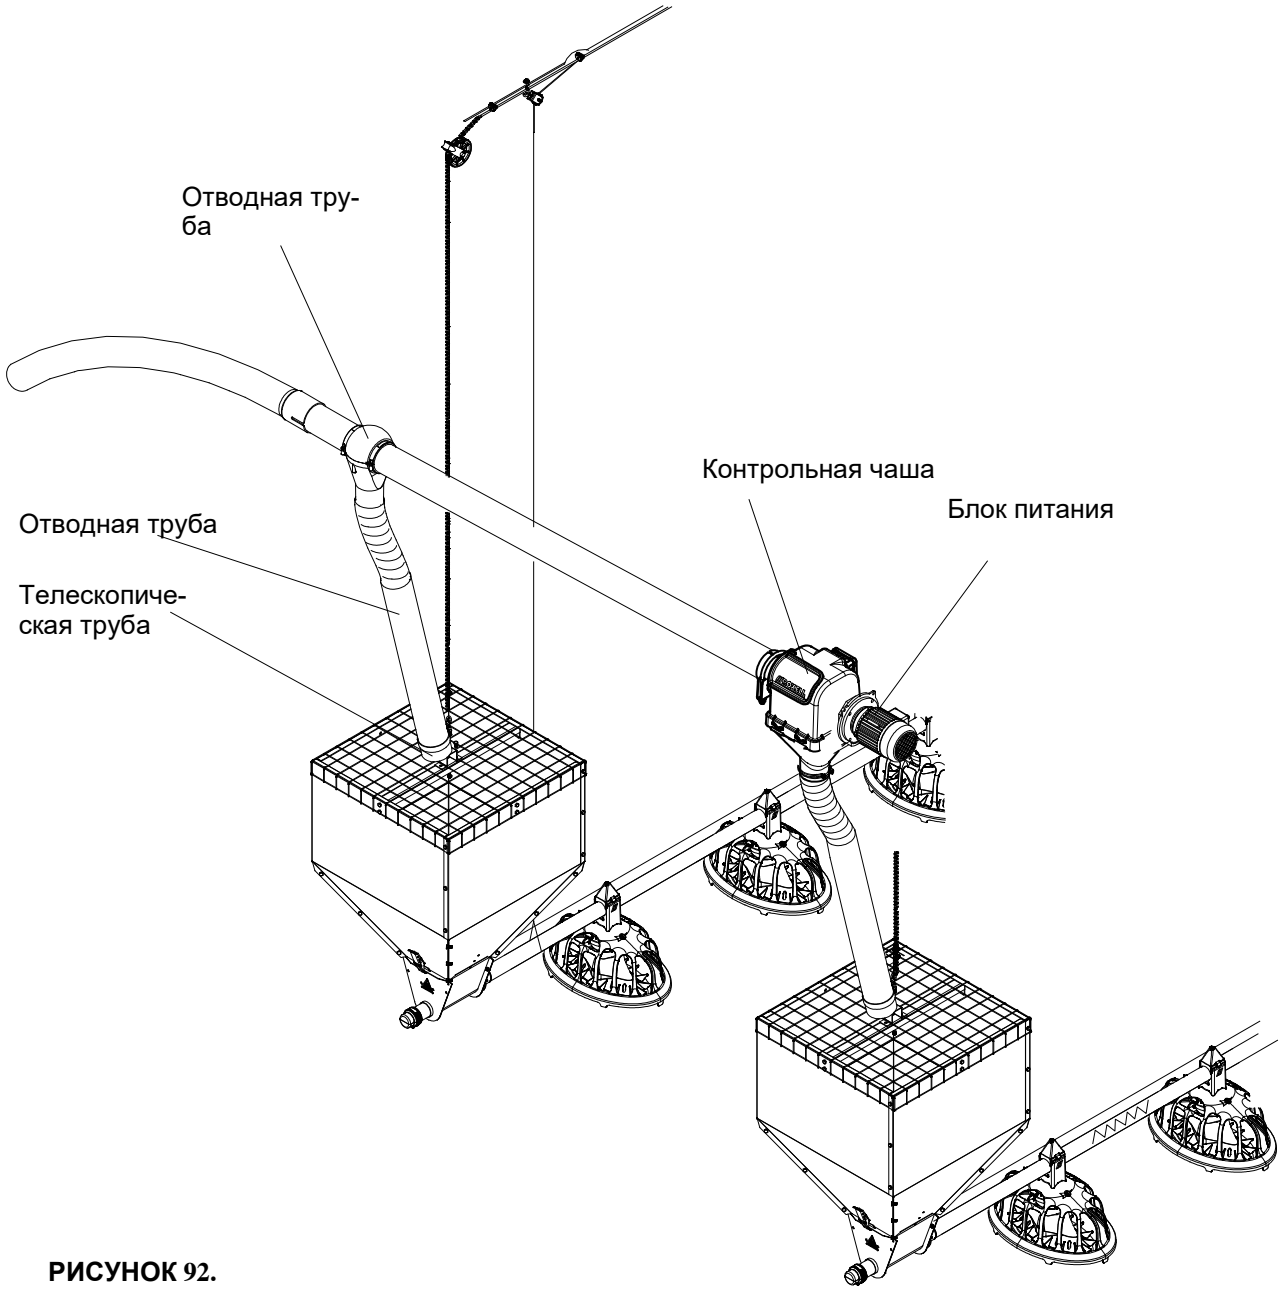


РИСУНОК 92.

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

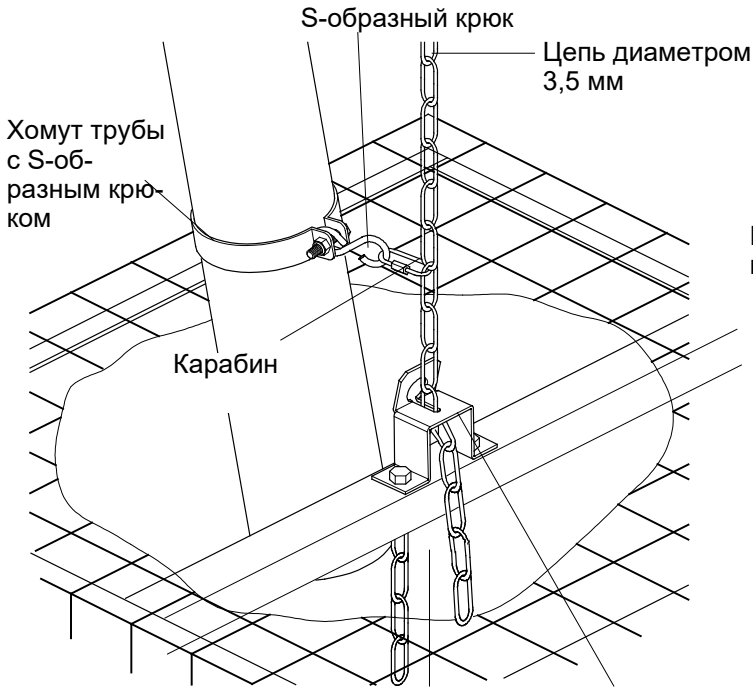


РИСУНОК 93.

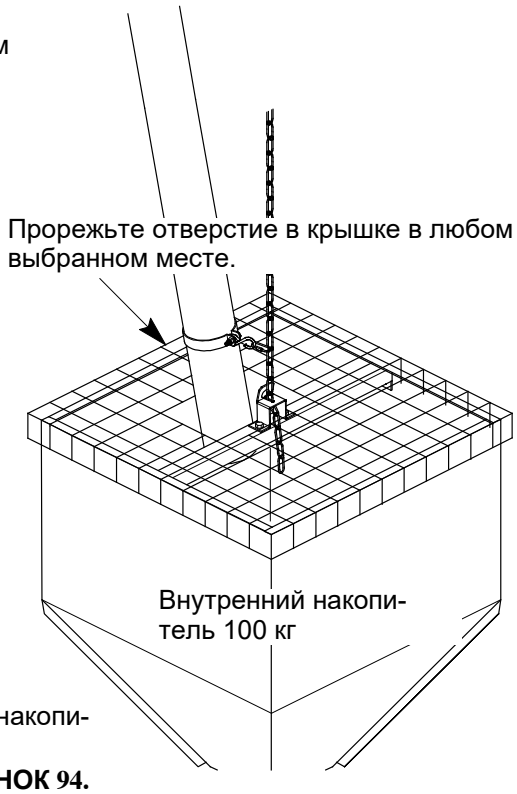


РИСУНОК 94.

Телескопическая труба

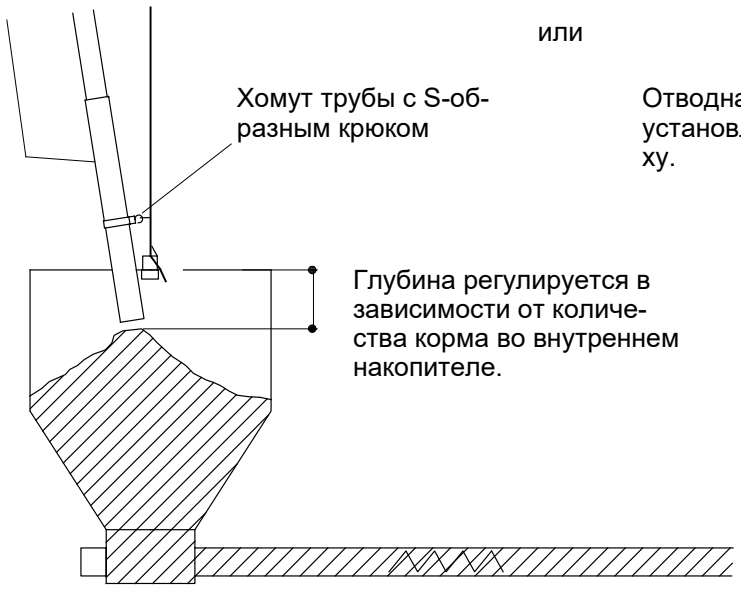


РИСУНОК 95.

или



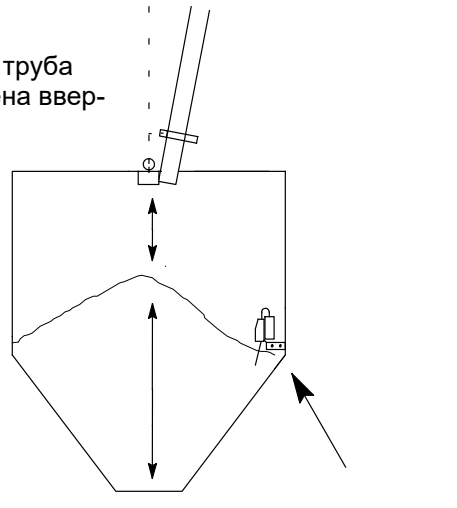


РИСУНОК 96.


СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ




- Si1 — ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




- Fu2 — ЗАЩИТНЫЙ АВТОМАТ

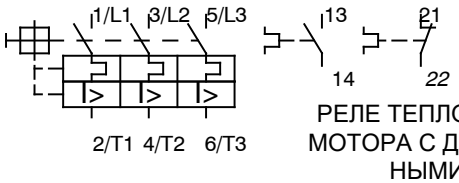


РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ МОТОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ

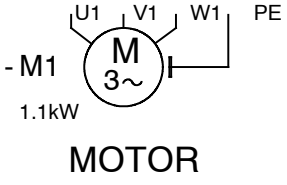


ЭЛЕКТРОМОТОР







РЕЛЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ




- K1





КОНТАКТОР






ТАЙМЕР







СЧЕТЧИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ




СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА




ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР







РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР С ВЫБОРОМ РЕЖИМА




ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ШИЛЬДИКОМ M/0/A




ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ШИЛЬДИКОМ 0/1




КНОПКА

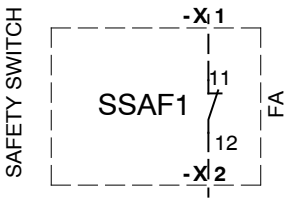


ДАТЧИК УРОВНЯ ИЛИ АВАРИИ ДЛЯ FlexAuger, DiscaFlex…

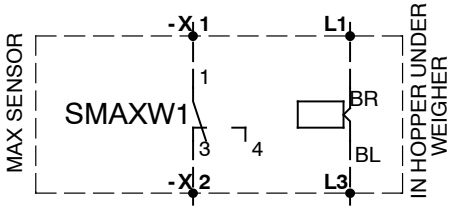

ДАТЧИК С НЗ КОНТАКТОМ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛ.ПИТАНИИ)

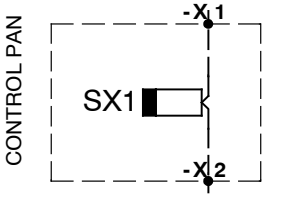


КОНТРОЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОРМУШЕК KIXOO ИЛИ BOOZTER

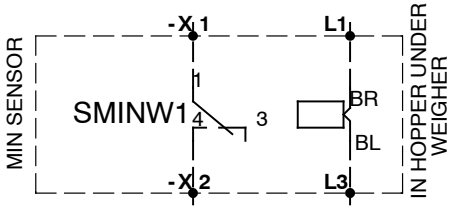

ДАТЧИК С НО КОНТАКТОМ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛ.ПИТАНИИ)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 1X230


МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ: СМОТРИТЕ СТР III-45

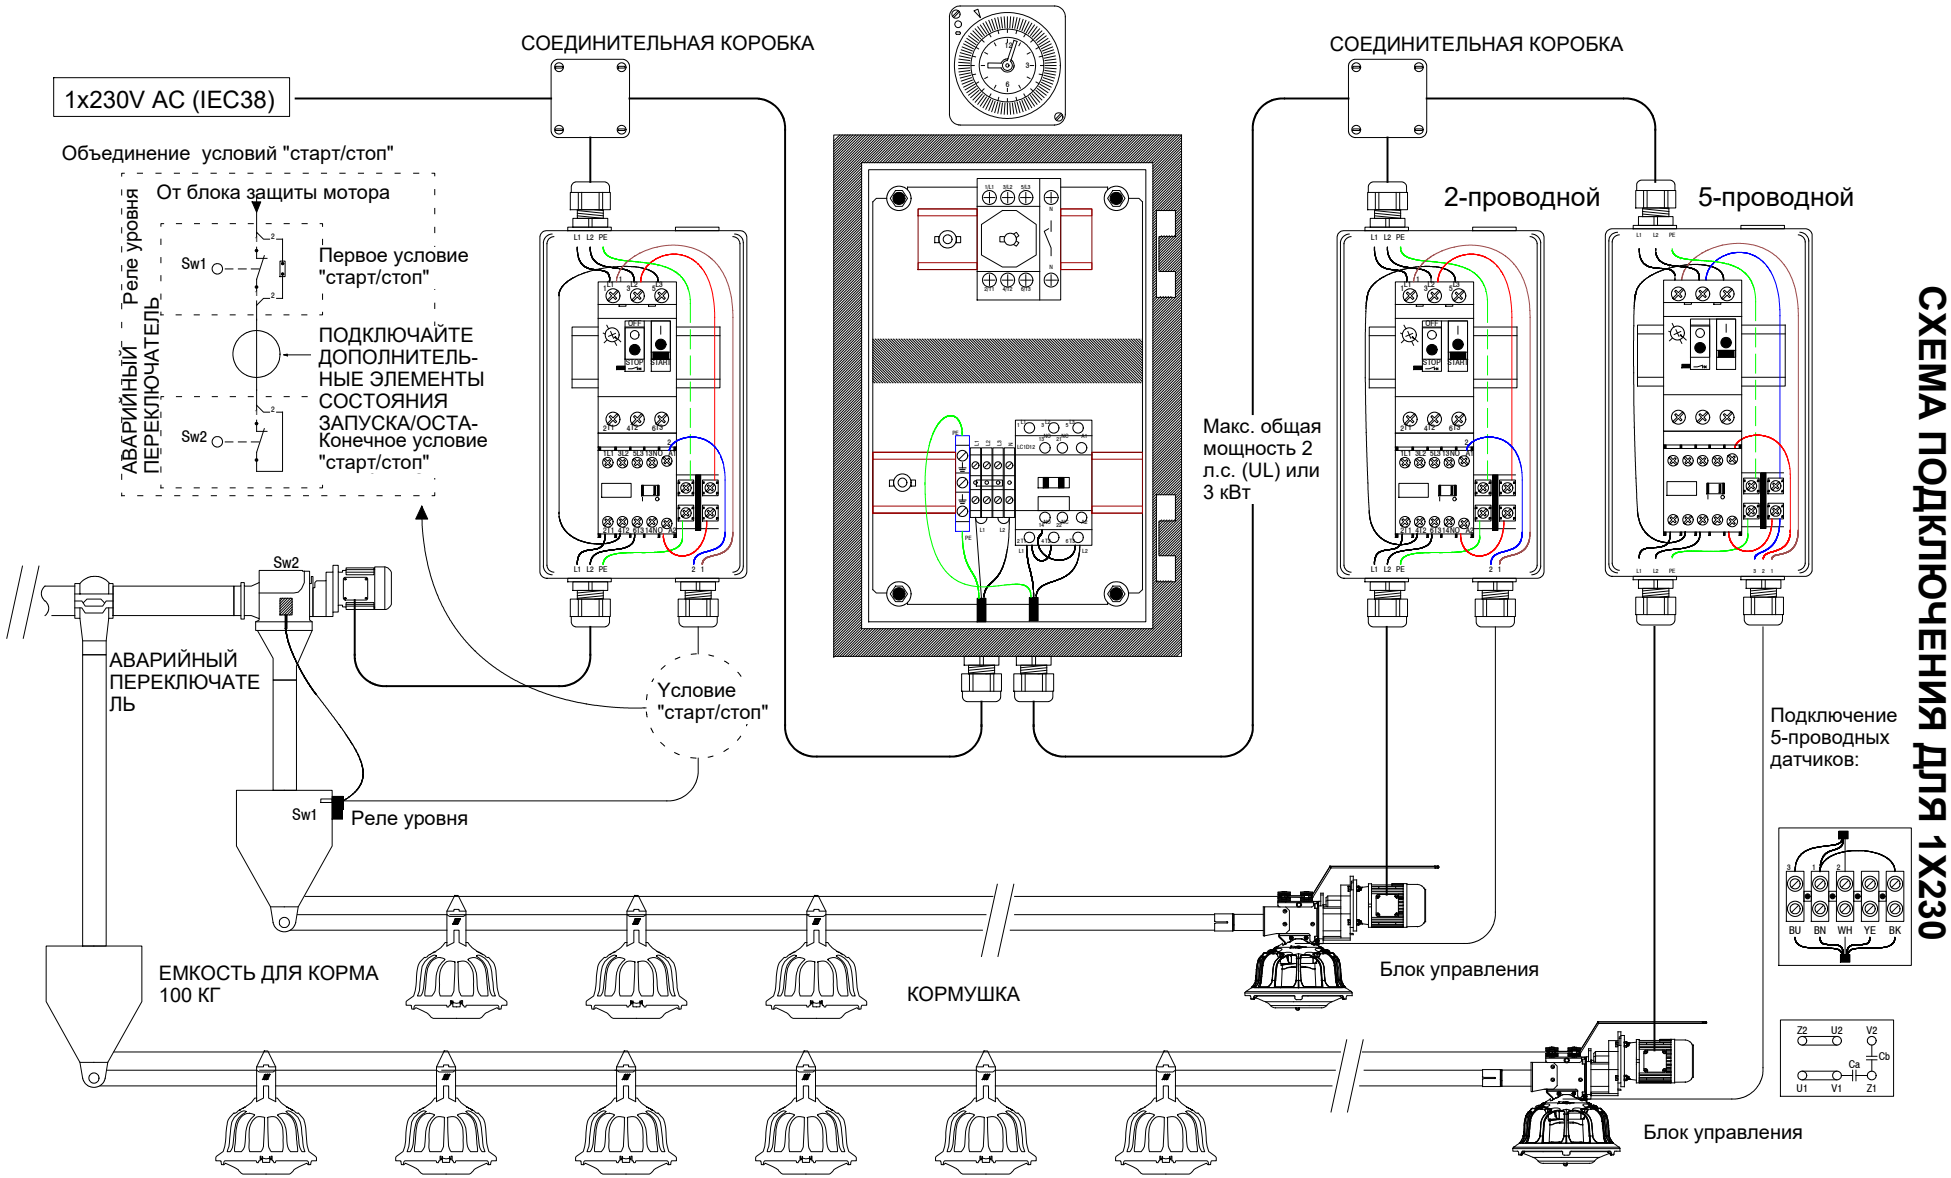

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА: СМ. СТРЕЛКУ НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ. ВНИМАНИЕ: СРАВНИТЕ УСТАВКИ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ МОТОРА С ДАННЫМИ НА ШИЛЬДИКЕ МОТОРА

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ: СМОТРИТЕ СТР III-45


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 3X230

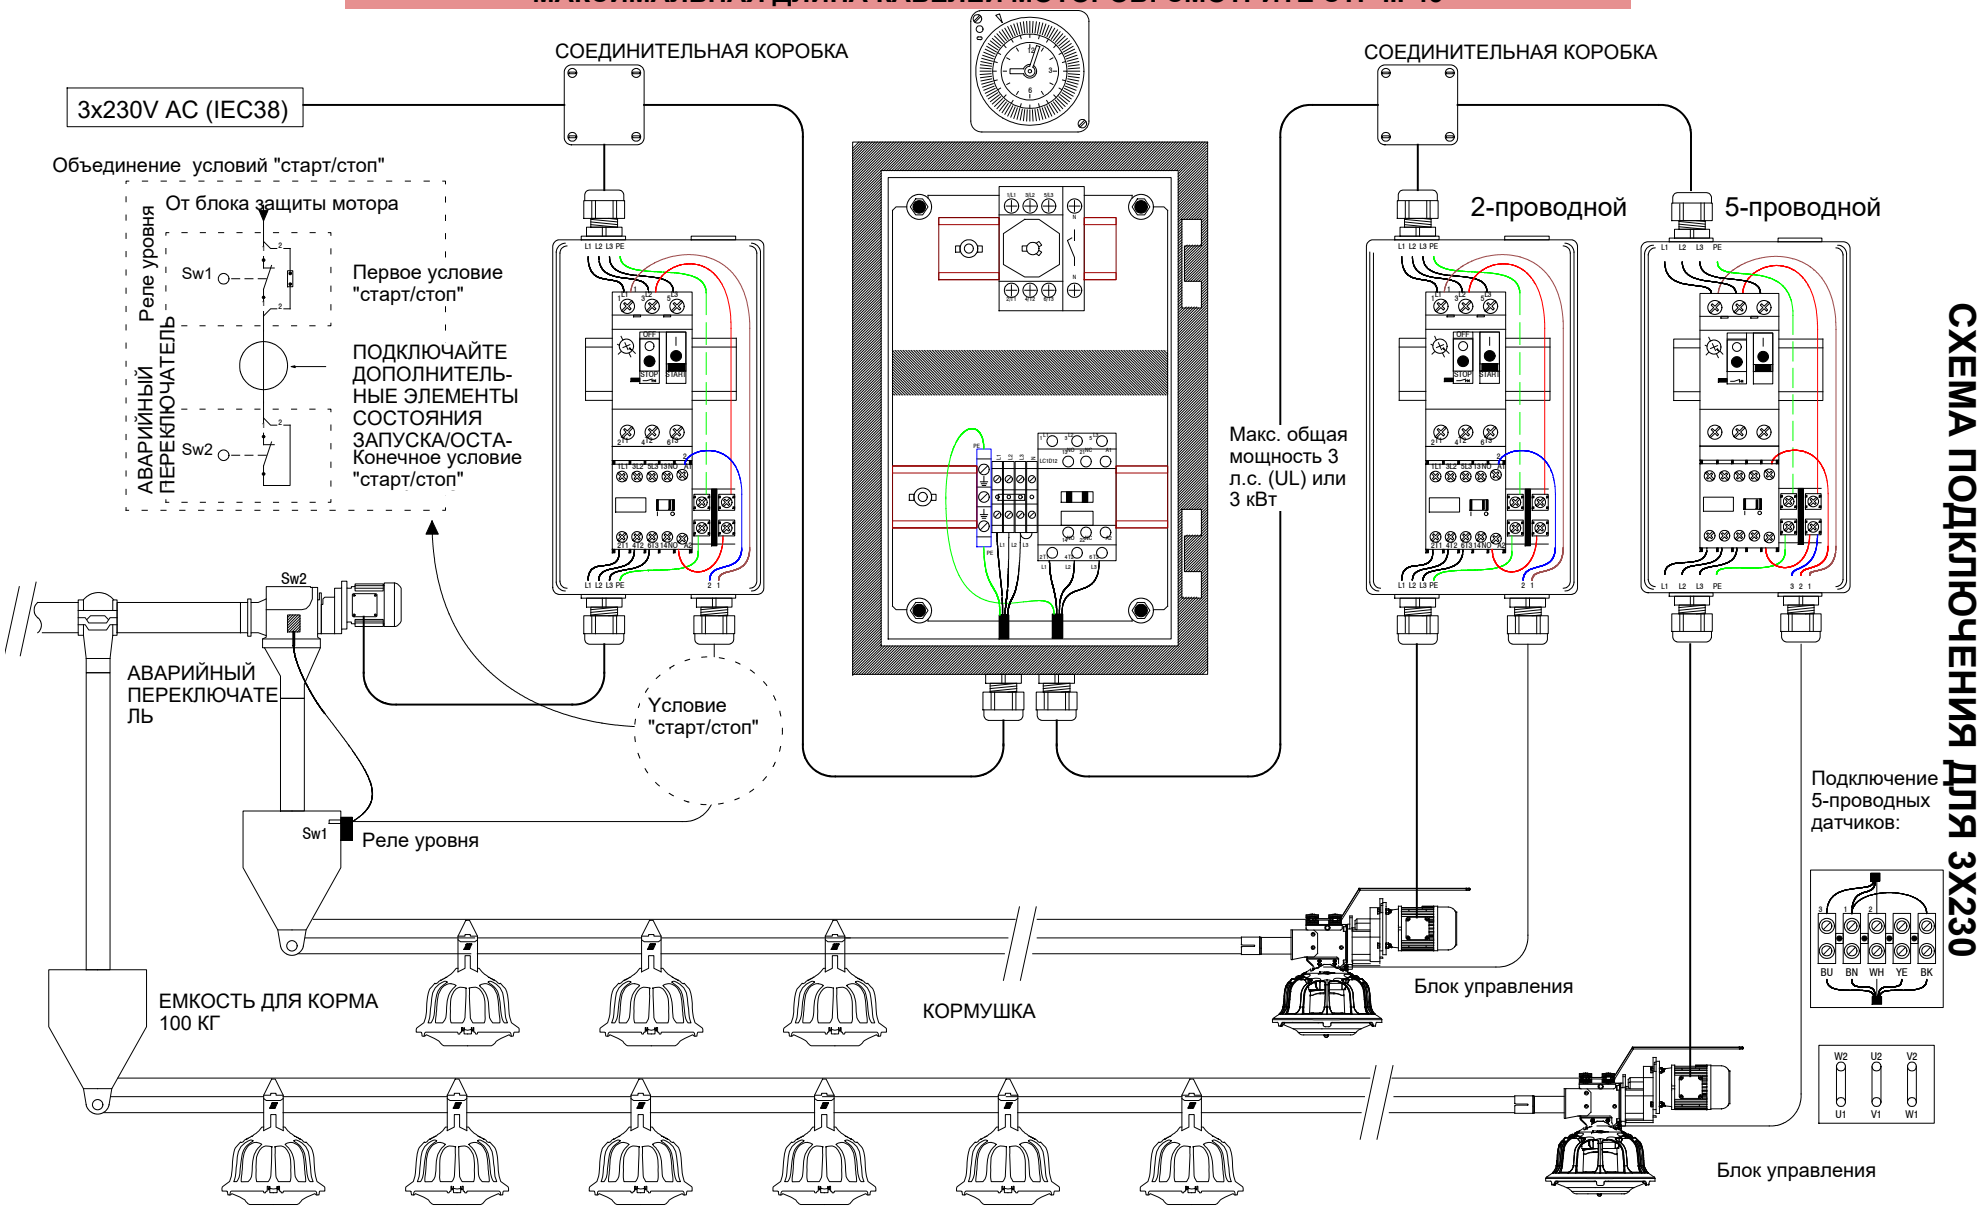

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА: СМ. СТРЕЛКУ НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ. ВНИМАНИЕ: СРАВНИТЕ УСТАВКИ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ МОТОРА С ДАННЫМИ НА ШИЛЬДИКЕ МОТОРА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 3X400


МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ: СМОТРИТЕ СТР III-45

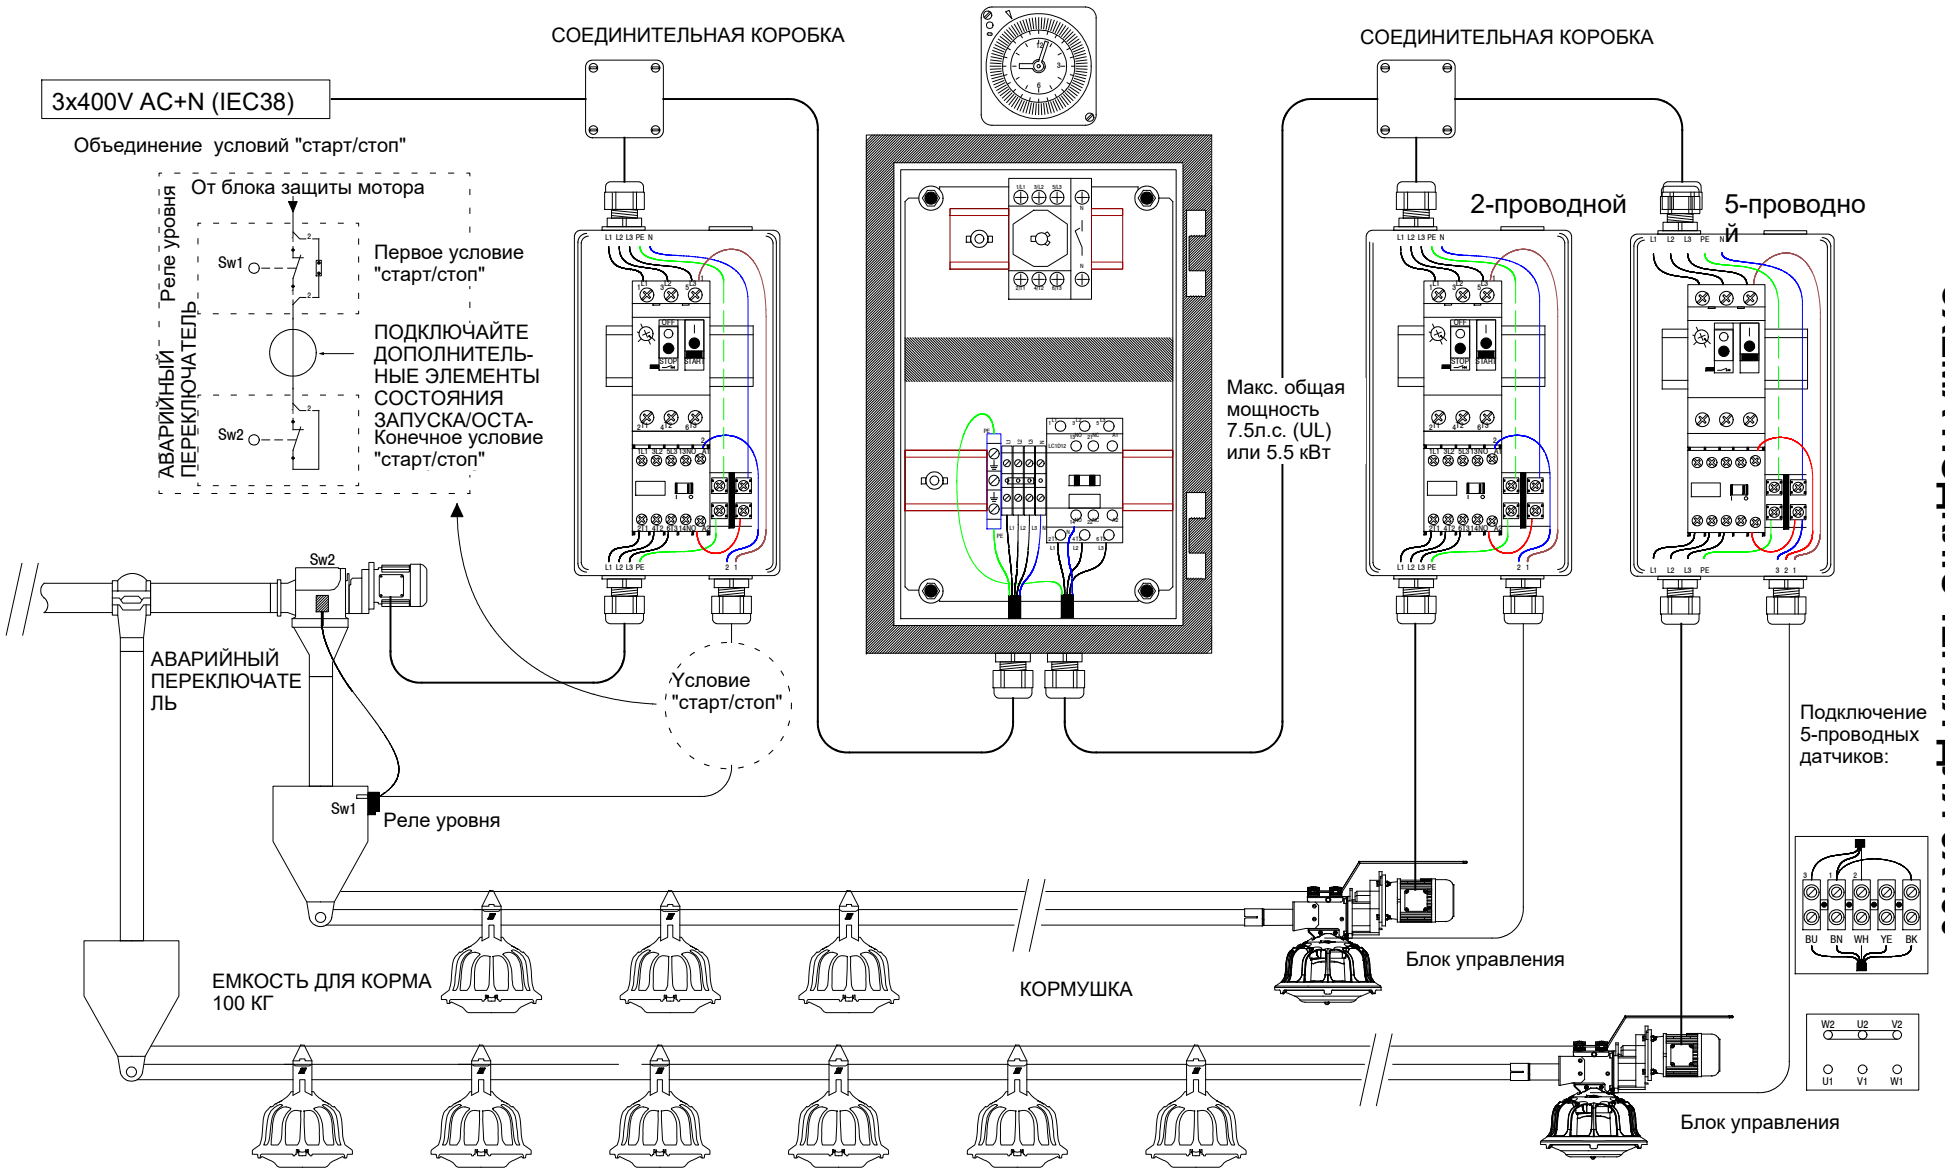

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА: СМ. СТРЕЛКУ НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ. ВНИМАНИЕ: СРАВНИТЕ УСТАВКИ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ МОТОРА С ДАННЫМИ НА ШИЛЬДИКЕ МОТОРА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ МОТОРОВ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ)
(ТОЛЬКО ДЛЯ США)

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ: СМОТРИТЕ СТР III-45

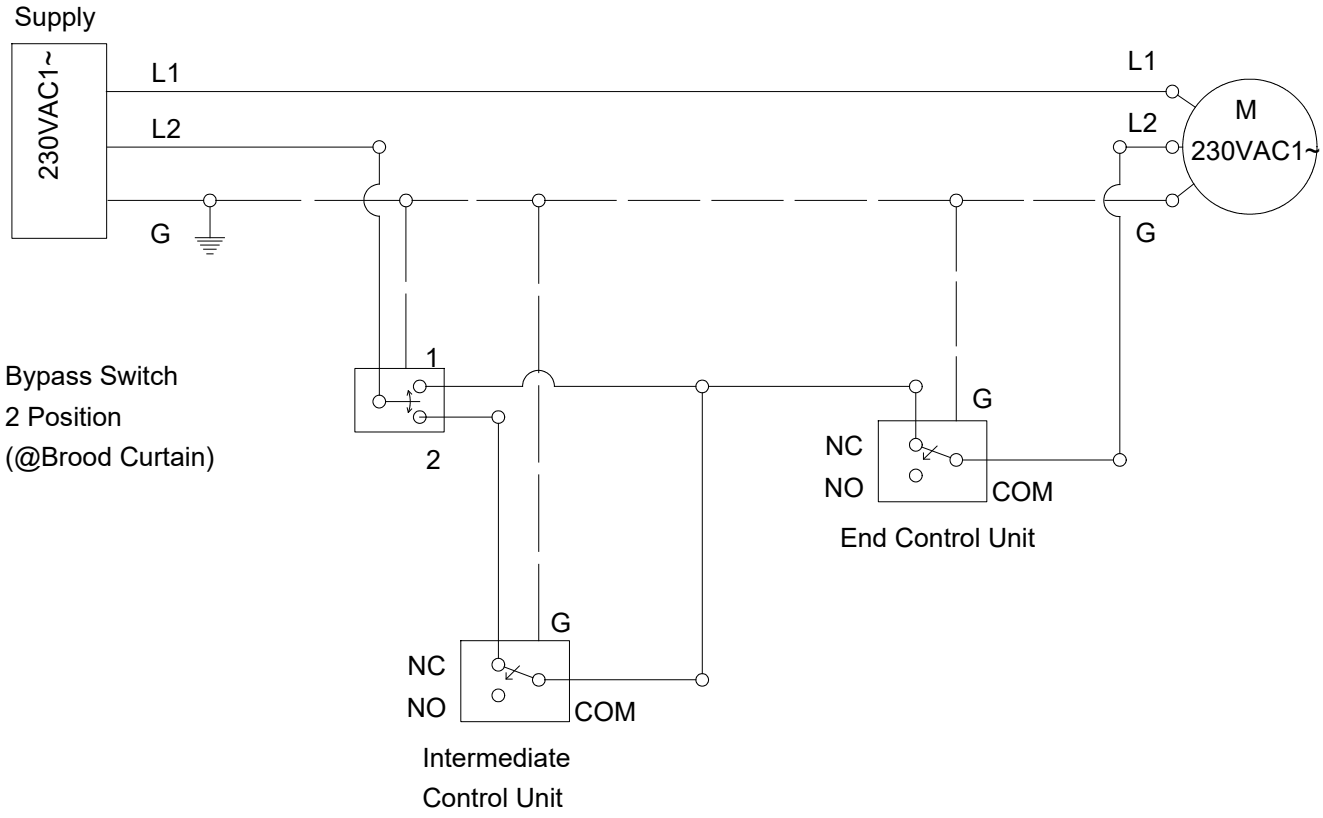

КОМПЛ. LED ПОДСВ. Д/КОНТР.КОРМ.HAIKOO

ПРИСОЕДИНИТЕ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ 110-240 В AC, 50/60 ГЦ; 0,22 A/ КК (КОНТРОЛЬНАЯ КОРМУШКА)

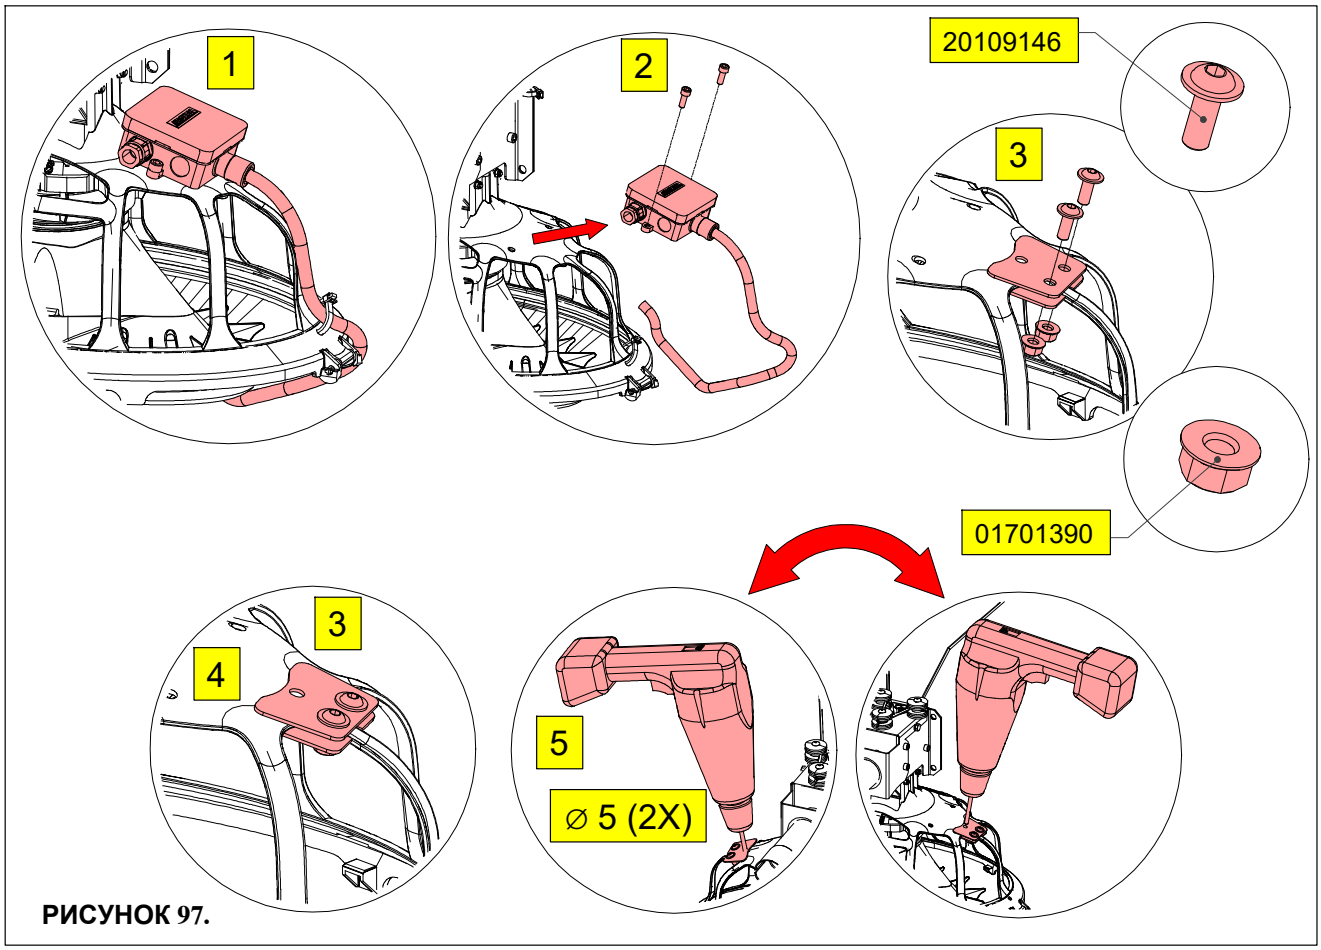


РИСУНОК 97.

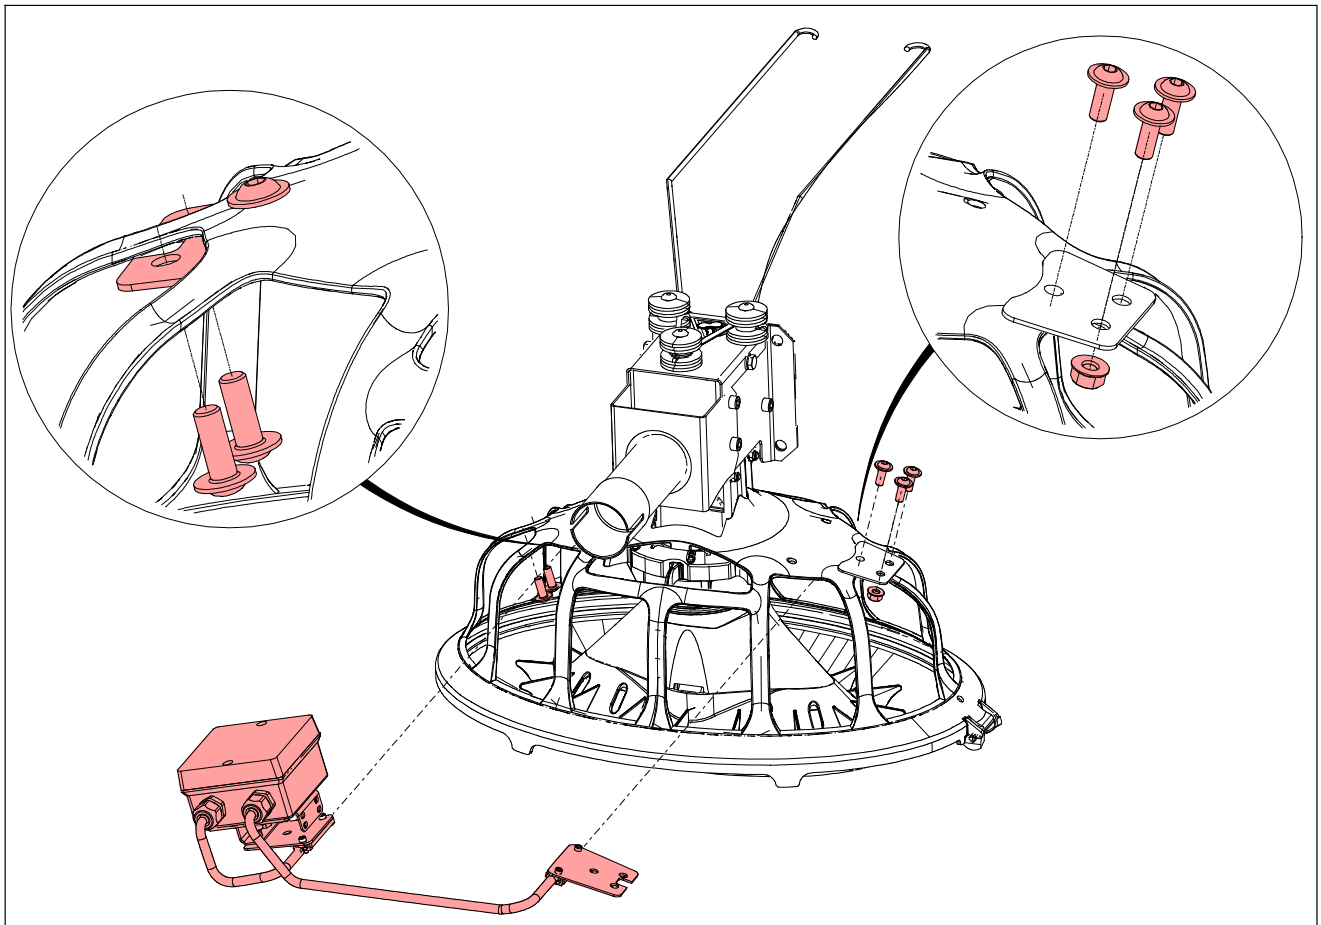


РИСУНОК 98.

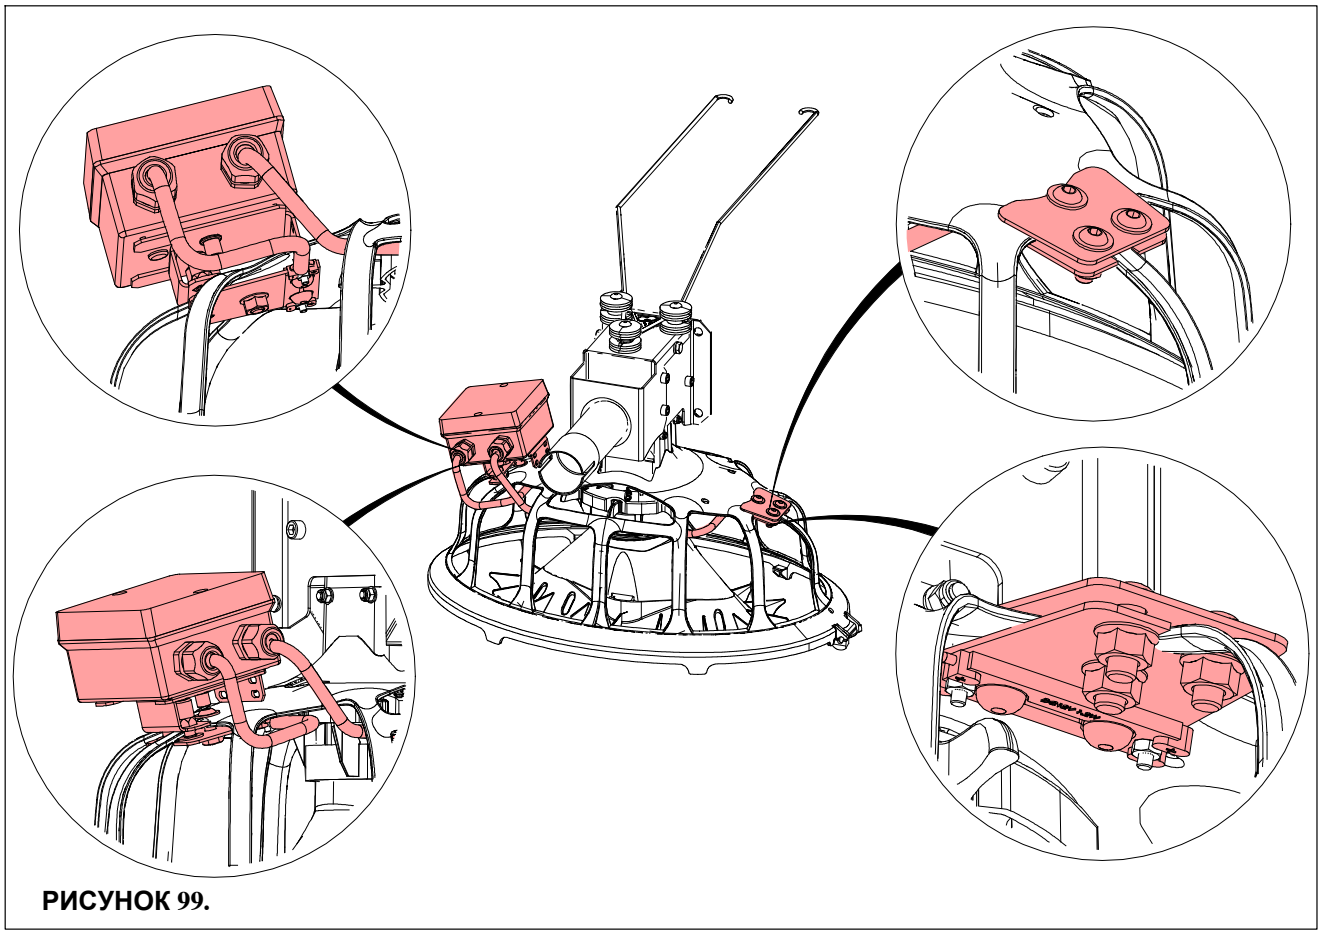


РИСУНОК 99.


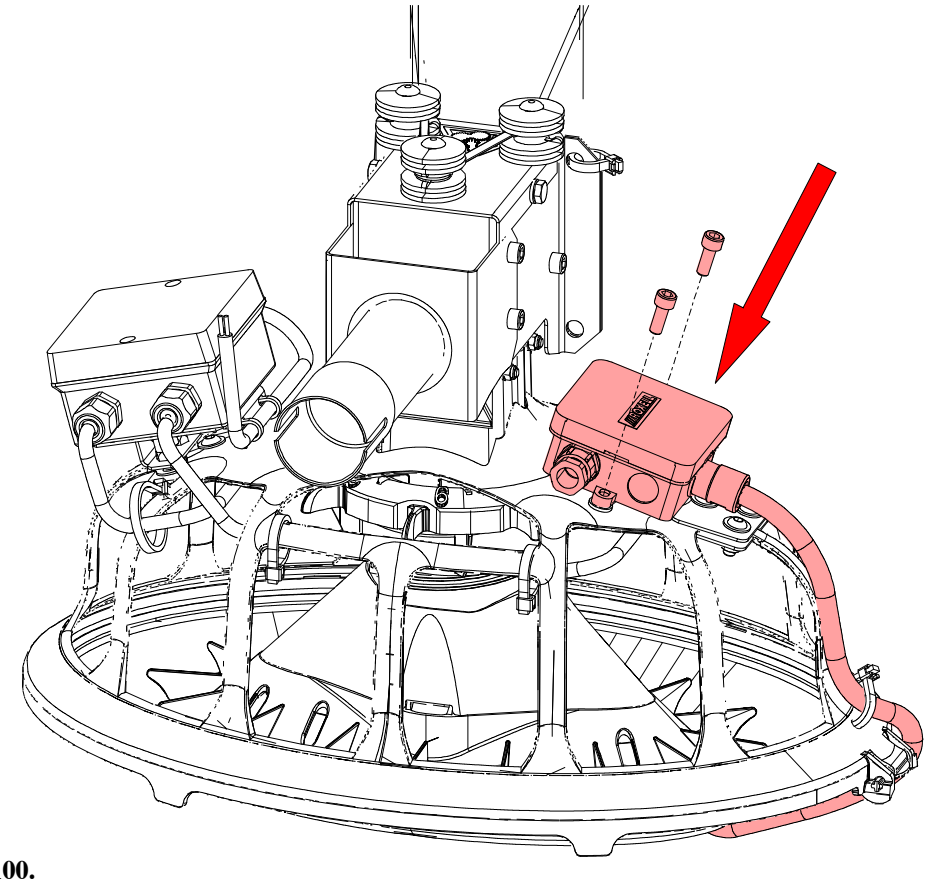


РИСУНОК 100.

ЗАЩИТА МОТОРА

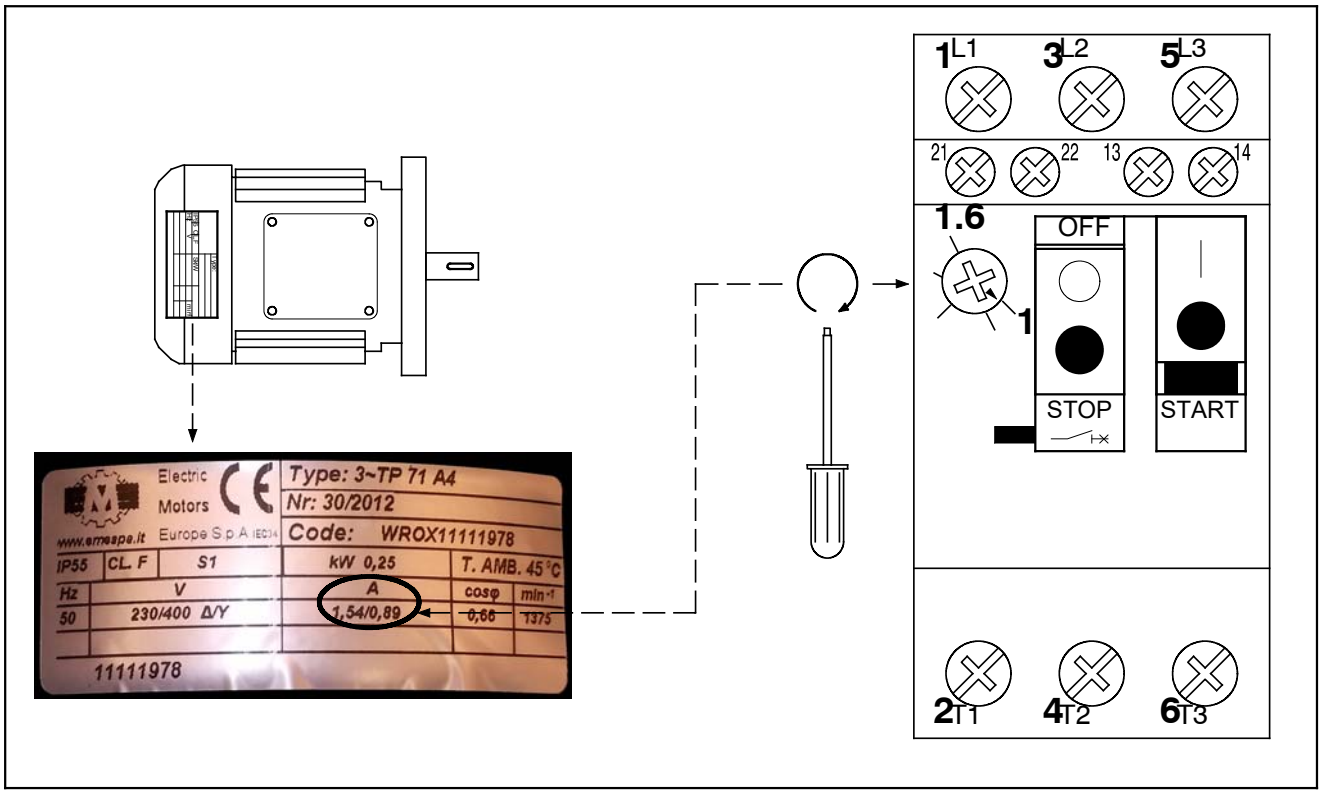

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЕЙ МОТОРОВ

Методика расчёта:	IEC-HD 60364-5
Тип кабеля:	PVC – XLPE – Silicone
Размещение:	Открытый кабельный канал
Использованые детали:	Реле защиты мотора Schneider Electric GV2

Напоминаем, что вы должны следовать нормам, принятым в вашей стране

Motor Power (kW)	Net voltage	Protection	Max. cable length (m)	Wire gauge (mm²)
0.18	1x230V 50Hz	GV2ME07	0 - 110	1.5
			111 - 185	2.5
			186 - 297	4
	3x230V 50Hz	GV2ME06	0 - 174	1.5
			175 - 290	2.5
			291 - 464	4
	3x400V 50Hz	GV2ME05	0 - 492	1.5
			493 - 821	2.5
			822 - 1314	4
0.22	3x220V 60Hz 3x230V 60Hz	GV2ME06	0 - 167	1.5
			168 - 279	2.5
			280 - 446	4
	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME05	0 - 471	1.5
			472 - 785	2.5
			786 - 1257	4
0.25	1x230V 50Hz	GV2ME07	0 - 110	1.5
			111 - 185	2.5
			186 - 297	4
	3x230V 50Hz	GV2ME06	0 - 174	1.5
			175 - 290	2.5
			291 - 464	4
	3x400V 50Hz	GV2ME05	0 - 492	1.5
			493 - 821	2.5
			822 - 1314	4
0.37	1x230V 50Hz	GV2ME08	0 - 69	1.5
			70 - 116	2.5
			117 - 185	4
	3x230V 50Hz	GV2ME07	0 - 111	1.5
			112 - 185	2.5
			186 - 297	4
	3x400V 50Hz	GV2ME06	0 - 308	1.5
			309 - 513	2.5
			514 - 821	4
0.45	3x220V 60Hz 3x230V 60Hz	GV2ME07	0 - 107	1.5
			108 - 178	2.5
			179 - 285	4
	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME06	0 - 294	1.5
			295 - 491	2.5
			492 - 785	4
0.55	3x230V 50Hz	GV2ME08	0 - 69	1.5
			70 - 116	2.5
			117 - 185	4
	3x230V 50Hz	GV2ME07	0 - 111	1.5
			112 - 185	2.5
			186 - 297	4
	3x400V 50Hz	GV2ME07	0 - 197	1.5
			198 - 328	2.5
			329 - 525	4
	3x400V 50Hz	GV2ME06	0 - 308	1.5
			309 - 513	2.5
			514 - 821	4


Motor Power (kW)	Net voltage	Protection	Max. cable length (m)	Wire gauge (mm²)
0.75	1x230V 50Hz	GV2ME10	0 - 44	1.5
			45 - 73	2.5
			74 - 117	4
	3x230V 50Hz	GV2ME08	0 - 69	1.5
			70 - 116	2.5
			117 - 185	4
	3x400V 50Hz	GV2ME07	0 - 197	1.5
			198 - 328	2.5
			329 - 525	4
0.9	1x220V 60Hz 1x230V 60Hz	GV2ME14	0 - 26	1.5
			27 - 44	2.5
			45 - 71	4
	3x220V 60Hz 3x230V 60Hz	GV2ME10	0 - 42	1.5
			43 - 70	2.5
			71 - 113	4
	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME08	0 - 117	1.5
			118 - 196	2.5
			197 - 314	4
1.1	3x230V 50Hz	GV2ME10	0 - 44	1.5
			45 - 73	2.5
			74 - 117	4
	3x400V 50Hz	GV2ME08	0 - 123	1.5
			124 - 205	2.5
			206 - 328	4
1.32	3x220V 60Hz 3x230V 60Hz	GV2ME14	0 - 26	1.5
			27 - 44	2.5
			45 - 71	4
	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME08	0 - 117	1.5
			118 - 196	2.5
			197 - 314	4
1.5	1x230V 50Hz	GV2ME14	0 - 27	1.5
			28 - 46	2.5
			47 - 74	4
	3x230V 50Hz	GV2ME10	0 - 44	1.5
			45 - 73	2.5
			74 - 117	4
	3x400V 50Hz	GV2ME08	0 - 123	1.5
			124 - 205	2.5
			206 - 328	4
1.8	3x220V 60Hz 3x230V 60Hz	GV2ME14	0 - 26	1.5
			27 - 44	2.5
			45 - 71	4
	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME10	0 - 74	1.5
			75 - 124	2.5
			125 - 199	4
2.2	3x230V 50Hz	GV2ME14	0 - 27	1.5
			28 - 46	2.5
			47 - 74	4
	3x400V 50Hz	GV2ME10	0 - 78	1.5
			79 - 130	2.5
			130 - 208	4
2.64	3x380V 60Hz 3x400V 60Hz	GV2ME14	0 - 47	1.5
			48 - 78	2.5
			79 - 125	4

На практике, если требуемая длина кабеля больше,чем приведенная в таблице, можно предпринять следующие действия

-Удвоить сечение заземляющего провода PE

-Увеличить сечение фазного И заземляющего проводов

-Установить устройство защитного отключения (УЗО)



ROXELL bvba, Industrielaan 13, B-9990 Maldegem (Belgium)
Tel. +32 50 72.91.72 - Fax. +32 50 71.67.21 - E-mail info@roxell.com - Website www.roxell.com

ROXELL Russia, LLC Roxell, Leningradskiy Prospekt 37, bld. 9, premise № 653, 125167 Moscow, Russian Federation - OGRN : 1157746055026
Tel: +7 495 9833015 - E-mail info.russia@roxell.com - Website www.roxell.com

ROXELL Malaysia - No. 12 Jalan Anggerik Mokara31/48, Kota Kemuning - Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia - Tel: +603 5121 7148 or +603 5121 7150 - Fax: +603 5121 7146 - A division of CTB Malaysia Sdn. Bhd. (868715-X) - E-mail: info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL USA, Inc. - 720 Industrial Park Road - Anderson, MO 64831 (USA)
Phone +1 417 845-6065 - Fax. +1 417 845-6069 - E-mail info.usa@roxell.com - Website www.roxell.com